

## HANDLEIDING

# LUCHT NAAR WATER WARMTEPOMP

---



Lees eerst aandachtig deze handleiding voordat u uw set gebruikt en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Vertaling van de oorspronkelijke instructie

### NEDERLANDS

#### Buitenunit

HM121 / 141 / 161HF UB60

HM123 / 143 / 163HF UB60

HM093HFX UB60

HM091HF UB40

HM093HF UB40

HM071HF UB40

HM073HF UB40

#### Binnen Eenheid

HN1616HC NK0

HN1639HC NK0

PHCS0 ENCXLEU

HN1616HY NK0

HN1639HY NK0

# INLEIDING

## Lees deze handleiding

Binnenin vindt u veel nuttige tips over hoe u uw AWHP goed kunt gebruiken en onderhouden. Een beetje preventieve zorg van uw kant kan u veel tijd en geld besparen tijdens de levensduur van uw product.

U vindt veel antwoorden op veelvoorkomende problemen in de tabel met tips voor het oplossen van problemen. Als u eerst onze tabel met tips voor het oplossen van problemen doorneemt, hoeft u misschien helemaal niet voor service te bellen.

## Aanvullende modelinformatie zoeken

Energielabels en productfiches Voor Alle mogelijke combinaties zijn te vinden op

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>.

Zoek naar ODU-naam op de pagina CEDC.

### Voor u w bestanden

Niet uw aankoopbon vast aan deze pagina voor het geval u de aankoopdatum moet bewijzen of vanwege garantieredenen. Noteer het modelnummer en het serienummer hier.

Modelnummer :

\_\_\_\_\_

Serienummer :

\_\_\_\_\_

U vindt ze op een label aan de zijkant van elke eenheid.

Naam van de verdeler :

\_\_\_\_\_

Aankoopdatum :



# INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INLEIDING.....</b>                                                          | <b>2</b>  |
| <b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.....                     | 5         |
| WAARSCHUWINGEN .....                                                           | 6         |
| VOORZICHTIG.....                                                               | 12        |
| <b>INLEIDING TOT HET PRODUCT .....</b>                                         | <b>16</b> |
| Afstandsbediening.....                                                         | 17        |
| <b>BESCHRIJVING VAN DE WERKING .....</b>                                       | <b>18</b> |
| Hoofdscherm .....                                                              | 18        |
| Menuscherm.....                                                                | 18        |
| Instellingenscherm .....                                                       | 19        |
| Pupupscherm .....                                                              | 19        |
| Monitoring .....                                                               | 20        |
| Terugkeren naar scherm.....                                                    | 20        |
| <b>TEMPERATUUR INSTELLINGEN .....</b>                                          | <b>21</b> |
| Gewenste temperatuur instellen .....                                           | 21        |
| <b>WERKING INSTELLINGEN .....</b>                                              | <b>22</b> |
| Aan / Uit.....                                                                 | 22        |
| Bedrijfsmodus .....                                                            | 22        |
| Koelen.....                                                                    | 23        |
| Verwarmen.....                                                                 | 24        |
| AI / Auto-bedrijf.....                                                         | 25        |
| Warm water verwarmen .....                                                     | 27        |
| Snel warmwatertank verwarmen.....                                              | 27        |
| <b>OVERZICHT EINGEAARSINSTELLINGEN .....</b>                                   | <b>28</b> |
| Menustructuur .....                                                            | 28        |
| <b>INSTELLINGEN VERGRENDELING .....</b>                                        | <b>30</b> |
| Hoe instellingen vergrendeling instellen .....                                 | 30        |
| Vergrendeling instellen - alle, aan/uit, modus, vergrendeling warm water ..... | 30        |
| <b>PLANNING INSTELLINGEN .....</b>                                             | <b>31</b> |
| Hoe de planning invoeren .....                                                 | 31        |
| Schema weergeven.....                                                          | 32        |
| Roosters en bewerken.....                                                      | 33        |
| Roosters en bewerken - Voeg Schedule.....                                      | 34        |
| Uitzondering Day .....                                                         | 35        |
| Lage ruis-modus tijd.....                                                      | 36        |

# INHOUDSOPGAVE

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| SWW-hercirculatieschema .....                             | 37        |
| <b>INSTELLING VOOR ENERGIEBEWAKING.....</b>               | <b>39</b> |
| Energie/calorie .....                                     | 39        |
| Energie-instelling .....                                  | 39        |
| <b>FUNCTIE INSTELLINGEN .....</b>                         | <b>40</b> |
| Hoe functie-instellingen invoeren.....                    | 40        |
| Functie-instelling.....                                   | 40        |
| Verbinding maken met Wi-Fi .....                          | 41        |
| Ketel van derde .....                                     | 42        |
| Instelling watertemperatuur .....                         | 43        |
| Modus voor sanitair warm water.....                       | 44        |
| <b>GEBRUIKSINSTELLING .....</b>                           | <b>45</b> |
| Hoe gebruiksinstelling invoeren .....                     | 45        |
| Gebruiksinstelling .....                                  | 45        |
| Taal.....                                                 | 46        |
| Temperatuur Unit.....                                     | 47        |
| Screen saver timer .....                                  | 48        |
| LCD-helderheid in de standby .....                        | 48        |
| Datum.....                                                | 49        |
| Tijd.....                                                 | 50        |
| Summer Time .....                                         | 51        |
| Wachtwoord.....                                           | 52        |
| Schema reset .....                                        | 53        |
| Thema.....                                                | 54        |
| Automatisch terug naar hoofdscherm.....                   | 54        |
| System Reboot.....                                        | 54        |
| <b>SERVICE-INSTELLING .....</b>                           | <b>55</b> |
| Hoe service-instelling invoeren.....                      | 55        |
| Service contact .....                                     | 55        |
| Model informatie .....                                    | 56        |
| RMC versie-informatie.....                                | 56        |
| Open Source-licentie .....                                | 56        |
| <b>GEBRUIK THERMOSTAAT.....</b>                           | <b>57</b> |
| Hoe een thermostaat gebruiken.....                        | 57        |
| <b>NOODBESTURING .....</b>                                | <b>58</b> |
| <b>ONDERHOUD EN SERVICE.....</b>                          | <b>61</b> |
| Onderhoudsactiviteiten .....                              | 61        |
| Wanneer de eenheid niet werkt .....                       | 61        |
| Bel de service onmiddellijk in de volgende situaties..... | 62        |

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

### Mededeling over veiligheid



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



#### **WAARSCHUWING**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



#### **LET OP**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

## Opmerkingen bij brandbaar koelmiddel

De volgende symbolen worden op de apparaten weergegeven.



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een ontvlambaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, bestaat er brandgevaar.



Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig moet worden gelezen.



Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit apparaat moet omgaan aan de hand van de installatiehandleiding.



Dit symbool geeft aan dat informatie in de handleiding of installatiehandleiding beschikbaar is.

## WAARSCHUWINGEN

---

### **WAARSCHUWING**

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:
- 
- Product altijd aarden.
    - Er is een risico Voor elektrische schokken.

- Gebruik geen defecte of te laag ingeschatte stroomonderbreker. Gebruik de juiste stroomonderbreker en zekering.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Gebruik geen stekkerdozen. Gebruik dit apparaat altijd op een eigen stroomkring en stroomonderbreker.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Neem voor elektrische werkzaamheden contact op met de dealer, verkoper, een gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd servicecentrum. Haal het product niet uit elkaar en repareer het niet zelf.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Aard het product altijd volgens het aansluitschema. Sluit de aardedraad niet aan op de bliksemafleider van gas- of waterleidingen of op de aardedraad van de telefoon.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Installeer stevig het paneel en de kap van de bedieningskast.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok door stof, water, enz.
- Gebruik de correcte onderbreker en zekering.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Vervang of verleng de netvoedingskabel niet. Als de/het netvoedingskabel/snoer bekrast, afgeschaafd of vergaan is, moet u deze vervangen.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Voor de installatie, verwijdering of herinstallatie, contacteer altijd een erkend servicecenter.
  - Er is gevaar Voor brand, elektrische schok, explosie of letsel.
- Installeer het product niet op een ondeugdelijke installatiestandaard. Zorg ervoor dat de installatieplaats bouwvallig wordt in de loop van de tijd.
  - Hierdoor kan het product vallen.

- Installeer de eenheid nooit op een bewegende basis of plaat waar het kan afvallen.
  - De vallende eenheid kan schade of letsel veroorzaken of zelfs tot de dood leiden.
- Als het product in water is gedrenkt (ondergelopen of ondergedompeld), moet u contact opnemen met een erkend servicecentrum voor reparatie voordat u het opnieuw gebruikt.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Controleer altijd het te gebruiken koelmiddel. Lees het label op het product.
  - Een Fout koelmiddel kan de normale werking van de eenheid voorkomen.
- Gebruik geen voedingskabel, stekker of een losse stekker die beschadigd is.
  - Anders kan het brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Raak, gebruik of repareer het product niet met natte handen.
  - Er is een risico Voor elektrische schokken of brand.
- Plaats geen verwarming of andere verwarmende toestellen naast de voedingskabel.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Laat geen water in de elektrische delen lopen. Installeer het apparaat niet in de buurt van waterbronnen.
  - Daardoor helpt u brand, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.
- Bewaar of gebruik geen ontvlambare gassen of brandbare stoffen in de buurt van de buitenunit. (vooral in de beveiligde zone.)
  - Er is brandgevaar.
- De bedradingsaansluitingen moeten stevig worden vastgezet en de kabel moet op de juiste manier worden geleid zodat er geen trekkracht meer op de kabel is door aansluitpunten.
  - Onjuiste of losse verbindingen kunnen warmteontwikkeling of brand veroorzaken.

- Gooi het verpakkingsmateriaal veilig weg. Zoals schroeven, spijkers, batterijen, kapotte dingen enz. na installatie of service en scheur dan de plastic verpakkingszakken weg en gooi ze weg.
  - Kinderen zouden er kunnen meespelen en letsels oplopen.
- Controleer of het stroomtoestel niet vuil, los of kapot is en schakel de stroom in.
  - Een vuil, los of kapot stroomtoestel kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- In de unit levert de stapcondensator elektriciteit onder hoge spanning naar de elektrische onderdelen. Zorg ervoor dat u de condensator volledig ontlaadt voordat u reparatiewerken uitvoert.
  - Een geladen condensator kan elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik bij de installatie van de eenheid de installatiekit die bij het product voorzien is.
  - Anders kan de unit vallen of ernstig letsel veroorzaken.
- Gebruik alleen de delen die op de lijst met onderdelen staan. Probeer het apparaat nooit te wijzigen.
  - Het gebruik van verkeerde onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken, excessieve hitte genereren of brand veroorzaken.
- Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een gesloten systeem. Ventileer regelmatig.
  - Er kan zuurstoftekort optreden en dus uw gezondheid schaden.
- Open het rooster van het product niet als het werkt. (Raak het elektrostatische filter niet aan als het de airconditioner hiermee is uitgerust.)
  - Er is gevaar voor lichamelijk letsel, elektrische schok of productschade.
- Als er vreemde geluiden, een geur of rook uit het product komen, schakel meteen de onderbreker uit of koppel de voedingskabel los.
  - Er is een risico Voor elektrische schokken of brand.

- Ventileer regelmatig de ruimte waar het product staat wanneer het samen met een kachel of een verwarmingselement, enz. wordt gebruikt.
  - Er kan zuurstoftekort optreden en dus uw gezondheid schaden.
- Schakel de hoofdschakelaar uit tijdens de schoonmaak of reparatie van het product.
  - Er is een risico voor elektrische schokken.
- Zorg ervoor dat er niemand en in het bijzonder kinderen op de eenheid kunnen staan of erop vallen.
  - Dit kan leiden tot persoonlijke letsels en productschade.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet kan worden uitgetrokken of beschadigd tijdens het gebruik.
  - Er is gevaar Voor brand of elektrische schok.
- Raak geen elektrische onderdelen aan met natte handen. U moet de stroom erafhalen voordat u elektrische onderdelen aanraakt.
  - Er is een risico Voor elektrische schokken of brand.
- Raak de koelmiddelleiding en de waterleiding of andere interne onderdelen aan terwijl de eenheid werk of meteen na gebruik.
  - Er is gevaar voor brandwonden of bevriezing, persoonlijk letsel.
- Als u een leiding of interne onderdelen aanraak, dan moet u bescherming dragen of wachten op de terugkeer van de normale temperatuur.
  - Anders kan dit brandwonden of bevriezing veroorzaken, lichamelijk letsel.
- Raak lekkend koelmiddel niet direct aan.
  - Er is gevaar voor bevriezing.
- Zorg ervoor dat u een mengventiel installeert (veldtoevoer). Het mengventiel beperkt de watertemperatuur. De maximumwaarden voor de warmwatertemperatuur moeten worden geselecteerd volgens de geldende wetgeving.
- Verwarm niet tot een temperatuur van meer dan het product verschaft.
  - Anders kan het brand of productschade veroorzaken.



- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of opgeleide gebruikers in winkels, in de lichte industrie en op boerderijen of voor commercieel gebruik door leken.
- Stap niet op het apparaat en zet er niets op. Dit kan letsel veroorzaken doordat het apparaat valt of valt.
- Gebruik een vacuümpomp of inert (stikstof) gas wanneer u een lektest of luchtzuivering uitvoert. Gebruik geen samengeperste lucht of zuurstof en gebruik geen brandbare gassen. Anders kan dit brand of een explosie veroorzaken.
  - Het risico van de dood, letsel, brand of explosie bestaat.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waar de grootte van de ruimte overeenkomt met de ruimte die is gespecificeerd voor het gebruik.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu openvlammen (bijvoorbeeld een werkend gasapparaat) en ontstekingsbronnen (bij voorbeeld een werkende elektrische verwarming).
- Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat mechanische schade wordt voorkomen.
- Iedereen die betrokken is bij het werken aan of inbreken in een koudemiddelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie erkende beoordelingsinstantie, dat zijn/haar competentie bevestigt om veilig met koudemiddelen om te gaan in overeenstemming met een door de industrie erkende beoordelingsspecificatie. (Inclusief de bijbehorende gereedschappen en vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen)
- Iedereen die betrokken is bij het werken aan of inbreken in een koudemiddelcircuit draagt de juiste beschermingsmiddelen en heeft een brandblusser bij zich.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.

- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals wordt aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waar de grootte van de ruimte overeenkomt met de ruimte die is gespecificeerd voor het gebruik.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu openvlammen (bijvoorbeeld een werkend gasapparaat) en ontstekingsbronnen (bij voorbeeld een werkende elektrische verwarming).
- Dit apparaat dient geïnstalleerd te worden conform de nationale richtlijn voor de bedrading.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur om gevaren te vermijden.

## VOORZICHTIG

---

### **LET OP**


- Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:
- 
- Twee of meer personen moeten het product optillen en vervoeren.
    - Vermijd persoonlijk letsel.
  - Installeer het apparaat niet waar deze direct wordt blootgesteld aan zeelucht (zoutnevel).
    - Dit kan roestvorming op het product veroorzaken.

- Zorg dat het product waterpas is tijdens de installatie.
  - Om trillingen of geluidshinder te voorkomen.
- Installeer het product niet waar geluid of warme lucht van de eenheid de buurt kan beschadigen of verstoren.
  - Het kan Problemen veroorzaken bij uw burens en dus ruzie.
- Controleer altijd op gas (koelmiddel) lekken na installatie of reparatie van het product.
  - Lage koelmiddelniveaus kunnen tot defecten aan het product leiden.
- Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, de instandhouding van kunstwerken e.d. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een precisiekoelsysteem.
  - Er is gevaar voor schade of verlies van eigendom.
- Blokkeer de inlaat of uitlaat van de luchtstroom niet.
  - Het kan een productfout veroorzaken.
- Gebruik een zachte doek om het apparaat te reinigen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of opspattend water, enz.
  - Daardoor voorkomt brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kunststof onderdelen van de installatie.
- Sta niet of zet niets op het product.
  - Er is gevaar voor persoonlijk letsel en defect aan het product.
- Stop geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl het product in werking is.
  - Er zijn scherpe en bewegende onderdelen die persoonlijke letsels kunnen veroorzaken.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken en installeren van het product.
  - U kunt zich aan de scherpe randen verwonden.
- Als het koelgas lekt tijdens de reparatie, raak het lekkende koelgas niet aan.
  - Het koelgas kan bevriezing (koude verbranding) veroorzaken.

- Kantel het toestel niet tijdens de verwijderen of demonteren ervan.
  - Het condenswater binnenin kan gemorst worden.
- Meng geen lucht of gassen anders dan het opgegeven koelmiddel dat in het systeem wordt gebruikt.
  - Als er lucht in het koelsysteem komt, kan de druk in het systeem extreem oplopen, hetgeen beschadiging van de apparatuur of letsel kan veroorzaken.
- Als er tijdens de installatie koelgas lekt, ventileert u onmiddellijk de ruimte.
  - Anders kan dit schadelijk zijn voor uw gezondheid.
- Demonteer het apparaat, de behandeling van de koelolie en onderdelen moet worden uitgevoerd overeenkomstig de plaatselijke en nationale normen.
- Bij lang niet gebruiken van de unit is het ten zeerste aanbevolen de stroomtoevoer naar de unit niet af te sluiten.
  - Er is kans op ijsvorming.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt en de stroomtoevoer naar het apparaat lange tijd wordt uitgeschakeld, raden we ten zeerste aan al het water in het apparaat af te tappen door een gediplomeerd persoon.
  - Er is kans op ijsvorming.
- Stel uw huid en kinderen of planten niet bloot aan de koele of warme luchtstroom.
  - Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
- Gebruik een stevige kruk of ladder tijdens het schoonmaken, onderhoud of reparatie van het product op een hoogte.
  - Wees voorzichtig en Vermijd persoonlijke letsels.
- Het is mogelijk dat het warm water niet meteen beschikbaar is tijdens de desinfectie of afhankelijk van de hoeveelheid warm water.
- Tijdens de verwarming van de vloer is het belangrijk om de minimum/maximum watertemperatuur te beperken.

- Als een andere persoon dan een erkende professional airconditioningproducten van LG Electronics installeert, repareert of wijzigt, vervalt de aanspraak op garantie.
  - Alle kosten die verband houden met reparaties zijn in dat geval de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.
- In de fabriek worden koudemiddelen voorgevuld in de buitenunit. Afhankelijk van de lengte en grootte van de leidingen moeten er extra koudemiddelen worden bijgevoerd.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde lichamelijke, motorische of mentale vaardigheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.

INLEIDING TOT HET PRODUCT

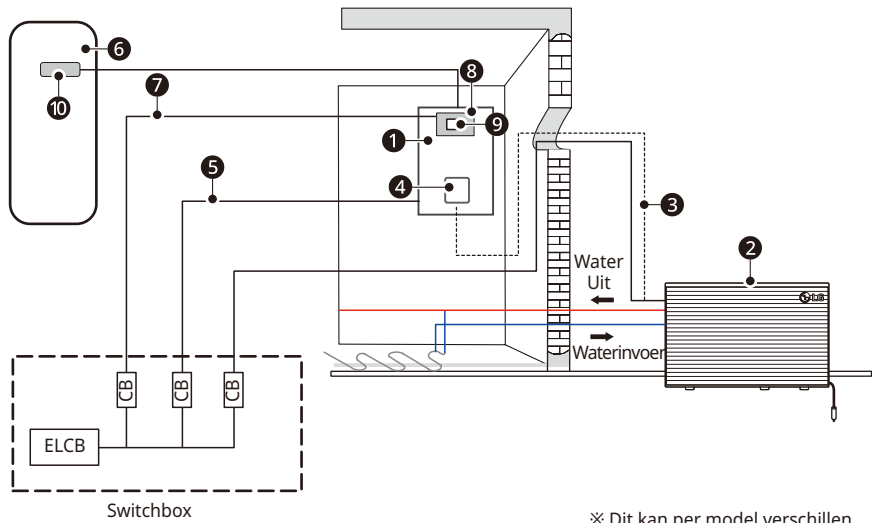


Omschrijving

| Nee | Naam                                        | Nee                                                             | Naam                                             |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | Controle-eenheid                            | 8                                                               | Warmwatertankkit (PHLTA/PHLTC)*                  |
| 2   | Buitenunit                                  | 9                                                               | Stroomonderbreker voor warmwaterboostverwarming* |
| 3   | Communicatie kabel                          | 10                                                              | Warmwaterboostverwarming*                        |
| 4   | Afstandsbediening                           | * Optioneel<br>ELCB: Aardlekschakelaar<br>CB: Stroomonderbreker |                                                  |
| 5   | Stroomvoorziening binnenunit                |                                                                 |                                                  |
| 6   | Warmwatertank*                              |                                                                 |                                                  |
| 7   | Stroomvoorziening warmwaterboostverwarming* |                                                                 |                                                  |

OPMERKING

- De spanning die aan de aansluitklemmen van de unit wordt geleverd, moet binnen het minimum- en maximumbereik liggen.
- De maximaal toegestane spanningsonbalans tussen fasen is 2%.
- Alle installatielocaties moeten zijn uitgerust met een aardlekschakelaar (ELCB).

## Afstandsbediening

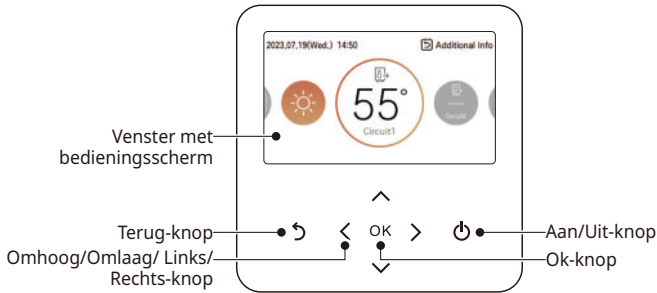

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venster met bedieningsscherm</b>      | Werking en instellingen statusweergave                                    |
| <b>Terug-knop</b>                        | Wanneer u naar de vorige stap gaat vanuit de instellingsstap van het menu |
| <b>Omhoog/Omlaag/ Links/ Rechts-knop</b> | Wanneer u de instellingswaarde van het menu wijzigt                       |
| <b>Ok-knop</b>                           | Wanneer u de instellingswaarde van het menu opslaat                       |
| <b>Aan/Uit-knop</b>                      | Wanneer u de AWHP AAN/UIT zet                                             |

### OPMERKING

- De afstandsbediening bevindt zich in de fabriek op de binnenunit. Hij kan worden verplaatst naar de woonruimte met behulp van de accessoirekit voor de afdekplaat en vervolgens worden gebruikt om de luchttemperatuur in de kamer te meten (indien van toepassing).
- Sommige functies worden mogelijk niet bediend en weergegeven, afhankelijk van het producttype.
- Het werkelijke product kan verschillen van de bovenstaande inhoud, afhankelijk van het modeltype.
- Bij het simultaan gebruik van het bedieningssysteem, wanneer er op een knop van de afstandsbediening wordt gedrukt, zal het systeem ongeveer na 1-2 minuten.

# BESCHRIJVING VAN DE WERKING


## Hoofdscherm

Druk in het hoofdscherm op de [**<**, **>** (links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te kiezen en u bedient het door op de [**▲**, **▼** (omhoog/omlaag)]-knop.




## Menuscherm

Druk in het hoofdscherm op de [**<**, **>** (links/rechts)]-knop om het menu te selecteren en druk [**OK**] om naar het detailscherm te gaan.

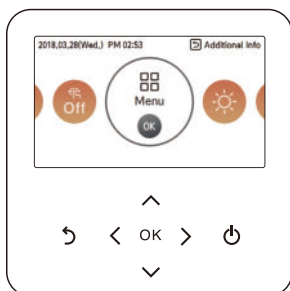

Druk in het hoofdscherm op de [**<**, **>** (links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te selecteren en druk [**OK**] om naar het detailscherm te gaan.

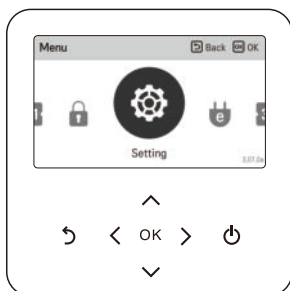




# Instellingenschermb

Kies de in te stellen categorie door gebruik van de [**^**, **v**] (omhoog/omlaag)]-knop.



In ieder detailscherm van het menu, zoals in het vak in de linker afbeelding, wanneer de "<,>"-pictogrammen tegelijkertijd worden weergegeven, kunt u de instellingswaarde onmiddellijk toepassen door op [**<**, **>**] (links/rechts)]-knop te drukken.

- Raadpleeg de detailhandleiding voor de waarden die in elke categorie kunnen worden ingesteld.

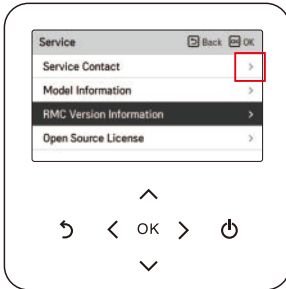


In ieder detailscherm van het menu, zoals in het vak in de linker afbeelding, wanneer enkel de ">"-pictogrammen worden weergegeven, kunt u naar het detailinstellingscherm gaan door op de [**>**] (rechts) of [**OK**]-knop te drukken.

- Raadpleeg de detailhandleiding voor de waarden die in elke categorie kunnen worden ingesteld.

## Pupupscherm

Het toastbericht is het bericht weergegeven onderaan het scherm wanneer een bewerking Aan/Uit staat of wanneer een functie is ingesteld/geannuleerd.

Het popup-scherm wordt hoofdzakelijk weergegeven als er een fout optreedt in het scherm.

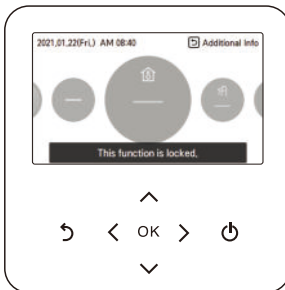

< Toast-bericht >



< Popup-bericht >

### Monitoring


In het hoofdscherm kunt u het monitoringscherm invoeren door op de **[Terug]**-knop te drukken.

In het monitoringscherm, u kunt de volgende informatie checken.

- De kamertemperatuur
- De temperatuur van de waterinlaat-/uitlaat
- De werking van de waterpomp
- Het waterdebiet
- De waterdruk
- De temperatuur van de zonnewarmte
- De buitentemperatuur

### OPMERKING

- Sommige informatie is mogelijk niet zichtbaar als de functie is uitgeschakeld of niet beschikbaar is voor het model.

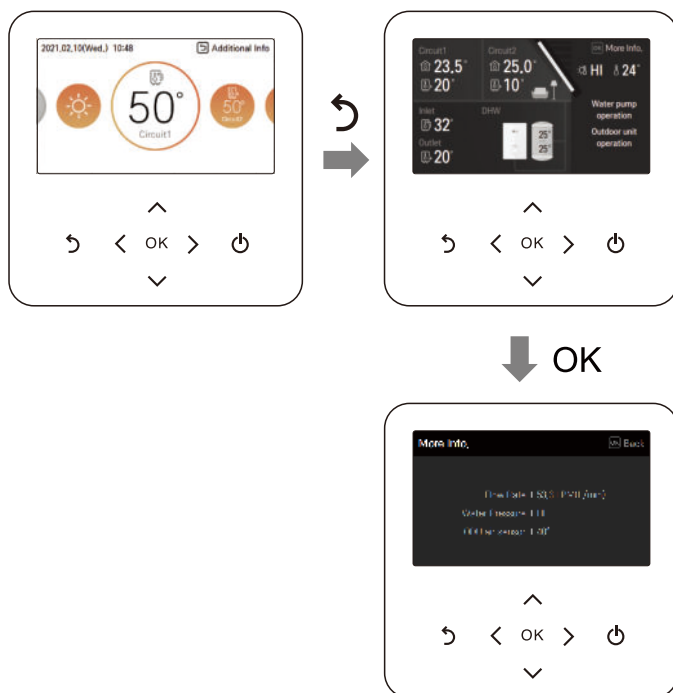

### Terugkeren naar scherm

In het hoofdscherm, na te zijn gegaan naar de categorie door op de [**<**, **>**] (links/rechts)-knop te drukken, als er geen bewerking is met de afstandsbediening, keert het na 10 seconden terug naar de basispositie van het hoofdscherm. (Basispositie: binnentemperatuur schermdeel)



In de schermen behalve in het hoofdscherm; als er gedurende 1 minuut geen bediening is op de afstandsbediening, gaat het naar het hoofdscherm.

# TEMPERATUUR INSTELLINGEN

## Gewenste temperatuur instellen

U kunt gemakkelijk de gewenste temperatuur bedienen.

- Druk in het hoofdscherm op [<, > (links/rechts)]-knop om de in te stellen categorie te kiezen en u bedient het door op de [^, v (omhoog/omlaag)]-knop.
  - Bij het koelen, verwarmen en AI/auto-modus, is de gewenste temperatuur bedienen, mogelijk.

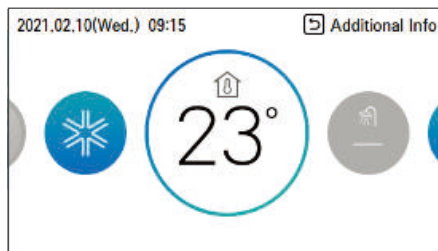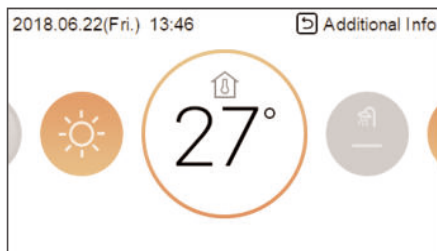

| Functie                                                                                           | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamertemperatuur                                                                                  | Kamertemperatuur + Watertemperatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kamertemperatuur (Circuit1 ~ Circuit2)                                                            | De temperatuur van Circuit1 en Circuit2 kan respectievelijk worden ingesteld als de optie 2e circuit is geactiveerd in de installateursmodus.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ingesteld wanneer de optie 2e circuit wordt geactiveerd in de installatiemodus.                   | De instelling van de kamertemperatuur is beschikbaar wanneer de externe ruimteluchtsensor (los verkrijgbaar) is geïnstalleerd. Als de gewenste temperatuur lager is dan de watertemperatuur, wordt de verwarming niet uitgevoerd. Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de watertemperatuur. (In de koelmodus is de gewenste temperatuur hoger dan de watertemperatuur, er wordt niet gekoeld). |
| Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de watertemperatuur.                                    | Temperatuur warmwatertank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De instelling van de temperatuur warmwatertank is beschikbaar als warmwatertank geïnstalleerd is. | Waterinlaat temperatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## OPMERKING

- De functie kan worden geactiveerd volgens de installatie-instelling.
- Circuit 1 = Direct circuit
- Circuit 2 = Mengcircuit


# WERKING INSTELLINGEN

## Aan / Uit

**THERMA V™** wordt in- of uitgeschakeld.

Druk op de  **[Aan/Uit]**-knop van de afstandsbediening.

- Al het product in gebruik is, brandt de **[Aan/Uit]**-knop.
- Al het product uitgeschakeld is, **[Aan/Uit]** achtergrondverlichting gaat uit.

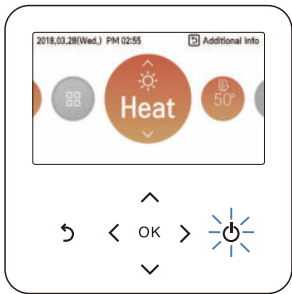

## Bedrijfsmodus

U kunt gemakkelijk de gewenste bedrijfsmodus bedienen.

Druk in het hoofdscherm op de [**<**, **>**] (links/rechts))-knop om de bedrijfsmodus te kiezen of home verlaten of houd categorie en druk op de [**▲**, **▼**] (omhoog/omlaag))-knop om de bedrijfsmodus in te stellen.

- Sommige producten kunnen bepaalde bedrijfsmodi niet ondersteunen.

| Modus      | Omschrijving                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koeling    | Koel de kamer tot de gewenste temperatuur.<br>Geactiveerd wanneer nr. 4 ON op de PCB DIP SW 2 van de binnenunit staat. (Raadpleeg de installatiehandleiding.)     |
| Verwarming | Verwarm de kamer tot de gewenste temperatuur.                                                                                                                     |
| AI / Auto  | Modus en ingestelde temperatuur worden automatisch aangepast aan de buitentemperatuur (zoals ingesteld door de installateur).<br>Temperatuurregeling is mogelijk. |

※ Als de afstandsbediening uit staat, is alleen de vorstbeveiliging ingeschakeld.


## WAARSCHUWING

- Koeling mag alleen worden geactiveerd als het distributiesysteem is ontworpen om koud water te transporteren. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade.

## Koelen

De minimale insteltemperatuur voor het koelen is 5 °C.

- De gewenste temperatuur kan ingesteld worden in eenheden van 1 °C.
  - Stel de gewenste temperatuur lager in dan de watertemperatuur.
  - watertemperatuur wordt weergegeven op het standaardscherm van de afstandsbediening.
  - Als uw eenheid in koelmodus werkt en u drukt op de **[Aan/Uit]**-knop, dan wordt het koelen uitgeschakeld.

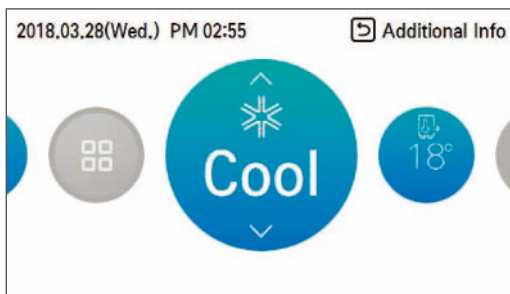

### OPMERKING

- Geactiveerd wanneer nr. 4 ON op de PCB DIP SW 2 van de binnenunit staat (Raadpleeg de Installateurhandleiding.)
  - De koelfunctie mag niet geactiveerd worden als het distributiesysteem niet ontworpen is om koud water te transporteren. Verkeerd gebruik kan leiden tot schade.

## Wat is de 3-minuten uitstelfunctie?

Nadat het koelen is gestopt, als het product meteen is gestart, de reden waarom er geen koud water uitkomt, is dat het de functie is om de compressor te beschermen.


De compressor start na 3 minuten en er komt koude wind uit.

### OPMERKING

- De compressor start na 3 minuten en er komt koude wind uit.
- Bij het koelen, kunt u de gewenste temperatuur kiezen tussen 5 °C ~ 27 °C.
- Het gunstige temperatuurverschil tussen de waterinlaattemperatuur en uitlaattemperatuur is 5 °C.

### Verwarmen

- De gewenste temperatuur kan ingesteld worden in eenheden van 1 °C.
  - Stel de gewenste temperatuur hoger in dan de watertemperatuur.
  - Watertemperatuur wordt weergegeven op het standaardscherm van de afstandsbediening.
  - Als uw eenheid in verwarmmodus werkt en u drukt op de **[Aan/Uit]**-knop, dan wordt het verwarmen uitgeschakeld.

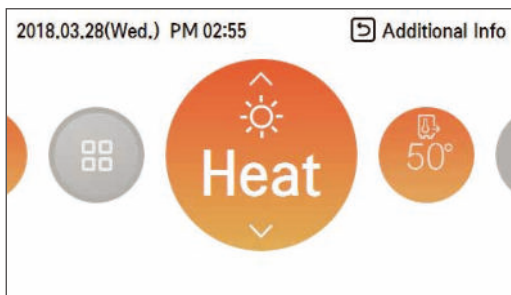

---

### OPMERKING


Bij het verwarmen varieert het bereik van de temperatuurinstelling per model.

- U kunt de gewenste temperatuur instellen binnen een bereik van 15 °C ~ 75 °C.
  - Wanneer de elektrische backupverwarming niet wordt gebruikt, kan de minimumtemperatuur van het water worden ingesteld tussen 34 °C en 20 °C.
-


## AI / Auto-bedrijf

Om energie te besparen en het hoogste comfort te bieden, volgt de insteltemperatuur de buitentemperatuur. Als de buitentemperatuur daalt, zal de verwarmingscapaciteit voor het huis automatisch toenemen om dezelfde kamertemperatuur te behouden. Alle parameters worden door de installateur ingesteld tijdens de opstartprocedure en worden aangepast aan de kenmerken van de locatie.

- 1 Selecteer AI / Auto-modus.

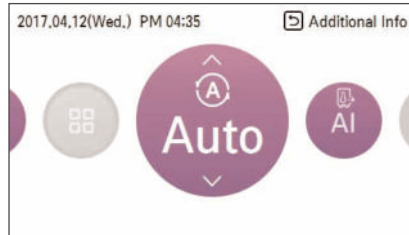

- 2 Selecteer de gewenste temperatuurcategorie

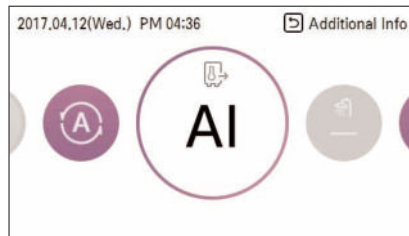

- 3 Stel het gewenste temperatuurniveau in door op [▲, ▼ (omhoog/omlaag)] te drukken.




### OPMERKING

- De automatische temperatuur (ingesteld door de installateur) kan indien nodig worden aangepast.
  - -5 ~ -1: De vooraf ingestelde temperatuurcurve wordt met 1 tot 5 graden verlaagd.
  - AI: Vooraf ingestelde temperatuur blijft behouden.
  - 1 ~ 5: De vooraf ingestelde temperatuurcurve wordt 1 tot 5 graden verhoogd.
  - <Temperatuuraanpassingsstap (eenheid: graden)>
    - 5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
    - ← Kouder      Warmer →
  - Raadpleeg de installatiehandleiding voor gedetailleerde uitleg en begeleiding bij het instellen van de weersafhankelijke werking.
-



## Warm water verwarmen

Functie voor het al dan niet gebruik van een geïnstalleerde warmwatertank

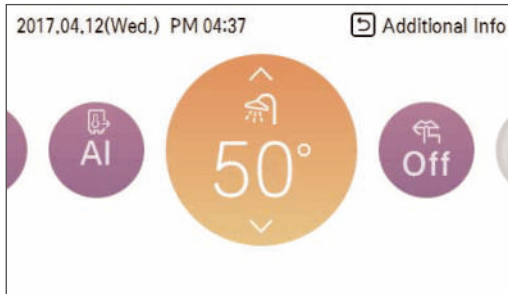

### OPMERKING


- Deze functie wordt niet gebruikt wanneer de warmwatertank niet geïnstalleerd is.
- Als u meer informatie wenst, raadpleeg de functie over het deel van de installatie-informatie.

## Snel warmwatertank verwarmen

Als er een dringende vraag is voor de verwarming warm water, kan Snel warmwatertank verwarmen- modus worden gebruikt om de tijd te verminderen om de gewenste temperatuur van de warmwatertank te bereiken door de verwarming van de warmwatertank te forceren.

Na het bereiken van de gewenste temperatuur van de warmwatertank of door invoer van de gebruiker om te stoppen, wordt de Snel warmwatertank verwarmen beëindigd.

- 1 Druk een seconde op **[Terug]**-knop gefocust op de werking van de verwarming van het warm water.

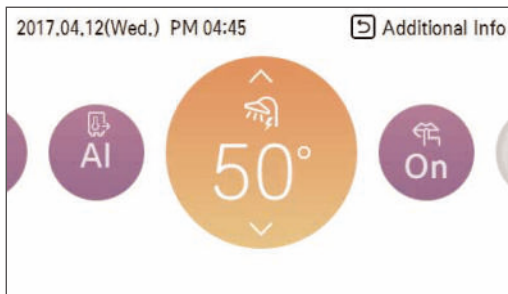

# OVERZICHT EINGEAARSINSTELLINGEN


## Menustructuur

|                                  |       |    |
|----------------------------------|-------|----|
| Menu                             |       |    |
| → Vergrendelen                   |       |    |
| → Alle slot                      | ..... | 30 |
| → On/Off slot                    | ..... | 30 |
| → Mode slot                      | ..... | 30 |
| → DHW-vergrendeling              | ..... | 30 |
| → Planning                       |       |    |
| → Schema weergeven               | ..... | 32 |
| → Roosters en bewerken           | ..... | 33 |
| → Uitzondering Day               | ..... | 35 |
| → Lage ruis-modus tijd           | ..... | 36 |
| → SWW-hercirculatieschema        | ..... | 37 |
| → Energie                        |       |    |
| → Energie/calorie                | ..... | 39 |
| → Energie-instelling             | ..... | 39 |
| → Functie                        |       |    |
| → Instelling                     | ..... | 40 |
| → Verbinding maken met Wi-Fi     | ..... | 41 |
| → Ketel van derde                | ..... | 42 |
| → Instelling watertemperatuur    | ..... | 43 |
| → Modus voor sanitair warm water | ..... | 44 |

|   |                                       |       |    |
|---|---------------------------------------|-------|----|
| → | Gebruiker                             | ..... | 45 |
| → | Taal                                  | ..... | 46 |
| → | Temperatuur Unit                      | ..... | 47 |
| → | Screen saver timer                    | ..... | 48 |
| → | LCD-helderheid in de standby          | ..... | 48 |
| → | Datum                                 | ..... | 49 |
| → | Tijd                                  | ..... | 50 |
| → | Summer Time                           | ..... | 51 |
| → | Wachtwoord                            | ..... | 52 |
| → | Schema reset                          | ..... | 53 |
| → | Thema                                 | ..... | 54 |
| → | Automatisch terug naar<br>hoofdscherm | ..... | 54 |
| → | System Reboot                         | ..... | 54 |
| → | Service                               | ..... | 55 |
| → | Model informatie                      | ..... | 56 |
| → | RMC versie-informatie                 | ..... | 56 |
| → | Open Source-licentie                  | ..... | 56 |

# INSTELLINGEN VERGRENDELING

## Hoe instellingen vergrendeling instellen

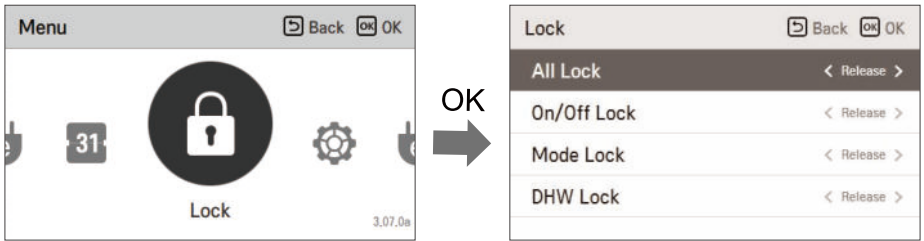

### Vergrendeling instellen - alle, aan/uit, modus, vergrendeling warm water

- Het is de functie voor de knopbediening van de afstandsbediening zodat kinderen of andere personen het niet zonder toestemming kunnen gebruiken.
- Het is de functie voor het beperken van de gewenste temperatuur die kan ingesteld worden in de bekabelde afstandsbediening.

| Modus             | Omschrijving                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle slot         | Het vergrendelt alle knopbedieningen van de afstandsbediening.                                  |
| On/Off slot       | Het vergrendelt Aan/Uit-knop van de afstandsbediening.                                          |
| Mode slot         | Het vergrendelt de knop voor de bedrijfsmodus van de afstandsbediening.                         |
| DHW-vergrendeling | Vergrendelen Het vergrendelt de Aan/Uit-knop van de warmwater-werking van de afstandsbediening. |



### OPMERKING

- Water-vergrendeling wordt niet gebruikt als er geen warmwatertank geïnstalleerd is.
- In de centrale bediening, wanneer de instelling van de centrale temperatuurbediening is vergrendeld, worden de instellingen voor de vergrendeling van de temperatuur van de bedrade afstandsbediening gewist.
- De temperatuursverandering door externe uitrusting wordt weerspiegeld, ongeacht het temperatuurbereik van de afstandsbediening.

# PLANNING INSTELLINGEN

## Hoe de planning invoeren

- Er zijn 4 opties in de planningsformule, afhankelijk van de productfunctie.
  - Kamer: Ruimteverwarming en -koeling
  - SWW: Warmwaterverwarming
  - Warmwaterboiler: Heetwaterboostboiler
  - Warmwaterrecirculatie: Warmwaterrecirculatiepomp

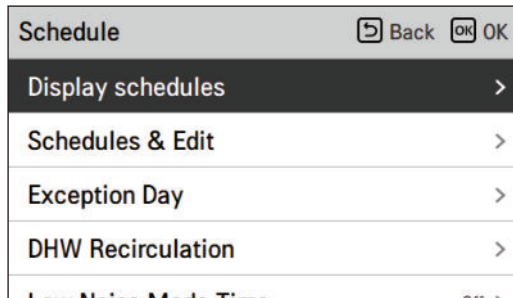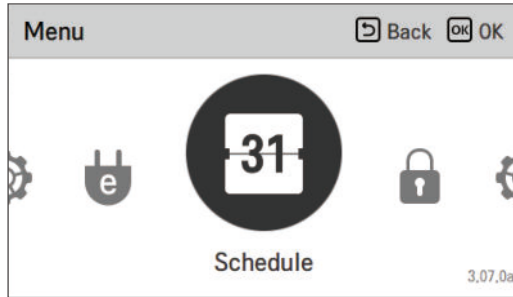


## OPMERKING

- Hoewel er een verwarmers is voor de optie voor het plannen van warm watertank, kan deze niet worden geactiveerd in het geval van ontsmettingsinstelling.


## Schema weergeven

Het is de functie die de status van de timer (planning) die in de afstandsbediening is opgeslagen, kan controleren.


- Selecteer in de planningslijst de statuscategorie van de dagelijkse planning en druk op **[OK]** om naar het statusscherm met dagelijkse planningsdetails te gaan.
- U kunt de afstandsbediening [**<**, **>** (links/rechts)]-knop om de timerinformatie van andere datums te controleren.

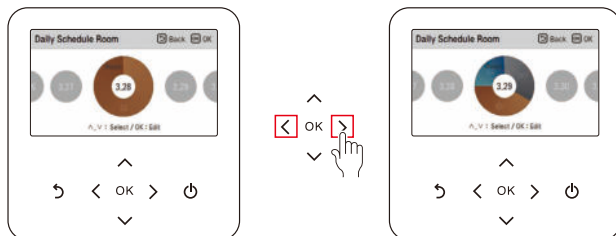

- U kunt de afstandsbediening [**^**, **v** (links/rechts)]-knop om andere datums van de timerinformatie te controleren.

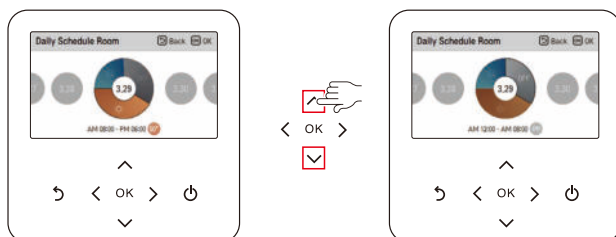

- Selecteer de timerinformatie en druk op de knop **[OK]** om naar het bewerkingsscherm van de betreffende timer te gaan.

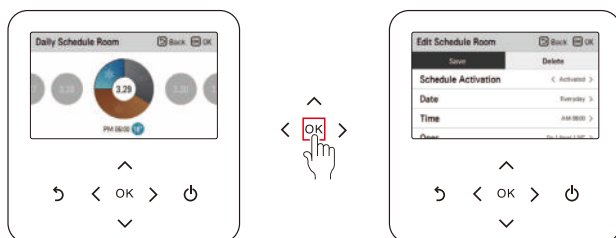


## OPMERKING

- In het statusscherm van de dagelijkse planning, zelfs als de timer (planning) is ingesteld, als de overeenkomstige datum is aangeduid als een uitzonderlijke datum, wordt de planning niet uitgevoerd.
- Minder dan 5 planningen per dag is aanbevolen.

## Roosters en bewerken



Het is de functie die de status van de timer (planning) die in de afstandsbediening is opgeslagen, kan controleren.

- Selecteer in de planningslijst de statuscategorie van de dagelijkse planning en druk op **[OK]** om naar het detailscherm met de dagelijkse planningsstatus te gaan.
- U kunt de afstandsbediening [**<**, **>** (links/rechts)]-knop om andere datums van de timerinformatie te controleren.


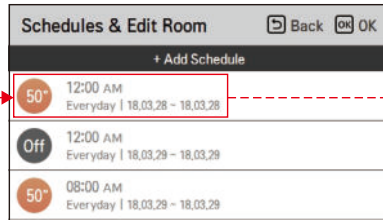


U kunt de bedieningsinformatie (Bediening Aan/Uit, bedrijfsmodus, gewenste temperatuur), tijmertijd, periode en dag van de week controleren.

- U kunt de opgeslagen timerinformatie van de planning bewerken.
  - Kies de te bewerken planning met behulp van de [**▲**, **▼** (omhoog/omlaag)]-knop en druk op **[OK]**-knop om naar het bewerkingsscherm te gaan.

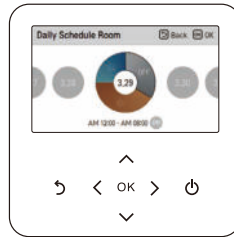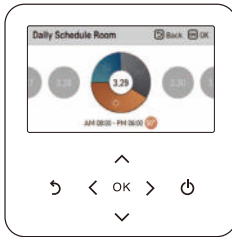

- Selecteer de timerinformatie en druk op de knop **[OK]** om naar het bewerkingsscherm van de betreffende timer te gaan.

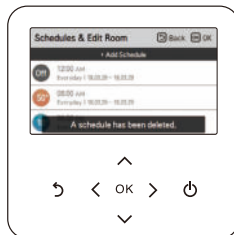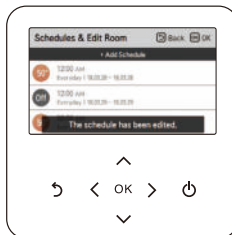


< Als planning gewijzigd is >


< Als planning verwijderd is >

## Roosters en bewerken - Voeg Schedule

### Beschrijving van elke fase in schema toevoegen

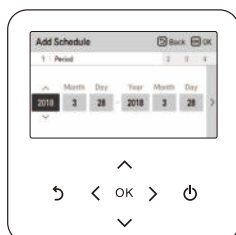


Stadium 1 Periode-instelling

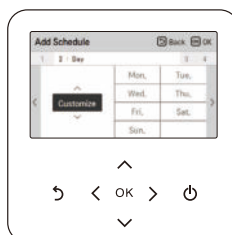


Fase 2. Instelling dag van de week



Stadium 3. Tijdsinstelling

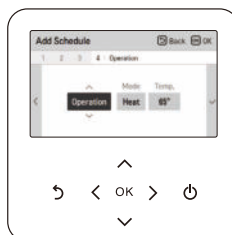

Stadium 4 Werking instelling

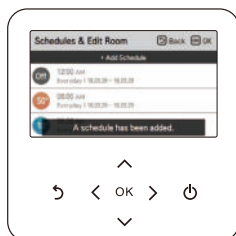

Planning toevoegen voltooid

- In 'Stadium 1', stelt het de periode om de timer uit te voeren in.
- In 'Stadium 2', stelt het de dag van de week om de timer uit te voeren in.
  - U kunt 'Dagelijks/Weekend/Weekdagen/Individuele selectie' kiezen.
- In 'Stadium 3', stelt het de starttijd van de timer in.
- In 'Stadium 4', stelt het de informatie voor de timerbediening in.
  - Als 'Stop' geselecteerd is, kunt u de modus/temperatuur niet instellen.

Als stadia 1-4 zijn voltooid, samen met het bericht van 'planning is toegevoegd', gaat het naar het Bekijken en Bewerken van planningsscherm.



# Uitzondering Day

Het is de functie voor het automatisch stoppen van de werking op de ingestelde timerdag.

- Kies in de planningslijst de categorie uitzonderingsdag en druk op de [OK]-knop om te gaan naar het detailscherm bepaling Uitzonderingsdag.
- In de uitzonderingsdag kunt u de informatie van de uitzonderingsdag, opgeslagen in de afstandsbediening controleren en toevoegen/wijzigen/wissen.
  - Om een uitzonderingsdag toe te voegen, bepaal in het detailscherm voor registratie van de uitzonderingsdag jaar/maand/dag en druk op de [OK]-knop om de uitzonderingsdag op te slaan.
  - Kies de te bewerken Uitzonderingsdag met behulp van de [▲, ▼ (omhoog/omlaag)]-knop en druk op de [OK]-knop om naar het bewerkingsscherm te gaan.



- In het bewerkingsscherm voor de uitzonderingsdag, kunt u de overeenkomstige instellingeninhoud B689 van de uitzonderingsdag controleren, wissen/wijzigen.
- Als u de informatie van de uitzonderingsdag wijzigt, moet u deze opslaan na het wijzigen.

## Lage ruis-modus tijd

Het is de functie om de start- en eindtijd in te stellen van de bedrijfsmodus van de lagegeluidsmodus van de buiteneenheid.

- Na de instelling van de start- en eindtijd, druk op de **[OK]**-knop om naar de bovenste niveaulijst te gaan.
- Als de starttijd en de huidige tijd gelijk zijn, wordt de lagegeluids bedrijfsmodus van de buitenunit ingevoerd en in het monitoringscherm wordt het bericht 'in lagegeluids bedrijfsmodus van buitenunit' weergegeven.
- Als de eindtijd en de huidige tijd gelijk zijn, dan wordt de lagegeluids bedrijfsmodus van de buiteneenheid gewist.

| Schedule            | Back | OK |
|---------------------|------|----|
| Display schedules   |      | >  |
| Schedules & Edit    |      | >  |
| Exception Day       |      | >  |
| Low Noise Mode Time | Off  | >  |



| Low Noise Mode Time                                                                                                                                                                                                 | Back | OK |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| <div> <div>^</div> <div>Off</div> <div>v</div> </div> <div> <div>Start AM/PM</div> <div>PM</div> <div>Start Hour</div> <div>12</div> <div>Start Minute</div> <div>0</div> <div>End AM/PM</div> <div>PM</div> </div> |      |    |

### OPMERKING

- De tijdsinstellingsfunctie voor de laaggeluidmodus kan alleen worden ingesteld als de installateursinstellingen van de functie M/S van de buitenunit als "Master" is ingesteld.
- Tijdsinstellingsfunctie voor laaggeluidmodus is slechts voor enkele producten beschikbaar.




### LET OP

- Als u de werking laaggeluidmodus invoert, kan de koelcapaciteit verlaagd worden.

## SWW-hercirculatieschema

In deze functie kan de status van de hercirculatietimer van de SWW (planning) worden gecontroleerd die is opgeslagen op de afstandsbediening.

- Selecteer, in de lijst met schema's, de categorie voor de status van het dagelijks hercirculatieschema van de SWW en druk op de knop **[OK]** om het detailscherm van de status van het dagelijks schema te openen.

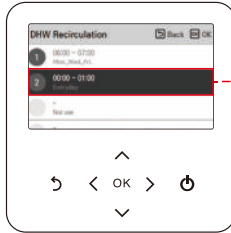

U kunt de ingestelde tijd, periode en dag van de week controleren.

- Het SWW-recirculatieschema kan maximaal 4 keer worden ingesteld.
- Selecteer de timerinformatie en druk op de knop **[OK]** om naar het bewerkingsscherm van de betreffende timer te gaan.




## OPMERKING


- Deze functie is niet standaard.
- Het kan worden geactiveerd, na het instellen van de waarde in de installatiemodus.
- De recirculatiefunctie wordt alleen geactiveerd als de "Recirculatietijd" (instelling installateur) extra is ingesteld. Raadpleeg de installatiehandleiding.

## Beschrijving van elke fase in schema toevoegen


- Fase 1. Gebruiksinstelling
  - Hiermee stelt u het gebruik van de timerinstelling in.
  - Selecteer 'Gebruiken' om naar de volgende fase te gaan

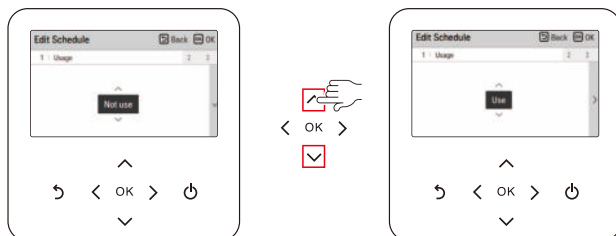

- Fase 2. Tijdsinstelling
  - Hiermee stelt u de periode in waarbinnen de timer moet worden uitgevoerd.
  - De eindtijd kan niet eerder zijn dan de begintijd.

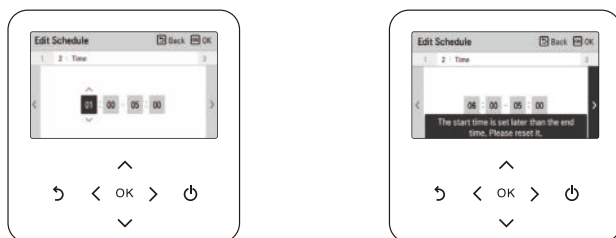

- Fase 3. Instelling dag van de week
  - De dag van de week wordt ingesteld waarop de timer moet worden uitgevoerd.
  - U kunt 'aanpassen' / weekend / weekday / dagelijks' selecteren.

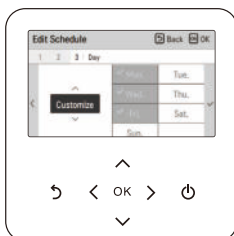


## OPMERKING

- Als u in stap 1 na het voltooiën van het instellen van het schema opnieuw 'Niet gebruiken' selecteert, werkt de timer niet, maar de instellingswaarde blijft behouden en als u opnieuw 'Gebruiken' selecteert, kan dezelfde instellingswaarde worden gebruikt.


# INSTELLING VOOR ENERGIEBEWAKING

Het geeft nuttige informatie over de energie- en stroomopname gedurende de week/maand/jaar. Als u de optie "Energie" opent, worden deze op het scherm weergegeven.

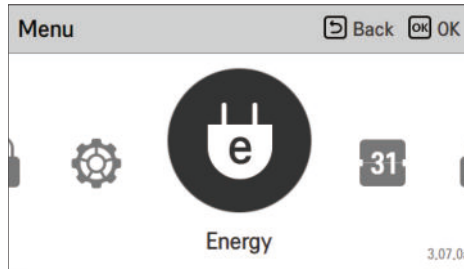

## Energie/calorie

De informatie omvat het stroomverbruik / de geproduceerde warmte en de jaarlijkse trend.

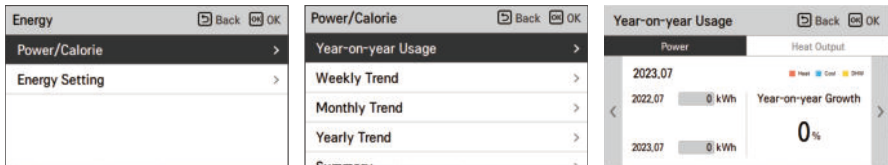


## OPMERKING

- De berekende geproduceerde warmteafgifte en het vermogen zijn een schatting, de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd.
- De energiegegevens mogen NIET worden gebruikt om te worden gefactureerd of om stimulerings- en subsidiemaatregelen van de overheid aan te vragen.
- Als er antivriesmiddel wordt gebruikt (de korte antivriespen (CN\_ANTI\_SW) moet open staan en schakelaar nr. 8 in optie SW 1 moet aan staan), dan wordt de geproduceerde warmte NIET berekend en ook niet weergegeven op de gebruikersinterface. Dit komt omdat de toename van de vloeistofviscositeit de nauwkeurigheid van de debietmeting en dus de nauwkeurigheid van de warmtemeting onbetrouwbaar maakt. In dit geval moet een gekalibreerde externe meter worden gebruikt.

## Energie-instelling


Daarnaast zijn er verschillende energie-instellingen mogelijk, zoals hieronder weergegeven. Als de huidige waarde de gedefinieerde streefwaarde bereikt, wordt u gewaarschuwd op het display

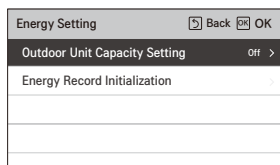

# FUNCTIE INSTELLINGEN

## Hoe functie-instellingen invoeren

Om in het menu te gaan dat onderaan wordt weergegeven, moet u als volgt in het functie-instelmenu gaan.

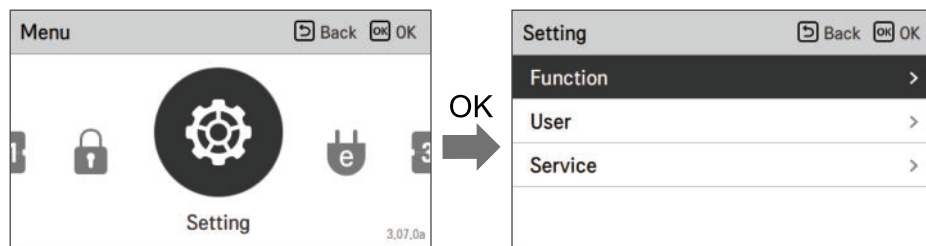

## Functie-instelling

| Function                  | Back  | OK |
|---------------------------|-------|----|
| Wi-Fi Pairing             |       | >  |
| 3rd Party Boiler          | < Off | >  |
| Water Temperature Setting |       | >  |
| Domestic hot water mode   | < ECO | >  |

## Verbinding maken met Wi-Fi

Het is de functie om op afstand te besturen via een netwerk met buitenunit.

|                           |         |    |
|---------------------------|---------|----|
| Function                  | Back    | OK |
| Wi-Fi Pairing             | >       |    |
| 3rd Party Boiler          | < Off > |    |
| Water Temperature Setting | >       |    |
| Domestic hot water mode   | < ECO > |    |



|               |      |    |
|---------------|------|----|
| Wi-Fi Pairing | Back | OK |
| Wi-Fi Pairing |      |    |
| Apply         |      |    |

# Ketel van derde

## OPMERKING

- Deze functie is niet standaard.
- Het kan worden geactiveerd, na het instellen van de waarde in de installatiemodus.

| Function                  |  Back  OK |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Pairing             | >                                                                                                                                                                           |
| 3rd Party Boiler          | < On >                                                                                                                                                                      |
| Water Temperature Setting | >                                                                                                                                                                           |
| Domestic hot water mode   | < ECO >                                                                                                                                                                     |
|                           |                                                                                                                                                                             |

De aan / uit-modus van deze optie wordt geopend door eenvoudig op de knop "<" of ">" tedrukken.



# Instelling watertemperatuur

Als u lucht+watertemperatuurregeling kiest, wordt deze optie weergegeven op het scherm voor het instellen van functies. Dit is de functie om de bovengrens van de watertemperatuur in te stellen terwijl de unit wordt geregeld op basis van de luchttemperatuur in de kamer.

Function Back OK OK

Wi-Fi Pairing >

3rd Party Boiler < Off >

**Water Temperature Setting** >

Domestic hot water mode < ECO >

Water Temperature Setting Back OK OK

**Heating Temperature Setting** >

Cooling Temperature Setting >

Heating Temperature Setting Back OK OK

Mode Circuit1 Circuit2

Manual 35 35

Cooling Temperature Setting Back OK OK

Mode Circuit1 Circuit2

Manual 23 --

Heating Temperature Setting Back OK OK

Mode Circuit1 Circuit2

Auto 35 35

Cooling Temperature Setting Back OK OK

Mode Circuit1 Circuit2

Auto 23 --

| Waarde      | Omschrijving                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handmatig   | Handmatig de gewenste watertemperatuur voor de verwarmings- en koelmodus instellen                                   |
| Automatisch | Het automatisch instellen van de gewenste watertemperatuur is afhankelijk van de seizoensgebonden automatische modus |

## OPMERKING

- Deze functie is niet standaard.
- Het kan worden geactiveerd, na het instellen van de waarde in de installatiemodus.
- Dit kan per model verschillen.


# Modus voor sanitair warm water

U kunt de modus Huishoudelijk warm water (Comfort / Eco) kiezen door op de knop [**<**, **>** (links/ rechts)] te drukken.


De Eco-modus is een werkingsmodus die de elektriciteitsrekening kan verlagen en de efficiëntie kan verbeteren.

De Eco-modus heeft een relatief langzame stijging van de warmwatertemperatuur vergeleken met de Comfort-modus.

| Function                  | Back  | OK |
|---------------------------|-------|----|
| Wi-Fi Pairing             |       | >  |
| 3rd Party Boiler          | < Off | >  |
| Water Temperature Setting |       | >  |
| Domestic hot water mode   | < ECO | >  |

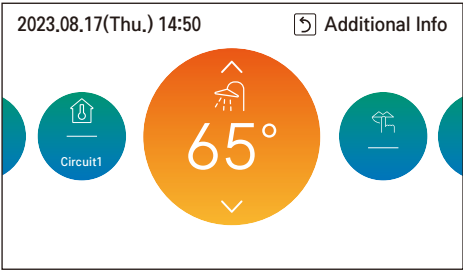

Standaard (Comfort-stand)


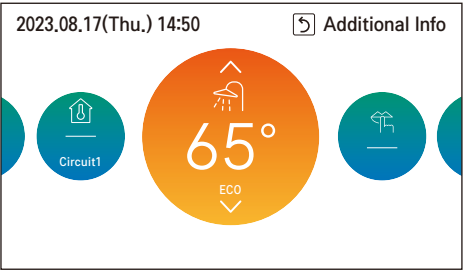


Eco-modus

# GEBRUIKSINSTELLING

## Hoe gebruikersinstelling invoeren

Om in het menu te gaan dat onderaan wordt weergegeven, moet u als volgt in het menu gebruikersinstellingen gaan.

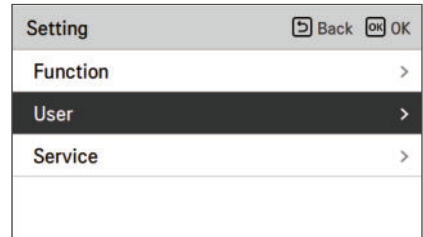
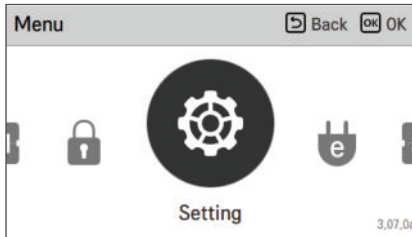


## Gebruiksinstelling

- U kunt de gebruiksfuncties voor het product instellen.
- Sommige functies zijn bij bepaalde producttypes mogelijk niet beschikbaar.

## Taal

Stel de taal in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

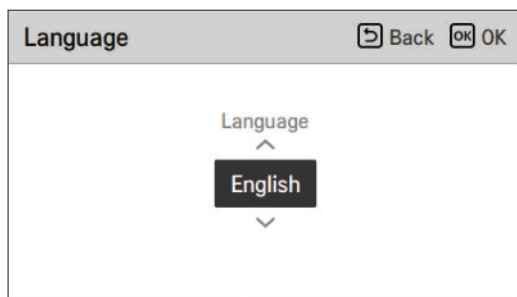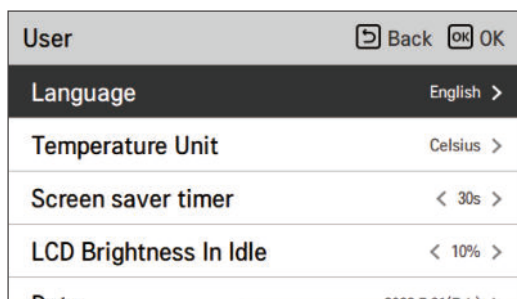

| Taal       |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| 한국어        | English     | Français  |
| Deutsch    | Italiano    | Español   |
| Русский    | Polski      | Português |
| 中国         | Čeština     | Türk      |
| Nederlands | Românesc    | ελληνικά  |
| Magyar     | Български   | Srpski    |
| Hrvatski   | Slovenščina | Dansk     |
| українська |             |           |

## Temperatuur Unit

Stel de temperatuur eenheid in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| User                    | Back OK             |
| Language                | English >           |
| <b>Temperature Unit</b> | <b>Celsius &gt;</b> |
| Screen saver timer      | < 30s >             |
| LCD Brightness In Idle  | < 10% >             |
| Date                    | 2010.0.00(11-13) >  |



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Temperature Unit</b>      | Back OK |
| ^<br><div>Celsius</div><br>v |         |

| Waarde | Celsius    |
|--------|------------|
|        | Fahrenheit |

### LET OP

- Het is mogelijk dat de functie temperatuureenheid niet werkt of anders werk bij sommige producten.
- U kunt de temperatuureenheid niet instellen in de slave-bedrade afstandsbediening

# Screen saver timer

Pas het scherm Uit-tijd van de afstandsbediening aan.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| User                   | Back  OK              |
| Language               | English >             |
| Temperature Unit       | Celsius >             |
| Screen saver timer     | < 30s >               |
| LCD Brightness In Idle | < 10% >               |
| Date                   | 2022-7-22 (Sun) 12:30 |

| Waarde |                    |       |
|--------|--------------------|-------|
| 15 sec | 30 sec (standaard) | 1 min |

## LET OP

- Als er een langer stand-by-scherm wordt gekozen, kan de levensduur van de LCD afnemen.

# LCD-helderheid in de standby

Pas de helderheid van het scherm van de afstandsbediening aan.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| User                   | Back  OK              |
| Language               | English >             |
| Temperature Unit       | Celsius >             |
| Screen saver timer     | < 30s >               |
| LCD Brightness In Idle | < 10% >               |
| Date                   | 2022-7-22 (Sun) 12:30 |

| Waarde |                     |      |      |
|--------|---------------------|------|------|
| 0 %    | 10 %<br>(standaard) | 20 % | 30 % |

## LET OP

- Als er een helder stand-by-scherm wordt gekozen, kan de levensduur van de LCD afnemen.

## Datum

Stel de datum in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| User                    | Back OK           |
| LCD Brightness Infrared |                   |
| Date                    | 2023.7.22(Sat.) > |
| Time                    | 08:39 >           |
| Summer Time             | Off >             |
| Password                | Off >             |



|      |       |            |
|------|-------|------------|
| Date |       | Back OK OK |
|      |       |            |
| 2023 | Month | Day        |
| 7    | 22    |            |

## Tijd

Stel de tijd in die moet worden weergegeven op de afstandsbediening.

- In het scherm kan de tijdweergave worden gepresenteerd in de vorm van AM / PM of 24-uursstandaard.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| User           | Back OK           |
| LCD Brightness | 10%               |
| Date           | 2023.7.22(Sat.) > |
| Time           | 08:39 >           |
| Summer Time    | Off >             |
| Password       | Off >             |



|             |      |        |      |    |
|-------------|------|--------|------|----|
| Time        |      |        | Back | OK |
| Time Format | Hour | Minute |      |    |
| 24 Hours    | 09   | 54     |      |    |

|             |       |      |        |    |
|-------------|-------|------|--------|----|
| Time        |       |      | Back   | OK |
| Time Format | AM/PM | Hour | Minute |    |
| 12 Hours    | AM    | 9    | 54     |    |



# Summer Time

Stel de datums voor de zomertijd in op de afstandsbediening.

- Zomertijd: Het systeem om de tijd met 1 uur vooruit te zetten vanaf de lente wanneer de dag langer wordt en keer terug in de herfst als de dag korter wordt.
- Wanneer het 02:00 wordt op de startdatum van de zomertijd, verandert de huidige tijd in 03:00 en wanneer deze 02:00 van de zomertijd wordt, verandert de huidige tijd in 01:00.

User

Back

OK

LCD Brightness Intule

10/70

Date

2023.7.22(Sat.)

>

Time

08:39

>

Summer Time

Off

>

Password

Off

>



Summer Time

Back

OK

^

Off

v

Month

1

Day

1

-

Month

1

Day



1

NEDERLANDS

# Wachtwoord

Stel het wachtwoord in om onbevoegde wijzigingen aan de instellingen van de afstandsbediening te voorkomen.



- Als het wachtwoord is ingesteld, als u naar “menu-instellingen” gaat, moet u wachtwoord ingeven om naar de instellijst te gaan.
- Als u het wachtwoord vergeten bent, kunt u het wachtwoord initialiseren met behulp van de installeursinstellingen “Wachtwoord initialiseren”.
- Het geïnitieerde wachtwoord is '0000'.

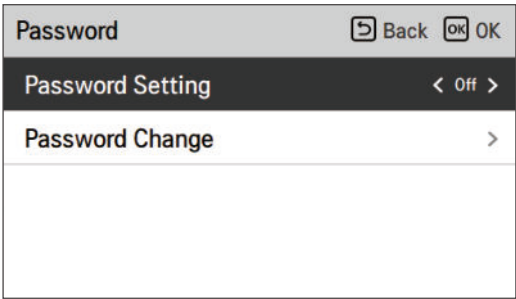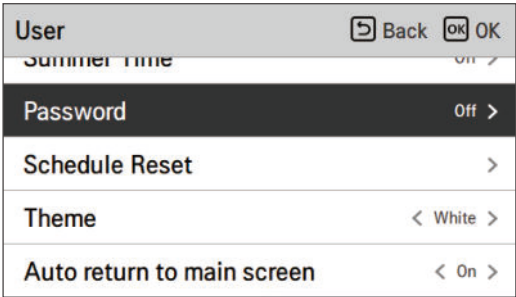

## Schema reset


Initialiseer alle timerinstellingen op de afstandsbediening.

- Open het scherm 'Schedule Reset' en druk op de knop **[Aan/Uit]** om Slee/Simple timer, On/Off timer, schema's en uitzonderingsdagen in de afstandsbediening te resetten.

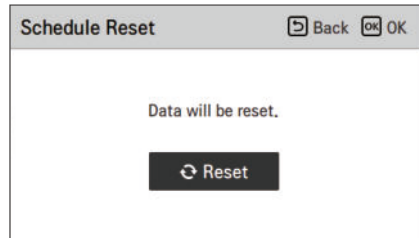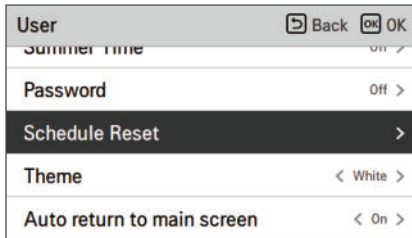


## Thema

Stel het thema van het scherm van de afstandsbediening in.

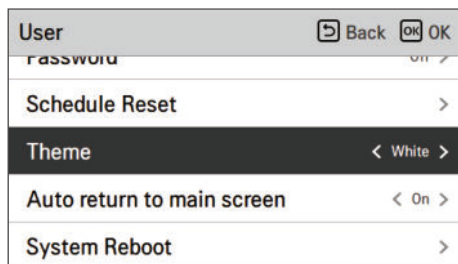

## Automatisch terug naar hoofdscherm



Instellen van de modus automatisch terug

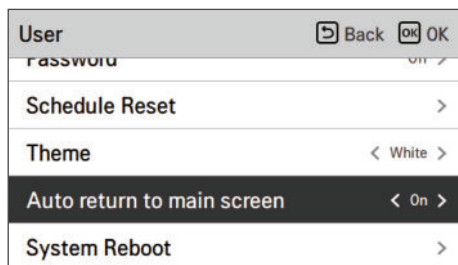

## System Reboot

Herstart de afstandsbediening.


- Kies in de lijst met gebruikersinstellingen de instelcategorie systeem opnieuw opstarten en druk op de **[OK]**-knop om te gaan naar het detailscherm te gaan.
  - Als u in het detailscherm op de **[OK]**-knop drukt wordt een popup-bericht weergegeven, druk op de **[OK]**-knop om het systeem opnieuw op te starten.
  - Voor een geforceerde reset, druk gedurende 5 seconden op **[Aan/Uit + Terug]**-knop om het systeem opnieuw op te starten

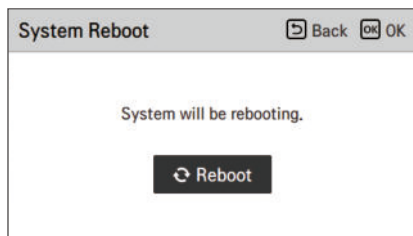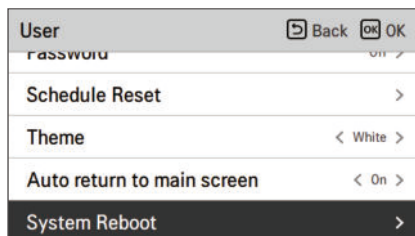

# SERVICE-INSTELLING




## Hoe service-instelling invoeren

Om het menu te openen dat onderaan wordt weergegeven, moet u als volgt het service-instellingenmenu openen.

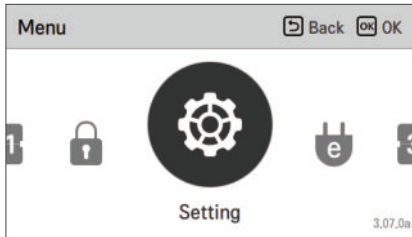

## Service contact

Bekijk Service Contact voor het servicenummer. Hiervoor moet vooraf een telefoonnummer worden ingevoerd. Vraag om het telefoonnummer in te voeren bij het installeren.

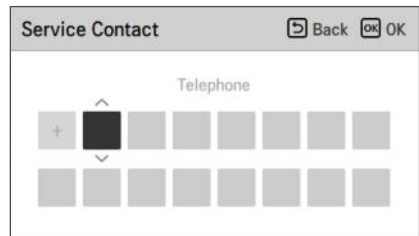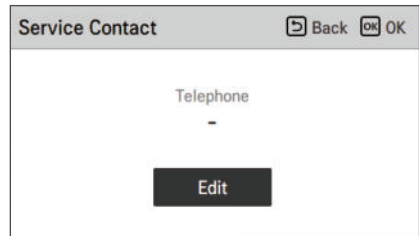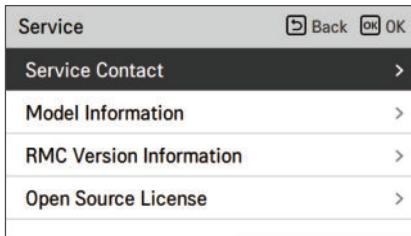

# Model informatie

Modelinformatie bekijken (model / serienummer / capaciteit)

| Service                 | Back  OK |
|-------------------------|----------|
| Service Contact         | >        |
| Model Information       | >        |
| RMC Version Information | >        |
| Open Source License     | >        |

| Model Information             | Back |
|-------------------------------|------|
| Indoor Unit : AWHP            |      |
| └ Model : FHNW16606C0         |      |
| └ Serial number : 20230605CW2 |      |
| Outdoor Unit : Single         |      |
| └ Model : FHBW166B0           |      |
| └ Serial number : 212KCB0YW57 |      |
| Capacity : 16kW (54/55kBtu/h) |      |

# RMC versie-informatie

Modelinformatie bekijken (model / serienummer / capaciteit)

| Service                 | Back  OK |
|-------------------------|----------|
| Service Contact         | >        |
| Model Information       | >        |
| RMC Version Information | >        |
| Open Source License     | >        |

| RMC Version Information                                               | Back |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Indoor Unit : Main : SAA43794502(2DBC)<br>EEPROM : SAA43794602(3C21)  |      |
| Outdoor Unit : Main : SAA44224001(E293)<br>EEPROM : SAA44224101(8536) |      |
| SW Version : 3.07.0a(Master)                                          |      |

# Open Source-licentie

Modelinformatie bekijken (model / serienummer / capaciteit)

| Service                 | Back  OK |
|-------------------------|----------|
| Service Contact         | >        |
| Model Information       | >        |
| RMC Version Information | >        |
| Open Source License     | >        |

| Open Source License                                                                                                                                                        | Back                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>LGE Open Source Software Notice</b>                                                                                                                                     |                             |
| Product Type                                                                                                                                                               | HVAC WIRED REMOTE CONTRC    |
| Model Number/Range                                                                                                                                                         | RS3 Wired Remote Controller |
| Those products identified by the Product Type and Model Range above from LG Electronics, Inc. ("LGE") contain the open source software detailed below. Please refer to the |                             |

# GEBRUIK THERMOSTAAT

De term "thermostaat", die veel gebruikt wordt in dit hoofdstuk, is een soort accessoire van derden. LG Electronics levert geen thermostaat en deze moet worden geleverd door derden.

De kamerthermostaat kan worden gebruikt voor eenvoudige en gemakkelijke bediening. Om de thermostaat efficiënter en correcter te gebruiken, vindt u in dit hoofdstuk informatie over het gebruik van de thermostaat.

Wanneer de thermostaat is vergrendeld, is het onderwerp Thermo Aan / Uit beperkt tot de thermostaat

## LET OP


- Sommige soorten van elektromagnetische thermostaten hebben een interne vertragingstijd om de compressor te beschermen. In dat geval kan het langer duren om van modus te veranderen dan de gebruiker verwacht. Lees de handleiding van de thermostaat zorgvuldig door indien het Eenheid niet snel reageert.
- Het instellen van het temperatuurbereik met de thermostaat kan verschillend zijn van die van het product. Er dient een koelings- of verwarmingstemperatuur worden gekozen binnen het ingestelde temperatuurbereik van het product.

## Hoe een thermostaat gebruiken

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de thermostaat van de fabrikant van de thermostaat om uit te zoeken hoe u het apparaat inen uitschakelt, hoe u de doeltemperatuur instelt, hoe u de bedieningsmodus wijzigt, enzovoort.

## NOODBESTURING

- Als uw warmtepomp een fout heeft, verschijnt er een pop-upvenster op het scherm. In elk geval moet u de weergegeven foutcode noteren en uw installateur of erkend servicecentrum op de hoogte stellen.
- Als er een elektrisch verwarmingselement is aangesloten, is noodbediening mogelijk - afhankelijk van hoe ernstig de fout is. Raadpleeg de tabel voor meer informatie.

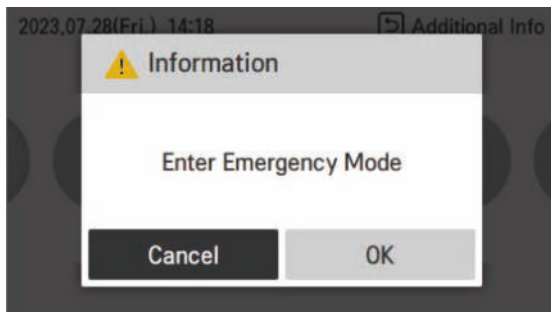



## De noodbesturing wordt niet automatisch opnieuw gestart nadat de hoofdvoeding is hersteld.

- In normale toestand wordt de bedieningsinformatie van het product hersteld en automatisch opnieuw gestart nadat de hoofdstroom is gereset.
- Maar in noodbedrijf is het automatisch opnieuw starten verboden om het product te beschermen.
- Daarom moet de gebruiker het product opnieuw opstarten na een reset van de voeding wanneer de noodbediening is uitgevoerd.

### Foutcodelijst

|                               |                   | Kritieke problemen / Fout                                                                                                             | Groot probleem                                                                                           | Klein probleem                                                        | Optie problemen                                                                    |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving                  |                   | Probleem dat de werking van het systeem kan stoppen die alleen kan worden hervat na de controle van een gecertificeerde professional. | Problemen met compressorcyclus. De noodmodus wordt geactiveerd door de optionele elektrische verwarming. | In de meeste gevallen houdt dit probleem verband met sensorproblemen. | Er is een probleem gevonden voor Optie zoals zoals het verwarmen van de watertank. |
| Prioriteit <sup>1)</sup>      |                   | 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                        | 3                                                                     | 4                                                                                  |
| Beschikbaarheid van noodmodus | Warmtepompcyclus  | X                                                                                                                                     | X                                                                                                        | O                                                                     | O <sup>2)</sup>                                                                    |
|                               | Reserveverwarming | X                                                                                                                                     | O <sup>3)</sup>                                                                                          | O                                                                     | O <sup>2)</sup>                                                                    |
| Verwante foutcodes            |                   | 03, 09, 14, 15, 16, 20, 232                                                                                                           | 02, 05, 06                                                                                               | 01, 17, 18, 19, 231                                                   | 08 13                                                                              |

- 1) Als er meer dan één storing optreedt ("Dubbele storing"), bepaalt de storing met de hoogste prioriteit de gevolgen (of Noodbediening mogelijk is of niet).
  - 2) Bediening mogelijk zonder optionele functie met storing. Als bijvoorbeeld de warmwatersensor kapot is (CH08), is warmwaterverwarming niet beschikbaar.
  - 3) Alleen verwarmingsfunctie. Gebruik van de koelfunctie is niet mogelijk.
- ※ Het energieverbruik zal toenemen bij gebruik van de noodmodus. Deze mag niet gedurende lange periodes worden gebruikt.

- Montage hoofdprintplaat (Binnen)

| Storing code | Omschrijving                                                             | Hoofdrede(n)                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01*          | Probleem met de draadloze luchtsensor                                    | De draadloze luchttemperatuursensor van de hoofdprintplaat (binnen) is open of kort.                        |
| 02**         | Probleem met de koelmiddel (inlaatzijde) sensor                          | De temperatuursensor van de koelmiddelinaat van de binnenunit is open of kort.                              |
| 03****       | Communicatiefout tussen binnenunit en bekabelde afstandsbediening        | Communicatie tussen de bedrade afstandsbediening en de binnenunit is niet mogelijk.                         |
| 05**         | Communicatiefout tussen Hoofd PCB(Binnen) en Hoofd PCB(Buitencyclus)     | Er is geen communicatie tussen de Hoofd PCB (Binnen) en de Hoofd PCB (Buitencyclus).                        |
| 06**         | Probleem in de sensor van de koelmiddeluitlaat (aan de uitlaatzijde)     | De temperatuursensor van de koelmiddeluitlaat van de binnenunit is open of kort.                            |
| 08***        | Probleem in watertanksensor                                              | De temperatuursensor van de warmwatertank van de binnenunit is open of kortgesloten.                        |
| 09****       | PCB-programma (EEPROM) fout                                              | De optionele EEPROM zit los in of is losgekoppeld van de hoofdprintplaat (binnen).                          |
| 13***        | Probleem in de zonnethermische sensor                                    | De zonnepijptemperatuursensor van de binnenunit is open of kort.                                            |
| 14****       | Probleem in debiet                                                       | Detectie laag debiet tijdens pompbedrijf                                                                    |
| 15****       | Oververhitting van de waterleiding                                       | De temperatuur van de waterleiding heeft een bepaalde temperatuur overschreden.                             |
| 16****       | Problemen met sensoren                                                   | Er is tegelijkertijd een foutcode 17,18,19 opgetreden.                                                      |
| 17*          | Probleem met de waterinlaatsensor                                        | De temperatuursensor van de waterinlaatbuis van de binnenunit is open of kort.                              |
| 18*          | Probleem in wateruitlaatsensor                                           | De temperatuursensor van de wateruitlaatbuis van de binnenunit is open of kort.                             |
| 19*          | Probleem met de wateruitlaatsensor van de elektrische/verwarmingsuitlaat | De uitblaastemperatuursensor van de elektrische backupverwarming van de binnenunit is open of kortgesloten. |
| 20****       | Elektrische verwarming oververhit                                        | Dezekering van het elektrische verwarmingselement is doorgebrand door oververhitting.                       |
| 231*         | Probleem met de waterdruksensor                                          | De waterdruksensor van de binnenunit is beschadigd.                                                         |
| 232****      | Probleem met de stromingssensor                                          | De flowsensor van de binnenunit is beschadigd.                                                              |

- Foutcode

- Licht probleem: \*
- Zware probleem: \*\*
- Ander probleem (A-probleem): \*\*\*
- Kritieke probleem / fout: \*\*\*\*

# ONDERHOUD EN SERVICE

## Onderhoudsactiviteiten

Om optimale beschikbaarheid van de unit te waarborgen, moeten een aantal controles en inspecties op de unit en de bedrading ter plaatse regelmatig uitgevoerd worden, bij voorkeur jaarlijks. Dit onderhoud dient uitgevoerd te worden door uw lokale overeengekomen technicus.

### WAARSCHUWING

- Controleer altijd op gaslekage (koelmiddel) voordat u met de unit begint te werken met behulp van de gas sniffer (gas sniffer moet geschikt zijn voor R290).
- Als er een lek optreedt, sluit u alle afdekkingen van het product en brengt u de eindgebruiker en de klantendienst op de hoogte.
- Controleer of er geen open vlammen (bijvoorbeeld een werkend gastoestel) of ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld een werkend elektrisch verwarmingselement) in de buurt van het product zijn.
- Zorg ervoor dat het product wordt opgeslagen in een goed geventileerde ruimte.
- Gebruik beperkingen voor onbevoegden die de veiligheidszone betreden.
  - Controleer of de waterdruk niet te hoog of te laag is.
  - Controleer of er water lekt uit de waterleiding.
  - Controleer of de warmtewisselaar van de buitenunit geblokkeerd is door stof of sneeuw.
  - Controleer of sneeuw de voorkant of onderkant van het product blokkeert.
  - Controleer of het condensaat goed uit de buitenunit wordt afgevoerd.
  - Controleer of de ontdooiing van de buitenunit goed werkt.

## Wanneer de eenheid niet werkt.

### LET OP

- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, raden we u ten zeerste aan de voeding naar het product niet uit te schakelen.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt en de stroomtoevoer naar het apparaat voor langere tijd wordt uitgeschakeld, raden we ten sterkste aan om al het water in het apparaat af te tappen door een gediplomeerd persoon.
- Wanneer de stroom voor de eerste keer wordt ingeschakeld, laat u het product na het voorverwarmen 2 uur draaien om de eenheid te beschermen door de olietemperatuur van de compressor te verhogen.
- Als er geen stroom wordt geleverd, zullen sommige speciale productbeschermende acties (zoals antiblokkering van de waterpomp) niet worden uitgevoerd.

## Bel de service onmiddellijk in de volgende situaties

- Als er abnormale geluiden optreden, zoals een brandgeur, hard geluid, enzovoort, moet u het apparaat stoppen en de stroomonderbreker uitschakelen. Probeer in dergelijke gevallen nooit zelf te repareren of het systeem opnieuw te starten.
- Hoofdstroomkabel is te warm of beschadigd.
- Foutcode wordt gegenereerd door zelfdiagnose.
- Er lekt water uit het apparaat.
- Een schakelaar, onderbreker (veiligheid, aarde) of zekering werkt niet goed.
- De gebruiker moet routinecontrole/-reiniging uitvoeren om de slechte prestaties van het apparaat te voorkomen.
- In het geval van een speciale situatie, moet de taak worden uitgevoerd door de enige servicemonteur.

---

### **LET OP**

- Als het verwarmingswater antivriesmiddel (glycole) bevat, laat de vloeistof dan niet wegllopen in een gootsteen, maar vang het op in een geschikte bak.
  - Raak het water niet aan als het antivriesmiddel bevat.
  - Als het product lekt, gebruik het dan niet en neem contact op met de dealer, de verkoper of een erkend servicecentrum.
-



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :  
LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Factory : LG Electronics Inc.  
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :  
LG Electronics U.K. Ltd  
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

The information for Eco design is available on the following free access website.  
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## INSTALLATIEHANDLEIDING

# LUCHT NAARWATER VERWAR -MINGSPOMP

---



Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert.

Vertaling van de oorspronkelijke instructie

### **NL NEDERLANDS**

#### Buiten Eenheid

HM121 / 141 / 161HF UB60

HM123 / 143 / 163HF UB60

HM093HFX UB60

HM091 / 071HF UB40

HM093 / 073HF UB40

#### Interne Eenheid

HN1616HC NK0

HN1639HC NK0

# INHOUDSOPGAVE

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....</b>                                                         | <b>5</b>  |
| LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT .....                                   | 5         |
| Veiligheidsberichten .....                                                                    | 5         |
| Opmerkingen bij brandbaar koelmiddel .....                                                    | 6         |
| <b>GELEVERDE ONDERDELEN .....</b>                                                             | <b>20</b> |
| <b>ALGEMENE INFORMATIE .....</b>                                                              | <b>22</b> |
| Modelinformatie .....                                                                         | 22        |
| Onderdelen en afmetingen .....                                                                | 23        |
| Bedieningsonderdelen .....                                                                    | 29        |
| Bedieningspaneel .....                                                                        | 31        |
| Typisch installatievoorbeeld .....                                                            | 32        |
| Cyclusdiagram .....                                                                           | 33        |
| Bedradingsschema .....                                                                        | 35        |
| <b>INSTALLATIE VAN EENHEID BUITEN .....</b>                                                   | <b>41</b> |
| Voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het installeren van de buitenunit ..... | 41        |
| Minimale werkruimte .....                                                                     | 42        |
| Veiligheidszone .....                                                                         | 43        |
| Installatie bij de zee .....                                                                  | 45        |
| Seizoenswind en voorzorgsmaatregelen in de winter .....                                       | 46        |
| Vervoeren van de eenheid .....                                                                | 47        |
| Ondergrond voor installatie .....                                                             | 49        |
| <b>INSTALLATIE VAN EENHEID BINNEN .....</b>                                                   | <b>51</b> |
| Conditie waarbij eenheid binnen geïnstalleerd is .....                                        | 51        |
| <b>ELEKTRISCHE BEDRADING .....</b>                                                            | <b>54</b> |
| Algemene overwegingen en waarschuwingen .....                                                 | 54        |
| <b>WATERLEIDING .....</b>                                                                     | <b>68</b> |
| Aansluiten waterslangen en watercircuit .....                                                 | 68        |
| Hoe waterleidingen naar beneden installeren .....                                             | 70        |
| Waterpompcapaciteit .....                                                                     | 74        |
| Drukval .....                                                                                 | 74        |
| Performance curve .....                                                                       | 75        |
| Waterkwaliteit .....                                                                          | 77        |
| Vorstbescherming door antivries .....                                                         | 77        |
| Vorstbescherming door antivriesklep .....                                                     | 78        |
| Watervolume en druk expansievat .....                                                         | 80        |
| <b>INSTALLATIE ACCESSOIRES .....</b>                                                          | <b>81</b> |
| Vóór de installatie .....                                                                     | 84        |
| Thermostaat .....                                                                             | 84        |
| 2de circuit .....                                                                             | 88        |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Boiler van derden .....                                              | 91         |
| Controller van derden .....                                          | 92         |
| Meterinterface .....                                                 | 93         |
| Centrale controller .....                                            | 95         |
| Tank voor sanitair warm water .....                                  | 96         |
| Tankkit voor sanitair warm water .....                               | 99         |
| Zonnewarmtekit .....                                                 | 101        |
| Buffertank temperatuursensor .....                                   | 103        |
| Droog contact .....                                                  | 104        |
| Externe controller - Programmeerbare digitale invoer instellen ..... | 106        |
| Draadloze temperatuursensor .....                                    | 107        |
| Zonnepomp .....                                                      | 109        |
| Externe pomp .....                                                   | 110        |
| Wi-fi-modem .....                                                    | 111        |
| Energiestatus .....                                                  | 112        |
| Digitale invoer voor energiebesparing (ESS, Smart Grid) .....        | 113        |
| Tweewegklep .....                                                    | 114        |
| Driewegklep(A) .....                                                 | 115        |
| Wandsensor .....                                                     | 116        |
| Laatste controle .....                                               | 117        |
| <b>CONFIGURATIE .....</b>                                            | <b>118</b> |
| Instelling DIP-schakelaar .....                                      | 118        |
| <b>SERVICE-INSTELLING .....</b>                                      | <b>124</b> |
| Hoe service-instelling invoeren .....                                | 124        |
| Service-instelling .....                                             | 124        |
| Service Contact .....                                                | 125        |
| <b>INSTALLATEUR INSTELLING .....</b>                                 | <b>126</b> |
| Hoe een installateur-instelling invoeren .....                       | 126        |
| Installateurinstelling .....                                         | 127        |
| Installer instellingen in detail .....                               | 150        |
| Automatische modus - Weersafhankelijkeregelung .....                 | 165        |
| Sanitair warmwater - Sanitairwater temp. instelling .....            | 166        |
| Sanitair warm water - Thermische desinfectie .....                   | 167        |
| Duur sanitair warmwater - Duur van warmwater opwarming .....         | 168        |
| Sanitair warmwater - Elektrische naverwarming warmwater .....        | 168        |
| Sanitair warmwater - Warmwater Recirculatielijd .....                | 169        |
| Zonnethermisch systeem - Zonnecollector werking gebied .....         | 170        |
| Zonnethermisch systeem - Zonnentank temp. limiet .....               | 170        |
| Solathermisch systeem - Solathermisch dT .....                       | 170        |
| Service - Pomptestrun .....                                          | 171        |
| Service - Aandrijving test - Testmodus .....                         | 171        |
| Service - Aandrijving test - Pomptest .....                          | 171        |



|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Service - Aandrijving test - Klep test .....      | 171        |
| Service- - vorstbeschermingstemperatuur .....     | 172        |
| Connectiviteit - Modbus-adres (HEX) .....         | 173        |
| Modbus-geheugenkaart .....                        | 173        |
| Connectiviteit - CN_EXT .....                     | 177        |
| Connectiviteit - Externe warmtebron .....         | 178        |
| Connectiviteit - Energy-state .....               | 179        |
| <b>OVERZICHT INSTELLINGEN .....</b>               | <b>180</b> |
| Controleer lijst voordat u begint te werken ..... | 180        |
| Inbedrijfstelling .....                           | 182        |
| Stroomschema inbedrijfstelling .....              | 182        |
| Probleemoplossing .....                           | 183        |
| <b>BIJLAGE .....</b>                              | <b>192</b> |

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

### Veiligheidsberichten



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken.

Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



#### **WAARSCHUWING**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



#### **LET OP**

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

## Opmerkingen bij brandbaar koelmiddel

De volgende symbolen worden op de toestellen getoond.



Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en blootgesteld wordt aan een externe ontstekingsbron, treedt er brandgevaar op.



Dit symbool geeft aan dat de handleiding aandachtig moet worden gelezen.



Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met dit apparaat moet omgaan aan de hand van de installatiehandleiding.



Dit symbool geeft aan dat informatie in de handleiding of installatiehandleiding beschikbaar is.

## WAARSCHUWING

### Installatie

- Gebruik geen defecte stroomonderbreker of een van een te lage waarde. Gebruik dit apparaat op een gescheiden circuit.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Neem voor elektrisch werk contact op met de dealer, verkoper, een gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd servicecentrum.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- De unit dient altijd geaard te worden.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Laat altijd een afzonderlijke groep inclusief hoofdstroomverbreker installeren.
  - Onjuiste bedrading of installatie kan brand of elektrische schok veroorzaken.

- Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de juiste waarde.
  - Er is brandgevaar of kans op stroomstoten.
- Wijzig of verleng de stroomkabel niet.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Installeer, verwijder, verander, inspecteer en onderhoud, repareer of herinstalleer de eenheid niet zelf (klant).
  - Er bestaat een risico op brand, een elektrische schok, explosie of letsel
- Verander de veiligheidsvoorzieningen niet en verwijder ze niet
  - Er is kans op overlijden, letsel
- Als antivriesmiddel nodig is, mag het alleen door een vakman worden gebruikt. Antivries kan als giftig worden beschouwd (Acute Tox.4, H302).
  - Er bestaat een risico op letsel.
- Neem voor de installatie altijd contact op met de dealer of een erkendinstallatiebureau.
  - Vermijd het risico van brand, elektrische schok, explosie of letsel.
- Installeer de unit niet op een defecte installatievoet.
  - Dit kan leiden tot letsel, ongelukken of schade aan de unit.
- Verzeker u ervan dat de opstellingsplaats niet met de tijd verslechtert.
  - Als de basis instort, kan het apparaat mee naar beneden vallen, met schade aan eigendommen, defecten aan het apparaat en persoonlijk letsel tot gevolg.
- Installeer het waterleidingsstelsel niet als het openlustype.
  - Dit kan leiden tot falen van de unit.
- Gebruik een vacuümpomp of inert gas (N<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>) wanneer u een lektest uitvoert of lucht doorblaast. Comprimeer geen lucht of zuurstof en gebruik geen ontvlambare gassen.
  - Het risico van de dood, letsel, brand of explosie bestaat.
- Zorg ervoor dat de connector in het product aangesloten is na onderhoudswerkzaamheden.
  - Anders kan dit schade aan het product veroorzaken.

- Raak gelect koelmiddel niet rechtstreeks aan.
  - Er bestaat risico op bevrozing.
- Koper dat in contact komt met koelmiddelen moet zuurstofvrij of gedeseoxideerd zijn, bijvoorbeeld Cu-DHP zoals gespecificeerd in EN 12735-1 en EN 12735-2.
- De nationale gasvoorschriften moeten worden nageleefd.
- Koelmiddelleidingen moeten worden beschermd of afgesloten om schade te voorkomen.
- De installatie van leidingwerk moet tot een minimum worden beperkt.
- Een gesoldeerde, gelaste of mechanische verbinding moet worden gemaakt voordat de kleppen worden geopend, zodat het koelmiddel tussen de onderdelen van het koelsysteem kan lopen. Er moet een vacuümventiel aanwezig zijn om de verbindingleiding en/of een deel van het koelsysteem dat niet is gevuld, af te zuigen.
- Iedereen die betrokken is bij het werken aan of het openen van een koelmiddelcircuit, dient een geldig certificaat te bezitten van een door de industrie erkende beoordelingsautoriteit, waardoor hun bevoegdheid voor het veilig omgaan met koelmiddelen wordt erkend in overeenstemming met een door de industrie erkende beoordelingspecificatie. (Voeg het bijbehorende gereedschap en de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen toe)
- Iedereen die betrokken is bij het werken aan of inbreken in een koudemiddelcircuit draagt de juiste beschermingsmiddelen en heeft een brandblusser bij de hand.
- Gebruik geen middelen om het ontgooien te versnellen of voor het reinigen, anders dan die worden aanbevolen door de fabrikant.
- Niet doorboren of verbranden.
- Wees u ervan bewust dat koudemiddelen mogelijk geurloos zijn.
- Demontage van de unit, behandeling van de koelolie en eventuele onderdelen moet worden uitgevoerd volgens lokale en nationale standaarden.

- Flexibele koelmiddel aansluitingen (zoals verbindingsslijnen tussen het binnen- en buitendeel) dat tijdens normaal gebruik kan worden verplaatst, moeten worden beschermd tegen mechanische beschadiging.
- Zorg voor de nodige veiligheidsvoorzieningen.
- Laat koudemiddel niet in de riolering terechtkomen.
- Pijpleidingen moeten worden beschermd tegen fysieke schade.
- Mechanische verbindingen (mechanische connectoren of wijd uitlopende verbindingen) moeten toegankelijk zijn voor onderhoudsdoeleinden.
- Controleer vóór installatie of reparatie van de unit altijd op gaslekkage (koelmiddel) met behulp van de lekdetector (lekdetector moet geschikt zijn voor R290).
  - Er bestaat explosie- of brandgevaar en de unit kan defect raken.

## Gebruik

- Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij het bedienen van het aircosysteem niet losgetrokken of beschadigd kan worden.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Plaats niets op de netvoedingskabel.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Trek de stekker van de netvoedingskabel niet uit het stopcontact wanneer het aircosysteem in werking is.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Raak het toestel niet aan (bedienen) met natte handen.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Voorkom dat de elektrische onderdelen van het aircosysteem nat worden.
  - Er is kans op brand, falen van het toestel of stroomstoten.

- Bewaar of gebruik geen ontvlambare gasen of brandbare stoffen in de buurt van de buitenunit. (vooral in de veiligheidszone)
  - Er bestaat risico op brand of defecten aan het apparaat
- Gebruik het toestel niet in een kleine, afgesloten plaats gedurende een lange periode.
  - Dit kan leiden tot schade aan de unit.
- Als er brandbaar gas lekt, moet u het gas uitschakelen en een raam openen voor ventilatie voordat u het apparaat inschakelt.
  - Er is gevaar van explosie of brand.
- Zet de stroomonderbreker uit of snij de stroomtoevoer af bij het waarnemen van vreemde geluiden of rook.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Stop de werking en sluit het raam in geval van een storm of orkaan. Verwijder het apparaat indien mogelijk uit het raam voordat de orkaan arriveert.
  - Er is kans op materiële schade, falen van de unit of stroomstoten.
- Open de voorkant van het apparaat niet tijdens het gebruik. (Raak het elektrostatische filter niet aan, als de unit zo is uitgerust).
  - Er is kans op lichamelijk letsel, stroomstoten of falen van de unit.
- Raak geen elektrische onderdelen met natte handen aan. U moet de stroom uitschakelen voordat u een elektrisch onderdeel aanraakt.
  - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Raak de koelmiddelleiding en de waterleiding of ieder ander intern onderdeel niet aan terwijl het apparaat in werking is of direct nadat het in werking is geweest.
  - Er bestaat risico op brandwonden of bevriezing, lichamelijk letsel.
- Als u de leiding of interne onderdelen aanraakt, moet u bescherming dragen of een tijdje wachten tot de temperatuur weer normaal is.
  - Anders kan dit brandwonden, bevriezing of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Schakel de hoofdstroom 6 uur voordat u het product in gebruik neemt in om de compressorolie vloeibaar te maken.
  - Anders kan de compressor beschadigd raken.
- Raak elektrische onderdelen niet aan gedurende 10 minuten nadat de hoofdstroomvoorziening uitgeschakeld is.
  - Er bestaat risico op fysiek letsel, elektrisch schok.
- De back-upverwarming die in de hydrobox binnenunit is geïntegreerd, kan werken terwijl het product is uitgeschakeld. Dit is bedoeld om het product te beschermen.
- Let op dat sommige onderdelen van het regelblok heet zijn.
  - Er bestaat risico op fysiek letsel of brandwonden.
- Neem contact op met een Erkend Service Center in geval het toestel doorweekt(overstroomd of ondergedompeld) werd.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Zorg ervoor dat er niet rechtstreeks water op de unit kan worden gegoten.
  - Er is kans op brand, stroomstoten of beschadiging van de unit.
- Ventileer de installatieruimte van de binnenunit van tijd tot tijd.
  - Vermijd het risico van brand of elektrische schok.
- Sluit de stroom af bij schoonmaken of onderhouden van de unit.
  - Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.
- Zorg ervoor dat niemand op het toestel kan trappen of er over kan vallen.
  - Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en beschadiging van de unit.
- Bij lang niet gebruiken van de unit is het ten eerste aanbevolen de stroomtoevoer naar de unit niet af te sluiten.
  - Er is kans op ijsvorming.
- Als de unit lange tijd niet wordt gebruikt en de stroomtoevoer naar de unit wordt uitgeschakeld, raden wij u ten eerste aan om al het water in de unit af te tappen door een gediplomeerd persoon.
  - Er is kans op ijsvorming.
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de specificatie voor het gebruik.



## Veiligheid bij het opslaan van het product

- Volg alle plaatselijke voorschriften en vereisten voor productopslag.
- Bewaar de producten op plaatsen die niet zijn blootgesteld aan brandgevaar en uit de buurt van warmte- en ontstekingsbronnen.
- Verwijderd houden van brandbare materialen.
- Verwijderd bewaren van oxiderende gasen en andere oxiderende materialen.
- De buitenunit moet worden opgeslagen in een ruimte (vooral een veiligheidszone) zonder continu werkende open vlammen (bijvoorbeeld een werkend gasapparaat) en ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld een werkend elektrisch verwarmingselement).
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals wordt aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen.
- Wanneer mechanische verbindingen opnieuw worden gebruikt, moeten de afdichtingsonderdelen worden vernieuwd. Wanneer wartelverbindingen opnieuw worden gebruikt, moet het warteldeel opnieuw worden gefabriceerd.
- Periodieke (meer dan eenmaal per jaar) reiniging van stof- of zoutdeeltjes die op de warmtewisselaars vastzitten met water.
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.
- Zorg dat het gebied open is of goed geventileerd wordt voordat u het systeem opent of heet werk uitvoert. Een bepaalde mate van ventilatie moet aanwezig blijven gedurende de periode dat er gewerkt wordt. De ventilatie moet afdoende zijn voor het veilig afvoeren van mogelijk vrijgekomen koelmiddel en bij voorkeur dit extern in de atmosfeer brengen.
- De bekabeling mag niet onderhevig zijn aan slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, scherpe randen of andere nadelige milieueffecten. Tijdens de controle moet er ook gelet worden op de effecten van ouder worden of continu vibratie door bronnen zoals compressoren of ventilatoren.

- Er mogen in geen geval mogen potentiële ontstekingsbronnen worden gebruikt bij het zoeken of detecteren van koelmiddellekken. Er mag geen halogenidebrander (of een andere detector met een open vlam) worden gebruikt.

## **Methodes voor lekkagedetectie**

De volgende methodes voor lekkagedetectie worden gezien als acceptabel voor systemen die ontvlambare koelmiddelen bevatten.

Elektronische lekdetectoren wordt gebruikt om ontvlambare koelmiddelen te detecteren, maar de gevoeligheid is mogelijk niet nauwkeurig of het apparaat moet mogelijk opnieuw gekalibreerd worden. (Detectieapparatuur wordt gekalibreerd in een koelmiddelvrije omgeving.)

Zorg dat de detector niet een mogelijke ontstekingsbron vormt en geschikt is voor het gebruikte koelmiddel.

Een lekdetector meet PPM van het gas, niet het mengsel met lucht.

Dit wordt gedaan door een persoonlijke gasdetector. Deze beschermt je bij 10% en 20% van de LFL.

Apparatuur om lekken op te sporen zijn ook geschikt voor gebruik met de meeste koelmiddelen, maar het gebruik van chloorhoudende reinigingsmiddelen moet worden vermeden, omdat er een reactie kan optreden als chloor met het koelmiddel wordt gemengd en het.

---

### **OPMERKING**

Voorbeelden van lekdetectievloeistoffen zijn

- bellenmethode
- fluorescerende methode middelen

---

Als er een lek wordt vermoed, moeten alle open vlammen worden verwijderd / gedoofd. Als er een koelmiddellek wordt gevonden dat moet worden gesoldeerd, moet al het koelmiddel uit het systeem worden verwijderd of (door middel van afsluitkleppen) uit het deel van het systeem waar zich het lek bevindt, worden geïsoleerd.

## Verwijdering en evacuatie

Als u het koelmiddelcircuit open maakt om te kunnen repareren – voor een ander doel – moet u gebruik maken van conventionele procedures. Voor ontlambare koelmiddelen is het echter belangrijk dat u de beste werkwijzen volgt aangezien ontlambaarheid altijd overwogen moet worden.

De volgende procedure moet opgevolgd worden:

Verwijder het koelmiddel;

Spoel het circuit door met CO<sub>2</sub>-gas.;

Evacueer;

Spoel met edelgas;

Open het circuit door snijden of solderen

Het koelmiddel moet in de juiste terugwinningscilinders geplaatst worden. Bij het overbrengen van koelmiddel naar de cilinders zorg dan dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van geschikte terugwinningscilinders voor koelmiddel.

Zorg dat het correct aantal cilinders voor het bewaren van de totale hoeveelheid in het systeem beschikbaar is. Alle te gebruiken cilinders zijn toegewezen voor het terug gewonnen koelmiddel en gelabeld voor dat koelmiddel (d.w.z. speciale cilinders voor het terugwinnen van koelmiddel).

Cilinders moeten uitgerust zijn met een overdrukventiel en gekoppelde afsluitkleppen die in goede staat zijn.

Lege terugwinningscilinders worden weggebracht en, indien mogelijk, afgekoeld voordat terugwinning plaats vindt.

Perslucht of zuurstof mogen niet worden gebruikt voor het doorspoelen van koelsystemen. Procedure voor apparaten met ontlambare koelmiddelen A3 en niet-F-gas.

Koudemiddel kan worden gezuiverd door eerst zoveel mogelijk te verwijderen met een opgezogen opvangcilinder.

Zorg ervoor dat alleen geschikte koudemiddelopvangcilinders worden gebruikt. Verwijder vervolgens zoveel mogelijk koudemiddel met N<sub>2</sub> of spoel het systeem door met CO<sub>2</sub>.

De elektronische lekdetector kan worden gebruikt om aan het uiteinde van de slang te controleren of er koudemiddel uit komt.

Als de elektronische lekdetector 0 PPM aangeeft, kan de stroom N2 of CO2 worden gestopt en moet de uitlaat van de slang opnieuw worden gecontroleerd als de waarde aan het uiteinde van de slang boven 0 PPM stijgt. Als dit niet het geval is, kan er veilig verder worden gewerkt.

Zorg dat de uitlaat voor de slang niet te dicht bij de mogelijke ontstekingsbronnen en ontluchting beschikbaar is.

Als het teruggewonnen koudemiddel schoon en van goede kwaliteit is, kan het worden hergebruikt voor het bijvullen.

### Laadprocedures

Naast conventionele laadprocedures, moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden.

- Zorg ervoor dat de verschillende koelmiddelen niet worden verontreinigd bij het bijvullen van het apparaat. Slangen of leidingen moeten zo kort mogelijk worden gehouden om de hoeveelheid koelmiddel die erin zit te minimaliseren.
- De cilinders moeten volgens de instructies in een geschikte positie worden gehouden.
- Zorg dat het koelsysteem geaard is voordat u het systeem gaat laden met koelmiddel.
- Label het systeem zodra het laden voltooid is (als dit nog niet klaar is).
- Er moet met name op worden gelet dat er niet teveel koelmiddel wordt toegevoegd.

Voordat het systeem opnieuw wordt gevuld, wordt het onder druk getest met het juiste inerte gas. Het systeem moet een lekttest ondergaan na na voltooiing van het vullen, maar vóór de inbedrijfstelling. Een volgende lekkagetest moet worden uitgevoerd voordat u de site verlaat.

## Terugwinning

Bij het verwijderen van koelmiddel uit een systeem, voor onderhoud of buitenbedrijfstelling raden we aan om alle koelmiddel veilig te verwijderen.

Voor terugwinning tijdens bedrijf moet de paragraaf Verwijderen en afvoeren in acht worden genomen.

Bij het buiten bedrijf stellen van een unit met natuurlijke koudemiddelen (geen F-gas) hoeft er geen koudemiddel te worden afgevoerd naar een cilinder en kan al het koudemiddel worden afgevoerd met N<sub>2</sub> of worden gespoeld met CO<sub>2</sub>.

De elektronische lekdetector kan worden gebruikt om aan het uiteinde van de slang te controleren of er koudemiddel uit komt. Als de elektronische lekdetector 0 PPM aangeeft, kan de stroom N<sub>2</sub> of CO<sub>2</sub> worden gestopt en moet de uitlaat van de slang opnieuw worden gecontroleerd als de waarde aan het uiteinde van de slang boven 0 PPM stijgt. Als dit niet het geval is, kan er veilig verder worden gewerkt.

Zorg dat de uitlaat voor de slang niet te dicht bij de mogelijke ontstekingsbronnen en ontluchting beschikbaar is.

De terugwinningsapparatuur moet in goede staat zijn, met instructies inzake de apparatuur in de buurt en moet geschikt zijn voor de terugwinning van ontvlambare koelmiddelen. Daarnaast moet een geijekte weegschaal beschikbaar en in goede staat zijn.

Slangen moeten compleet zijn, met lekkagevrije koppelingen en in goede staat zijn. Voordat u de terugwinningsmachine gaat gebruiken, controleert u of deze in geschikte staat is, goed onderhouden is, en dat aangesloten elektrische onderdelen afgesloten zijn om ontsteking in geval van vrijgave van het koelmiddel te voorkomen. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

Als compressors of compressorolie verwijderd wordt, zorg dat deze geleegd zijn tot een acceptabel niveau om er zeker van te zijn dat er geen ontvlambaar koelmiddel bij het smeermiddel achter blijft. Het leegproces moet uitgevoerd worden voorafgaand aan het retourneren van de compressor naar de leveranciers. De olie moet veilig uit het systeem geleegd worden.

## LET OP

### Installatie

- Blijf waterpas, zelfs wanneer u het apparaat installeert.
  - Om trillingen of waterlek te voorkomen.
- Twee of meer personen moeten de eenheid optillen en vervoeren.
  - Vermijd persoonlijk letsel.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.
- Sluit het water voor het vullen of bijvullen van het verwarmingssysteem aan zoals gespecificeerd in EN 1717 / EN 61770 om verontreiniging van het drinkwater door retourstroom te voorkomen.

### Veiligheidsvoorschriften

- Alleen personen met de juiste ervaring en opleiding mogen het gas onder druk hanteren.
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief elektrostatische ladingen).
- Niet roken tijdens het hanteren van het product.
- Beoordeel de potentiële risico's van explosieve atmosferen en de noodzaak van explosievrije apparatuur.
- Gebruik alleen vonkvrij gereedschap (bij werkzaamheden binnen de veiligheidszone rond de buitenunit).
- Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontlading (bijv. kleding)
- Bescherm ODU tegen fysieke schade, laat hem niet vallen.
- Verwijder of beschadig de labels niet die door de leverancier zijn geleverd om de inhoud van het product te identificeren.
- Gebruik alleen gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product, de druk en de bedrijfstemperatuur.

## **Bij het installeren van het product**

- Ventilatieopeningen in bezette ruimten moeten worden gesloten nadat er lucht is vrijgekomen. Automatische ventilatieopeningen moeten worden afgesloten met een dop. Als gelekt koelmiddel in de waterkringloop terechtkomt, mag het gas niet automatisch vrijkomen in de leefruimte.
- Veiligheidskleppen moeten buiten het gebouw worden verwijderd.

## **Veiligheid bij inbedrijfstelling van het product**

- De kap van de luchtafscheider in de buitenunit mag nooit gesloten zijn.

## **Veiligheid bij het bedienen/onderhouden van het product**

- U zorgt ervoor dat de gehele gasinstallatie vóór gebruik is (of regelmatig wordt) gecontroleerd op afwezigheid van lekken.
- Wanneer reparatiewerkzaamheden aan het koelcircuit zijn uitgevoerd, moet het worden geëvacueerd met een vacuümpomp om lucht en niet-condenseerbare gassen uit het systeem te verwijderen voordat het met koudemiddel wordt gevuld.
- Gasdetectoren moeten worden gebruikt als er brandbare gassen/dampen kunnen vrijkomen.
- Voordat je onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet je de eigenaar van het pand een werkvergunning laten ondertekenen.

## **Gebruik**

- Gebruik de eenheid niet voor speciale doeleinden, zoals bijvoorbeeld voedsel bewaren, kunstwerken, enz.
  - Er is gevaar voor schade of verlies van eigendom.
- Gebruik zachte doek voor reiniging. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, enz.
  - Er is gevaar voor brand, elektrische schokken of schade aan plastic onderdelen van de eenheid.

- Sta niet of zet niets op de eenheid.
  - Er is gevaar voor persoonlijk letsel en defect aan het product.
- Gebruik een stevige kruk of ladder tijdens het schoonmaken of onderhoud van de eenheid.
  - Wees voorzichtig en vermijd persoonlijke letsels.
- Schakel de stroomonderbreker of de stroomvoorziening niet in als de kast van het voorpaneel, de kap aan de bovenkant, het deksel van de schakelkast zijn verwijderd of geopend.
  - Er is gevaar voor brand, elektrische schok, explosie of dood.
- Het apparaat zal worden losgekoppeld van de stroomvoorziening tijdens service en bij het vervangen van onderdelen.
- Middelen voor het loskoppelen moet worden ingebouwd in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsregels.
- De bij het apparaat geleverde installatieset moet worden gebruikt en een oude installatieset mag niet opnieuw worden gebruikt.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, de service-agent of gelijkaardig opgeleide personen om zo gevaren te vermijden. Installatiewerkzaamheden mogen alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale bedradingsnormen.
- Deze uitrusting zal worden voorzien van een toevoerconductor die voldoet aan de nationale regelgeving.
- De instructies voor de service moeten worden gedaan door gespecialiseerd personeel, gemandateerd door de fabrikant of de bevoegde vertegenwoordiger kan enkel in de gemeenschapstaal dat het gespecialiseerd personeel begrijpt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.




# GELEVERDE ONDERDELEN

Voordat u met de installatie begint, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen zich in de verpakking van het product bevinden.

## DOOS INTERNE EENHEID

| Item             | Afbeelding                                                                        | Aantal stuks | Item                                                | Afbeelding                                                                        | Aantal stuks |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eenheid binnen   |  | 1            | Installatiehandleiding (1 Sheet)                    |  | 1            |
| Installatievel   |  | 1            | Installatiehandleiding voor de eigenaar (Eenvoudig) |  | 1            |
| Aanpasbare kabel |  | 1            |                                                     |                                                                                   |              |

## DOOS BUITEN EENHEID


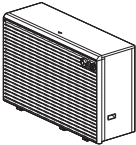
| Item           | Afbeelding                                                                          | Aantal stuks | Item          | Afbeelding                                                                          | Aantal stuks |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eenheid buiten |   | 1            | Spanband      |   | 2            |
| Afvoerdop      |  | 6            | Rubberen buis |  | 1            |
| Afvoernippel   |  | 1            | Rubberen buis |  | 1            |
| Zeef           |  | 1            | Klem          |  | 4            |
| Bevochtiger    |  | 6*<br>4**    |               |                                                                                     |              |

※ Dit kan per model verschillen.

\*: UB60

\*\* : UB40

## Installatiegereedschappen

| Figuur                                                                              | Naam             | Figuur                                                                              | Naam                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Schroevendraaier |    | Ohmmeter                            |
|    | Elektrische boor |    | Ampèremeter                         |
|    | Meetlint, mes    |    | Lekdetector<br>(Geschikt voor R290) |
|    | Kernboormachine  |    | Thermometer,<br>Horizontale meter   |
|    | Steeksleutel     |    | Tangen                              |
|  | Momentsleutel    |  | Brandblusser                        |

# ALGEMENE INFORMATIE

## Modelinformatie

Aanvullende informatie over alle mogelijke combinaties, inclusief energielabels en ErP-gegevensbladen, vindt u op de volgende website:

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

## OPMERKING

Zoek op die website naar de modelnaam van de buitenunit.

## Bedrijfsconditie

- Maximale bedrijfstemperatuur van het water : 75 °C
- Minimale bedrijfstemperatuur van het water : 15 °C
- Maximale inlaatwaterdruk: 0.3 MPa
- Minimale inlaatwaterdruk: 0.03 MPa

## Kopersmodelnaam

### Buiten Eenheid

| Koelmiddel | Nr. |   |    |   |   |   |   |      |
|------------|-----|---|----|---|---|---|---|------|
|            | 1   | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    |
| R290       | H   | M | 16 | 1 | H | F | - | UB60 |

| Nr. | Nomiclatuur                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Water-lucht-verwarmingspomp                                                   |
| 2   | Classificatie<br>- M : Monoblok                                               |
| 3   | Verwarmingscapaciteit<br>- bijv. 9 : 09 kW<br>- bijv. 16 : 16 kW              |
| 4   | Elektrische waarden<br>- 1 : 1Ø 220-240 V~ 50 Hz<br>- 3 : 3Ø 380-415 V~ 50 Hz |
| 5   | Uitgaande watercombinatie<br>- H : Hoge Temperatuur                           |
| 6   | Koelmiddel<br>- F : R290                                                      |
| 7   | Functie<br>- X : Modellen voor specifieke klanten                             |
| 8   | Naam onderstel<br>- UB40 : UN36B Chassis<br>- UB60 : UN60B Chassis            |

### Interne Eenheid


| Koelmiddel | Nr. |   |    |   |   |   |   |    |   |
|------------|-----|---|----|---|---|---|---|----|---|
|            | 1   | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 |
| R290       | H   | N | 16 | 1 | 6 | H | C | NK | 0 |

| Nr. | Nomiclatuur                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Water-lucht-verwarmingspomp                                                                                                                                 |
| 2   | Classificatie<br>- N : Interne Eenheid                                                                                                                      |
| 3   | Verwarmingscapaciteit<br>- bijv. 16 : 16 kW                                                                                                                 |
| 4   | Elektrische waarden verwarming<br>- 0 : Voor zowel 1Ø, 220-240 V 50 Hz als<br>3Ø, 380-415 V 50 Hz<br>- 1 : 1Ø, 220-240V, 50 Hz<br>- 3 : 3Ø, 380-415V, 50 Hz |
| 5   | Verwarmerscapaciteit (kW)<br>- 0 : Optioneel accessoire<br>- 6 : verwarmers 6 kW<br>- 9 : verwarmers 9 kW<br>* Voor R32 5-series : verwarmers 6 kW          |
| 6   | Uitgaande watercombinatie<br>- H : Hoge Temperatuur                                                                                                         |
| 7   | Functie<br>- B : Algemene functie van Hydrosplit 1-Pipe<br>- C : Algemene functie van Hydrosplit 2-Pipe                                                     |
| 8   | Naam onderstel<br>- NK : K1 Chassis                                                                                                                         |
| 9   | Serienummer (koper)                                                                                                                                         |

# Onderdelen en afmetingen

## Binnenunit : Extern

(eenheid : mm)

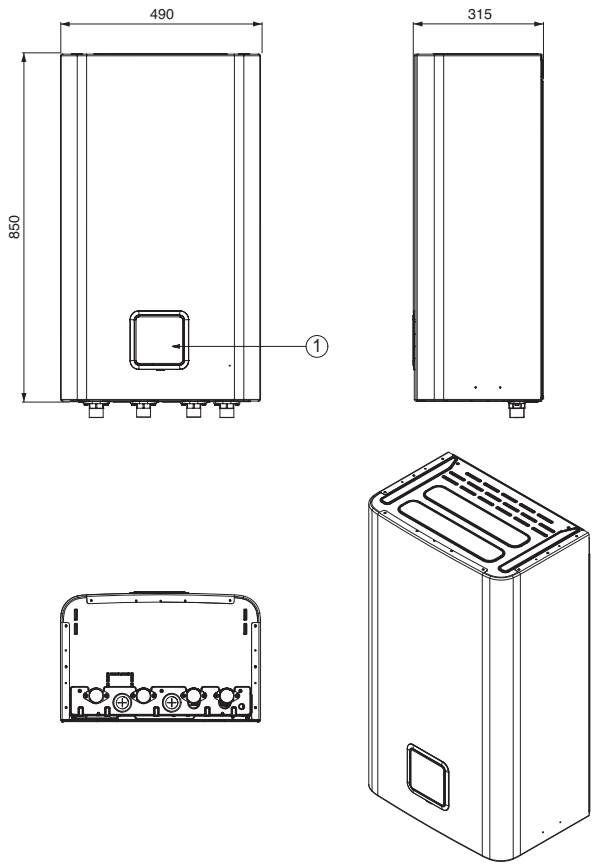


\* Deze functie kan verschillen afhankelijk van het type model.

## Beschrijving

| Nr. | Naam             | Opmerkingen                  |
|-----|------------------|------------------------------|
| 1   | Bedieningspaneel | Ingebouwde afstandsbediening |

**Binnenunit : Intern**

(eenheid : mm)

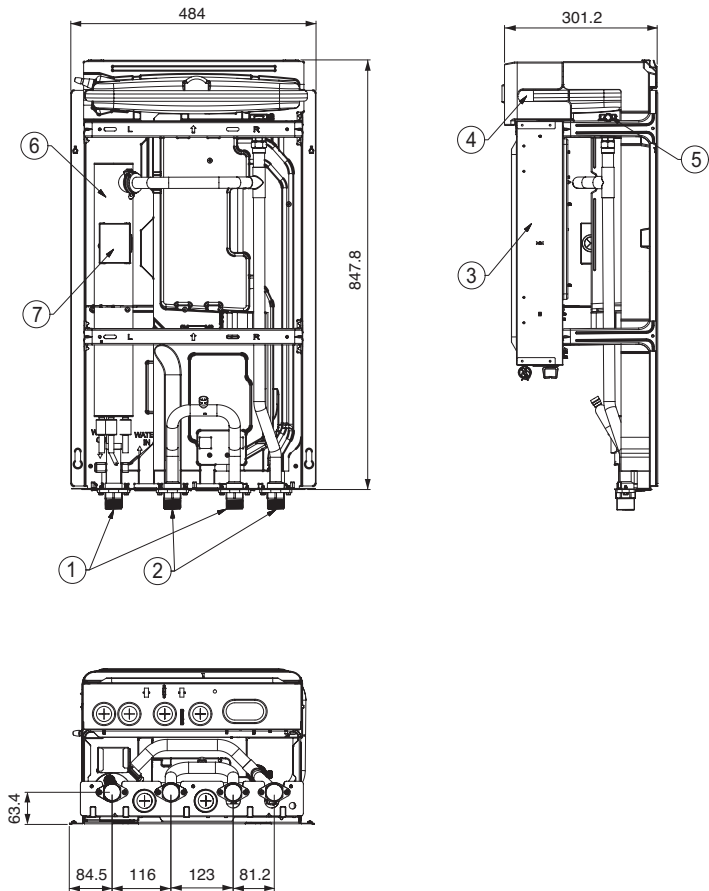


**Beschrijving**

| Nr. | Naam                   | Opmerkingen                                                                                  |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Waterslang uitgaand    | Mannelijke PT 1 inch                                                                         |
| 2   | Waterslang binnengaand | Mannelijke PT 1 inch                                                                         |
| 3   | Bedieningsdoos         | PCB en eindblokken                                                                           |
| 4   | Expansievat            | Absorptievolumeverandering van verwarmd water                                                |
| 5   | Ventilatieopening      | Luchtpompen wanneer water geladen wordt                                                      |
| 6   | Reserveverwarming      | Capaciteit : 6 kW (1Ø), 9 kW (3Ø)                                                            |
| 7   | Thermische schakelaar  | Uitschakeling stroomtoevoer naar backupverwarming bij 90 °C (handmatige terugloop bij 55 °C) |

Buitenunit : Extern

[UN36B]

(eenheid : mm)

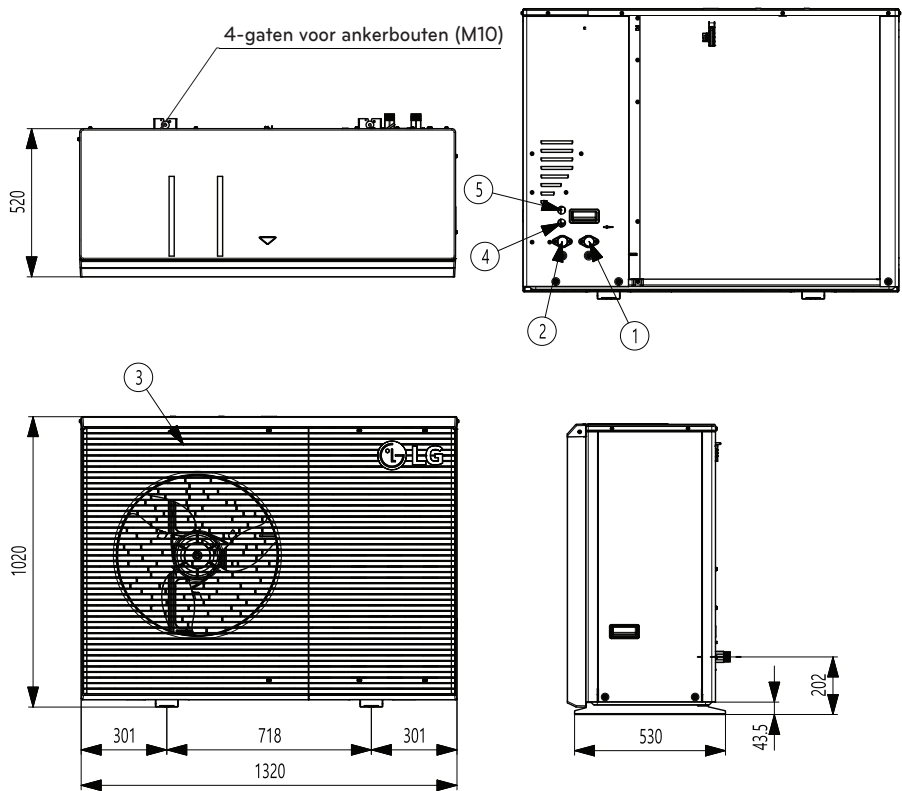


Beschrijving

| Nr. | Naam                                        |
|-----|---------------------------------------------|
| 1   | Ingaande waterleiding (mannelijk PT 1 inch) |
| 2   | Uitgaande waterleiding (mannetje PT 1 inch) |
| 3   | Luchtafvoerrooster                          |
| 4   | Kabeldoorvoer (voeding)                     |
| 5   | Kabeldoorvoer (communicatie)                |

[UN60B]

(eenheid : mm)

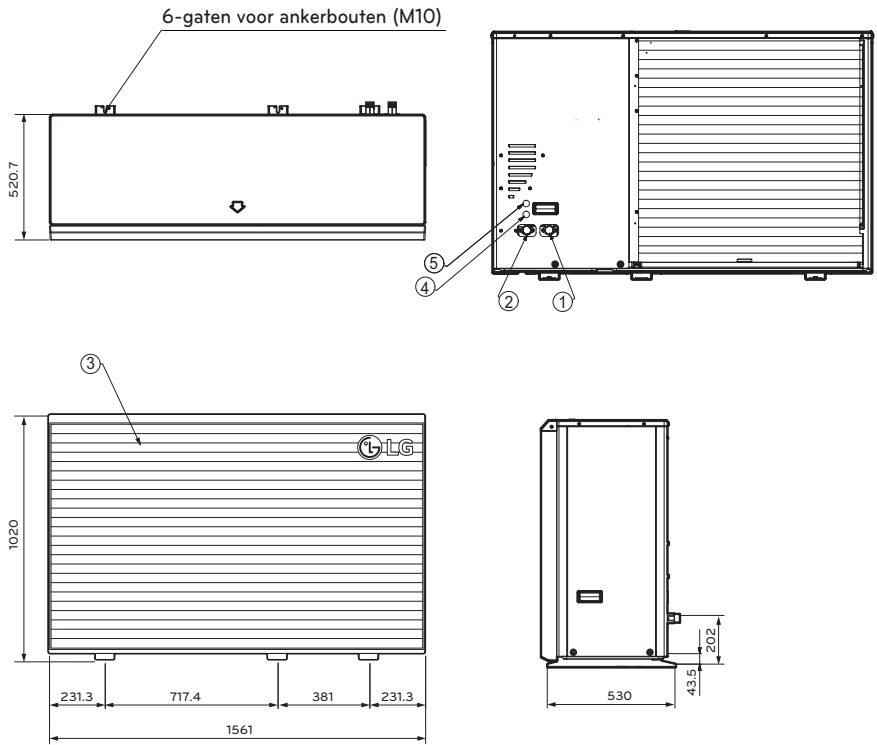





**Beschrijving**

| Nr. | Naam                                        |
|-----|---------------------------------------------|
| 1   | Ingaande waterleiding (mannelijk PT 1 inch) |
| 2   | Uitgaande waterleiding (mannetje PT 1 inch) |
| 3   | Luchtafvoerrooster                          |
| 4   | Kabeldoorvoer (voeding)                     |
| 5   | Kabeldoorvoer (communicatie)                |

Buitenunit : Intern

[UN36B]

(eenheid : mm)

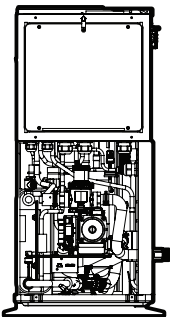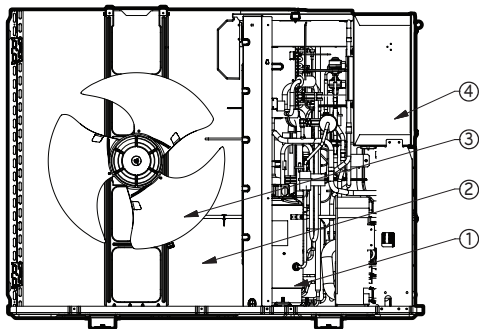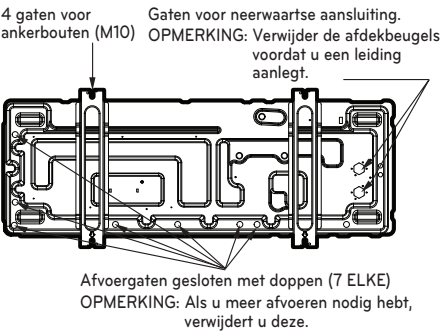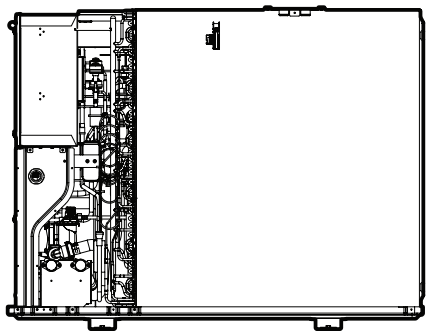

Beschrijving





| Nr. | Naam                       | Opmerkingen                                     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Compressor                 | Druk van het koelmiddel verhogen                |
| 2   | Vinnenpijp Warmtewisselaar | Warmte-uitwisseling tussen koelmiddel en lucht. |
| 3   | Ventilator                 | Circuleren van de lucht.                        |
| 4   | Besturingskast             | Printplaat en aansluitblokken.                  |



**Buitenunit : Intern**

[UN60B]

(eenheid : mm)

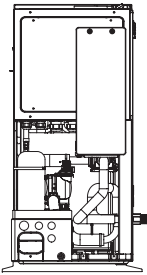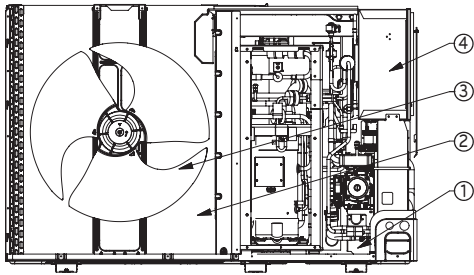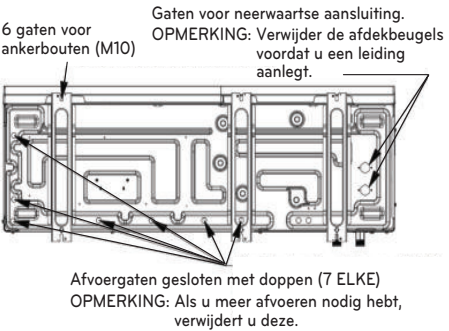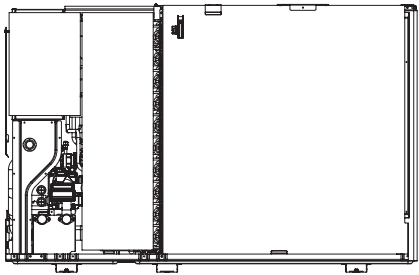


**Beschrijving**

| Nr. | Naam                       | Opmerkingen                                     |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Compressor                 | Druk van het koelmiddel verhogen                |
| 2   | Vinnenpijp Warmtewisselaar | Warmte-uitwisseling tussen koelmiddel en lucht. |
| 3   | Ventilator                 | Circuleren van de lucht.                        |
| 4   | Besturingskast             | Printplaat en aansluitblokken.                  |

# Bedieningsonderdelen

## Regeldoos: Binnenunit


Elektrisch verwarmingsmodel 1Ø

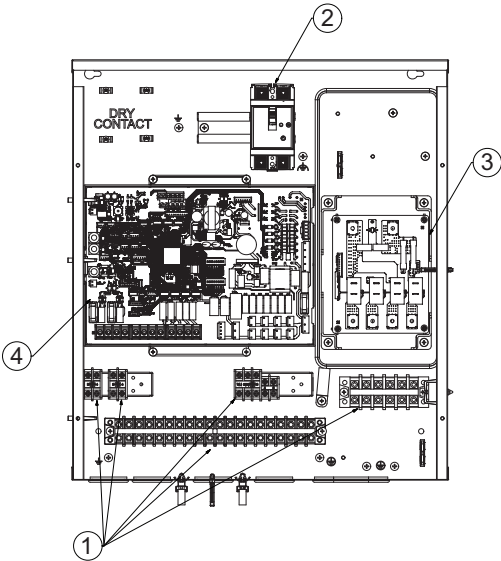

## Beschrijving

| Nr. | Naam                   | Opmerkingen                                                                                                 |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Eindblokken            | De eindblokken maken een makkelijke aansluiting van veldbedrading mogelijk                                  |
| 2   | Unit Aardlekschakelaar | De ELB beschermt de eenheid tegen overbelasting of kortsluiting.                                            |
| 3   | Printplaat-verwarming  | Printplaat verwarming regelt de werking van de reserveverwarming                                            |
| 4   | Hoofd PCB              | De hoofdprintplaat (Printed Circuit Board) regelt de werking van het toestel en de aangesloten accessoires. |


**Elektrisch verwarmingsmodel 3Ø**

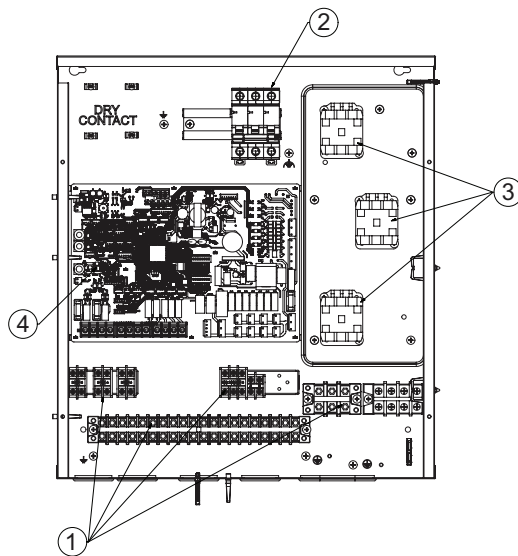

**Beschrijving**

| Nr. | Naam                   | Opmerkingen                                                                                                 |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Eindblokken            | De eindblokken maken een makkelijke aansluiting van veldbedrading mogelijk                                  |
| 2   | Unit Aardlekschakelaar | De ELB beschermt de eenheid tegen overbelasting of kortsluiting.                                            |
| 3   | Magneetschakelaar      | De magneetschakelaar regelt de werking van de backupverwarming                                              |
| 4   | Hoofd PCB              | De hoofdprintplaat (Printed Circuit Board) regelt de werking van het toestel en de aangesloten accessoires. |

Bedieningspaneel

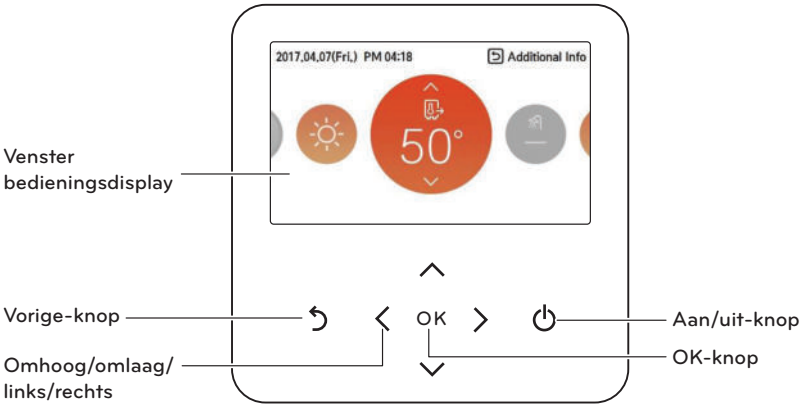

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venster bedieningsdisplay  | - Statusdisplay bediening en instellingen                                                             |
| Vorige-knop                | - Beginscherm: Toon 'monitoringscherm'<br>- Andere gevallen: Naar vorige fase gaan                    |
| Omhoog/omlaag/links/rechts | - Navigeren binnen menu en instellingsopties<br>- Waarden wijzigen                                    |
| OK-knop                    | - Menu openen<br>- Instellingen bevestigen                                                            |
| Aan/uit-knop               | - Warmtepomp in-/uitschakelen<br>- Modi inschakelen/uitschakelen<br>(Verwarmen/Koelen/Warmwater/Stil) |

T

N



## C

T


## Be

4



# Cyclusdiagram


[UN36B]

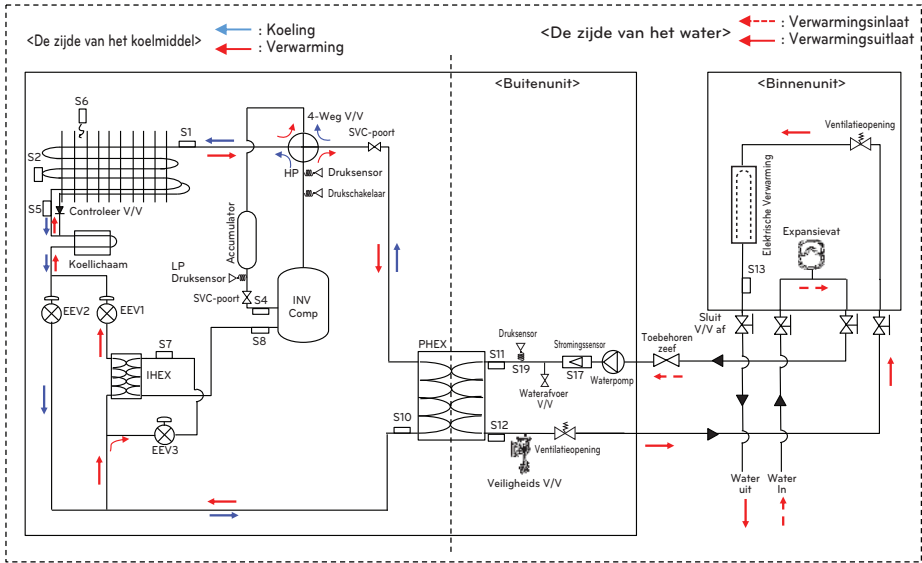

## Beschrijving

| Categorie                  | Symbol | Betekenis                                         |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| De kant van het koelmiddel | S1     | Buiten-HEX gastemp. sensor                        |
|                            | S2     | Buiten-HEX middelste temp. sensor                 |
|                            | S3     | Compressor afvoertemp. sensor                     |
|                            | S4     | Compressor aanzuigleiding temp. sensor            |
|                            | S5     | Buiten-HEX temp. sensor                           |
|                            | S6     | Buitenluchttemp. sensor                           |
|                            | S7     | Compressor-injectiepijp IN temp. sensor           |
|                            | S8     | Compressor-injectiepijp OUT temp. sensor          |
|                            | S10    | PHEX-vloeistoftemp. sensor                        |
|                            | LP     | Lage druksensor                                   |
|                            | HP     | Hoge druksensor                                   |
| Waterkant                  | S11    | Inlaat watertemp. sensor                          |
|                            | S12    | Uitlaatwatertemp. sensor                          |
|                            | S13    | Elektrische reserveverwarming uitlaattemp. sensor |
|                            | S17    | Stroomingssensor                                  |
|                            | S19    | Waterdruksensor                                   |


[UN60B]

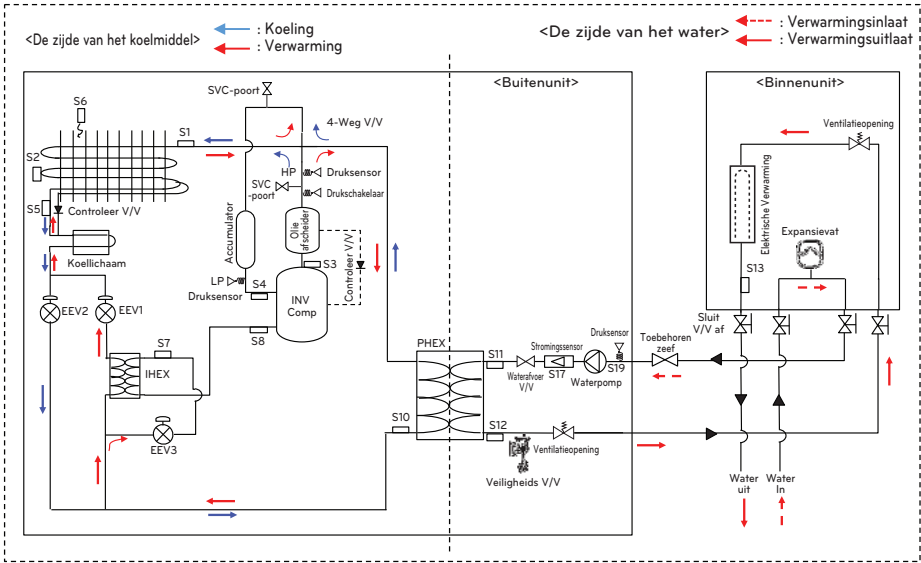

Beschrijving


| Categorie                  | Symbol | Betekenis                                         |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| De kant van het koelmiddel | S1     | Buiten-HEX gastemp. sensor                        |
|                            | S2     | Buiten-HEX middelste temp. sensor                 |
|                            | S3     | Compressor afvoertemp. sensor                     |
|                            | S4     | Compressor aanzuigleiding temp. sensor            |
|                            | S5     | Buiten-HEX temp. sensor                           |
|                            | S6     | Buitenluchttemp. sensor                           |
|                            | S7     | Compressor-injectiepijp IN temp. sensor           |
|                            | S8     | Compressor-injectiepijp OUT temp. sensor          |
|                            | S10    | PHEX-vloeistoftemp. sensor                        |
|                            | LP     | Lage druksensor                                   |
|                            | HP     | Hoge druksensor                                   |
| Waterkant                  | S11    | Inlaat watertemp. sensor                          |
|                            | S12    | Uitlaatwatertemp. sensor                          |
|                            | S13    | Elektrische reserveverwarming uitlaattemp. sensor |
|                            | S17    | Stromingssensor                                   |
|                            | S19    | Waterdruksensor                                   |

**Interne Eenheid : Eenfasig (Ø)**

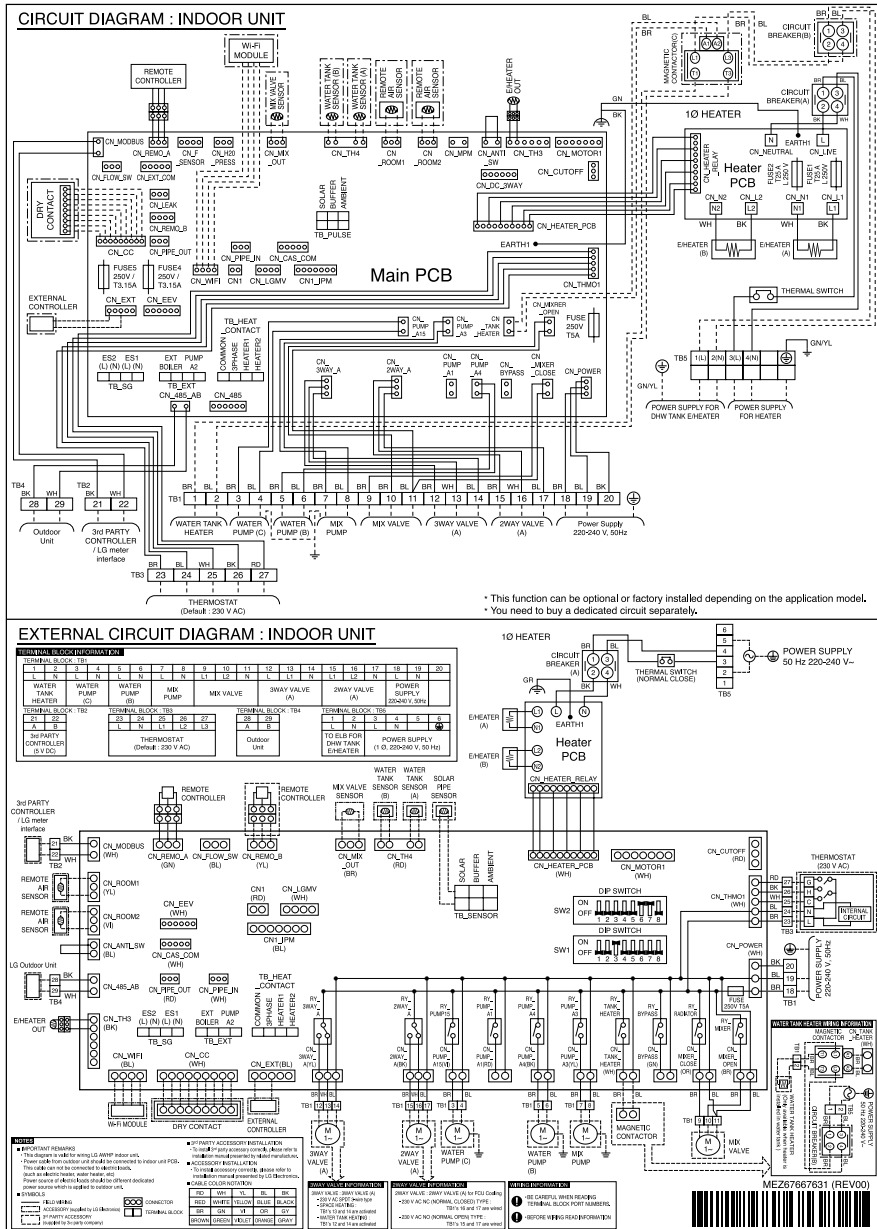



**Interne Eenheid : Driefasig (Ø)**

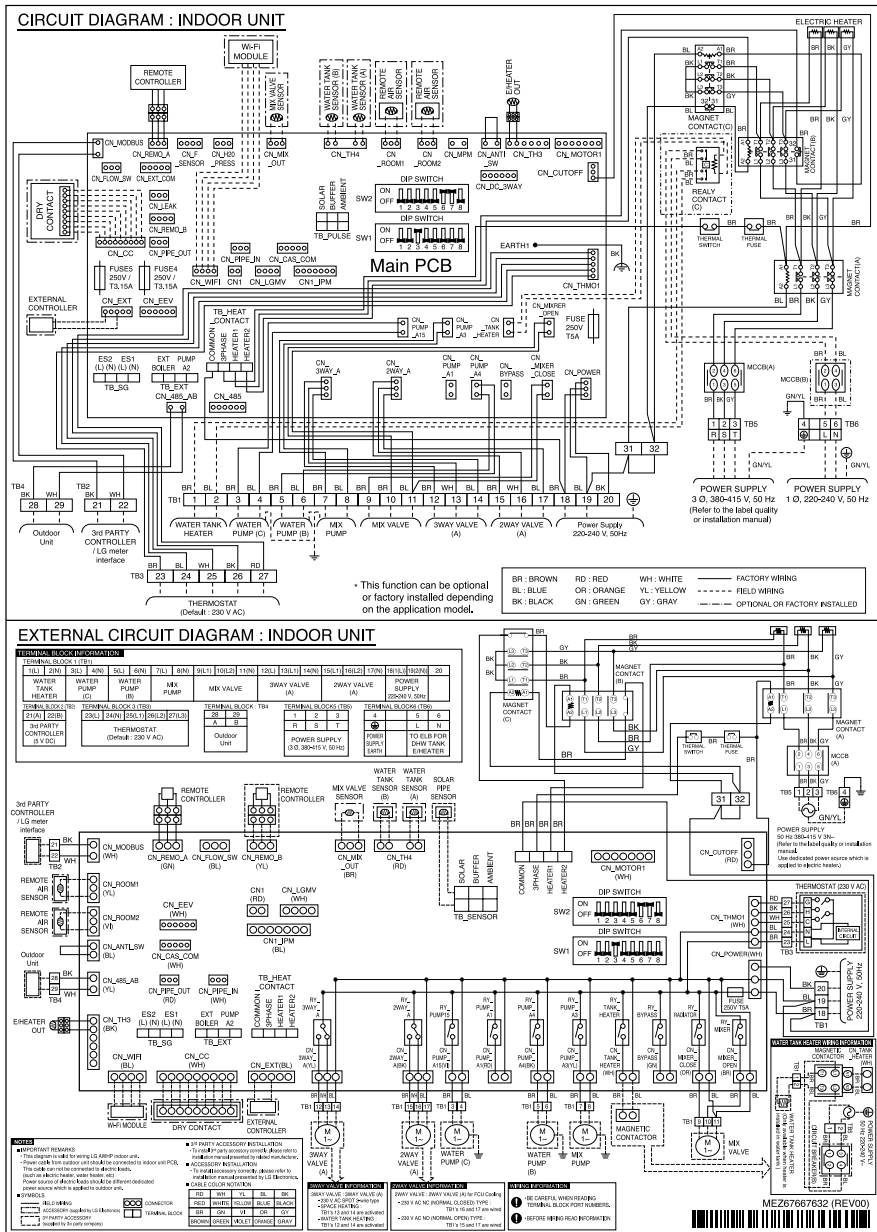




**Buiten Eenheid : Driefasig (Ø)**

[UN36B]


## OUTDOOR WIRING DIAGRAM

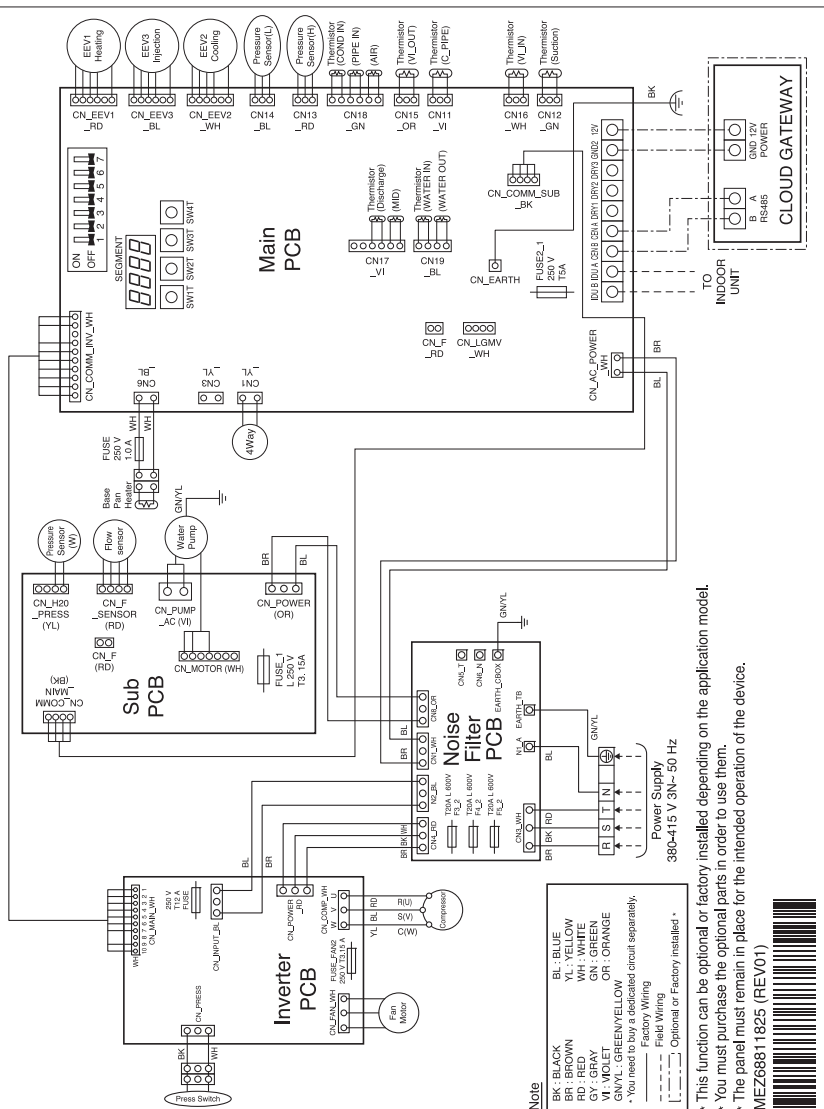



# Buiten Eenheid : Driefasig (Ø)

[UN60B]

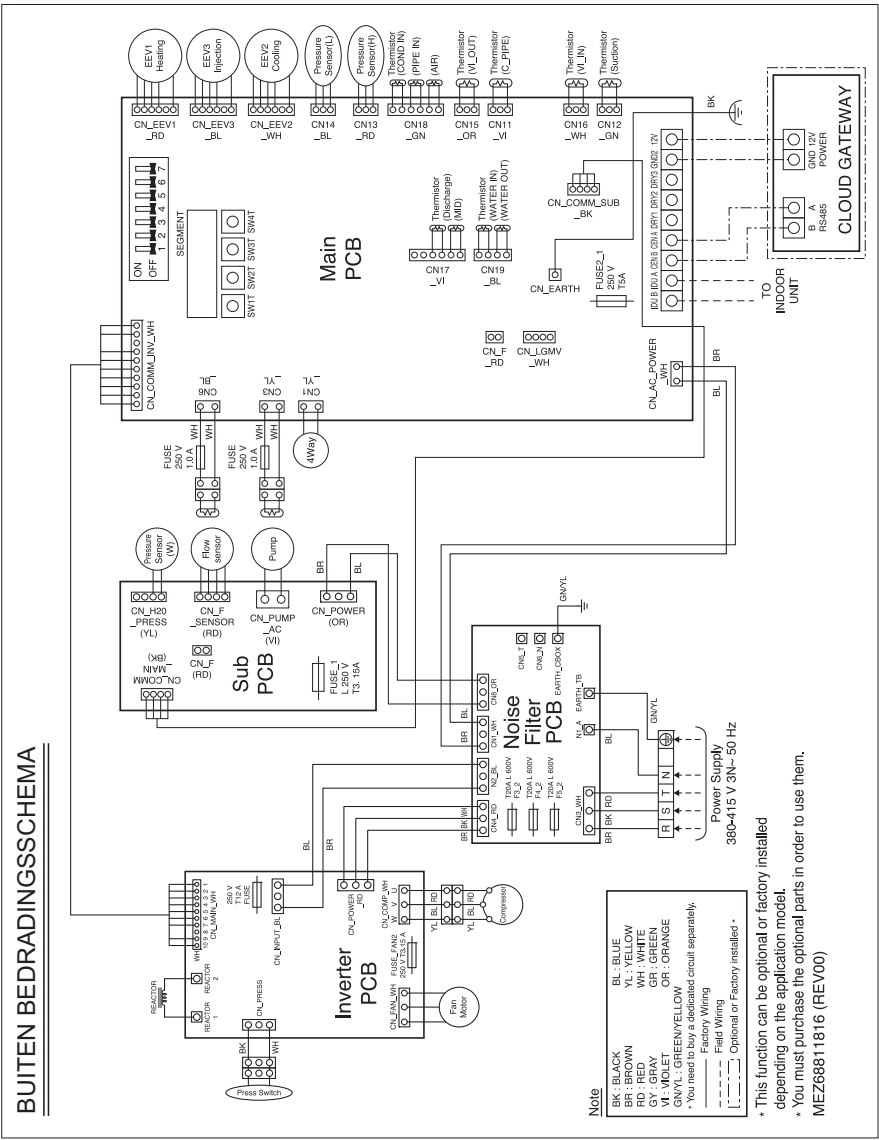


# INSTALLATIE VAN EENHEID BUITEN


De buitenunit wordt buiten geïnstalleerd om warmte uit te wisselen met de omgevingslucht. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat er genoeg ruimte is rond de externe eenheid en te zorgen voor specifieke externe condities. Dit hoofdstuk geeft richtlijnen om de eenheid buiten te installeren, een omleiding te maken om aan te sluiten op de eenheid binnen en wat men moet doen wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd bij de zee.

## Voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het installeren van de buitenunit

### Voor ruisonderdrukking

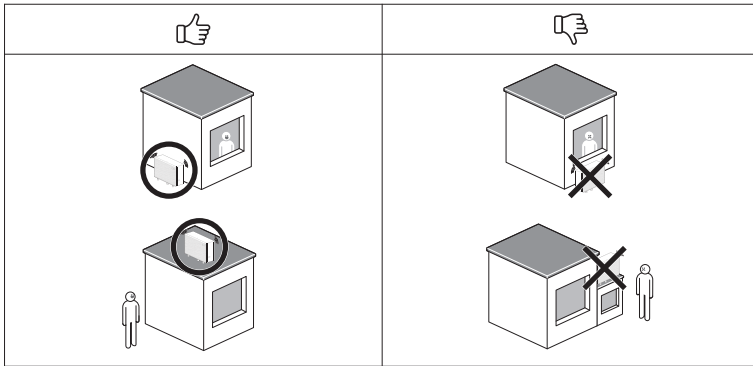

### Voor goede ventilatie

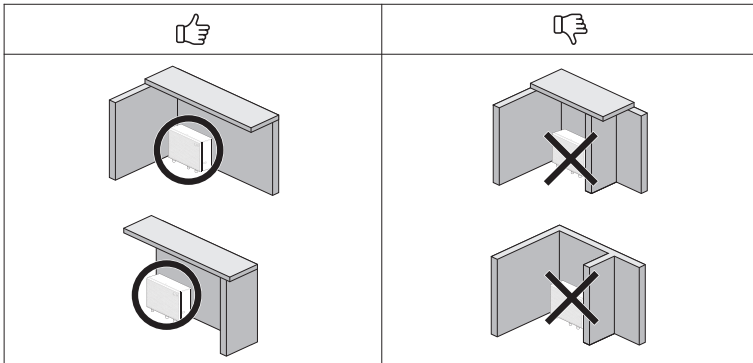

### OPMERKING


- Blokkeer de openingen in de buitenpanelen niet.

※ Dit kan per model verschillen.

## Minimale werkruimte

De volgende afstanden rond de buitenunit moeten onder alle omstandigheden worden gerespecteerd voor een normale werking. De afstanden zijn alleen bedoeld voor gebruik en niet als veiligheidszone.

### Installatieruimte rond elke eenheid

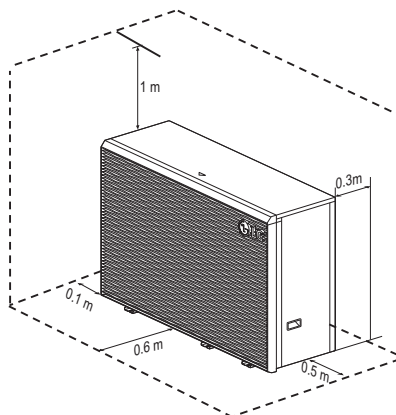

### Meervoudige installatie

| 👍 | 👎 |
|---|---|
|   |   |
|   |   |

※ Dit kan per model verschillen.

## Veiligheidszone

Aangezien de buitenunit ontvlambaar koelmiddel bevat, moet er een aparte veiligheidszone worden ingesteld in de buurt van de buitenunit.




### ! LET OP

#### Wees zeer voorzichtig voor de veiligheidszone

- Er mogen geen gebouwopeningen zijn. (ramen, deuren, dakramen, enz.)
- Er mogen geen openingen voor buiten- en uitlaatlucht zijn. (bijv. inlaten van centraal ventilatiesysteem)
- Er mogen geen gebouwgrenzen, aangrenzende gebouwen, doorgangen of wegen zijn.
- Inlaten van afvoersystemen, pompschachten, regenpijpen en badmeren mogen niet aanwezig zijn.
- Andere groeven, bodems en schachten mogen niet aanwezig zijn
- Er mogen geen daklawines zijn.
- Ontstekingsbronnen mogen niet worden gebruikt.
- Ontstekingsbronnen (zoals elektrische schakelaars of lampen) mogen niet worden gebruikt.
- Geen enkel onderdeel mag een oppervlaktetemperatuur van meer dan 360 °C hebben.
- Open vuur is ten strengste verboden!

In de hieronder gemarkeerde zones moeten speciale veiligheidsmaatregelen worden genomen.


#### 1 Installatie op de grond geen obstakel

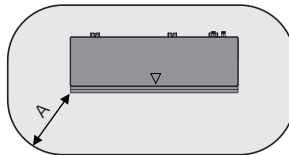

(eenheid : mm)

|   |       |
|---|-------|
| A | 1 000 |
|---|-------|

#### 2 Installatie op de grond voor de muur

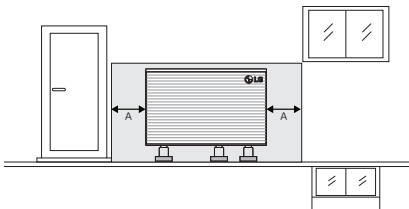


(eenheid : mm)

|   |       |
|---|-------|
| A | 1 000 |
| B | 300   |

※ Dit kan per model verschillen.




3 Grondinstallatie in een hoek met muur aan de linkerkant

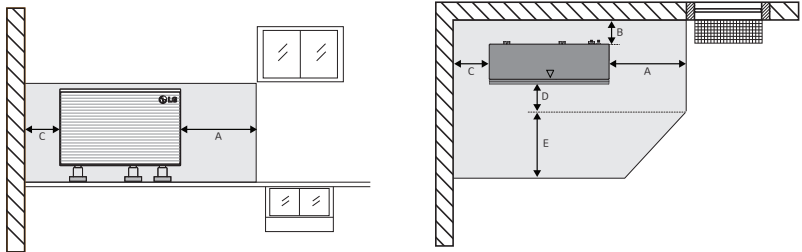

(eenheid : mm)

|   |       |
|---|-------|
| A | 1 000 |
| B | 300   |
| C | 500   |
| D | 600   |
| E | 1 800 |

4 Grondinstallatie in een hoek met muur aan de rechterkant

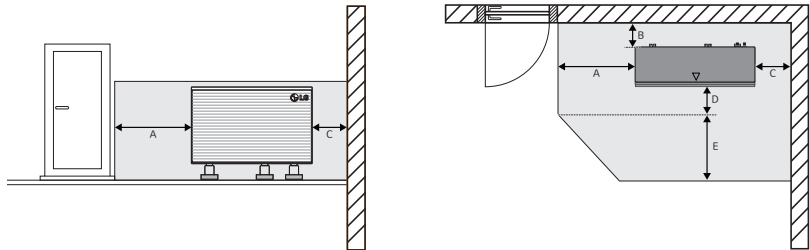

(eenheid : mm)

|   |       |
|---|-------|
| A | 1 000 |
| B | 300   |
| C | 500   |
| D | 600   |
| E | 1 800 |

※ Dit kan per model verschillen.


## Installatie bij de zee

### ⚠ LET OP


- Eenheid mag niet worden geïnstalleerd in gebieden waar corrosieve gassen, zoals zuur of alkalisch gas, worden geproduceerd.
- Installeer de eenheid niet op een plek waar het direct kan worden blootgesteld aan zeewind (zoute wind). Het kan corrosie aan de eenheid veroorzaken. Corrosie, met name op de condensor van de verdamperlamellen, kan fouten aan de eenheid of inefficiënte prestaties veroorzaken.
- Als de eenheid dicht bij de kust wordt geïnstalleerd, moet deze directe blootstelling aan de zeewind vermijden. Anders heeft het extra anticorrosiebehandeling op de warmtewisselaar nodig.

### Plaats selecteren (Eenheid buiten)

- Als de eenheid dicht bij de kust moet worden geïnstalleerd, moet directe blootstelling aan de zeewind worden vermeden. Installeer de eenheid aan de andere kant van de zeewindrichting.

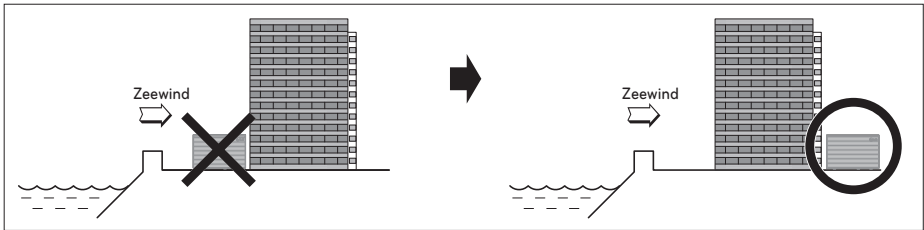

- Als u de eenheid aan zee wilt installeren, moet u een windscherm opzetten om niet aan de zeewind te worden blootgesteld.

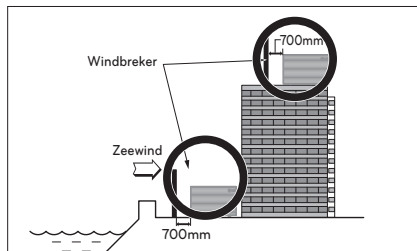


- Het moet sterk genoeg zijn als beton om te voorkomen dat de zee uit de zee waait.
- De hoogte en breedte moeten meer dan 150 % van de eenheid zijn.
- Het moet meer dan 700 mm ruimte houden tussen de eenheid en het windscherm voor een gemakkelijke luchtstroom.
- Kies een goed gedraineerde plaats.  
Periodeieke (meer dan één keer per jaar) reiniging van het stof of de zoutdeeltjes die op de warmtewisselaar worden vastgezet met behulp van water.
- Als u in de installatie aan zee niet kunt voldoen aan de bovenstaande richtlijnen, neem dan contact op met uw leverancier voor de aanvullende anticorrosiebehandeling.

## Seizoenswind en voorzorgsmaatregelen in de winter

- Voldoende voorzorgsmaatregelen zijn vereist in een gebied met sneeuw of strenge winters, zodat het product goed kan blijven functioneren.
- Bereid u voor op seizoensgebonden stormen of sneeuw gedurende de winter, zelfs als dat elders is.
- Installeer een afzuig- en afvoerkanaal zodat er geen sneeuw of regen in kan komen.
- Installeer de buitenunit zo dat hij niet rechtstreeks in contact komt met sneeuw. Als zich sneeuw ophoopt en het afzuigkat voor de lucht bevroest, kan het systeem niet meer goed functioneren. Als het in een sneeuwrijk gebied is geïnstalleerd, brengt u een kap op het systeem aan.
- Installeer de buitenunit op een installatieconsole die 500 mm hoger ligt dan de gemiddelde sneeuwval (jaarlijkse gemiddelde sneeuwval) als de buitenunit wordt geïnstalleerd in een gebied met veel sneeuwval.
- Als er zich meer dan 100 mm sneeuw heeft opgehoopt op het bovenste deel van de buitenunit, moet u de sneeuw altijd verwijderen voor gebruik.

### ! LET OP



- De hoogte van het H-frame moet meer dan 2 keer zo hoog als de sneeuwval zijn, en de breedte mag de breedte van het product niet overschrijden. (Als de breedte van het frame breder is dan die van het product, kan zich sneeuw ophopen.)
- Installeer het afzuigkat en het afvoergat van de buitenunit niet in de richting van seizoenswind.

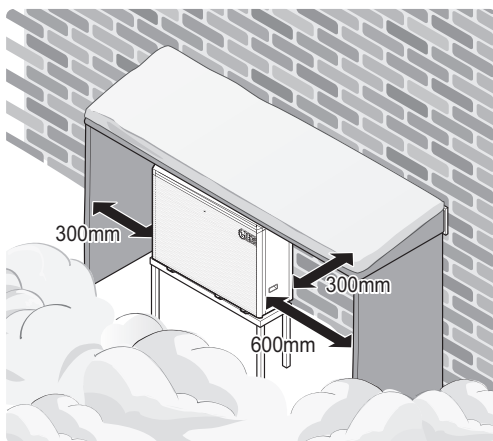

※ Dit kan per model verschillen.

## Vervoeren van de eenheid

- Leid bij het dragen van de hangende unit de touwen tussen de poten van het basispaneel onder de eenheid.
- Til het apparaat altijd op met touwen bevestigd op vier punten, zodat er geen impact op het apparaat wordt uitgeoefend.
- Bevestig de touwen aan het toestel onder een hoek **A** van 40° of minder.
- Gebruik alleen accessoires en onderdelen die bij de installatie van de aangegeven specificaties zijn.
- Gebruik geen vorkheftruck zonder pallet onder de unit.
- Pas op dat u het product niet beschadigt wanneer u de vorkheftruck verplaatst.

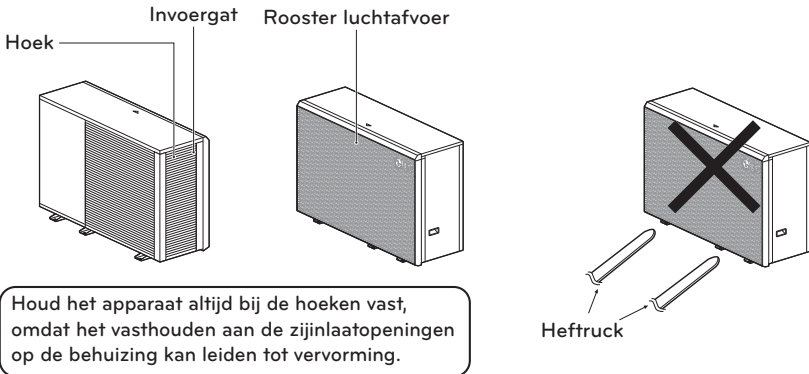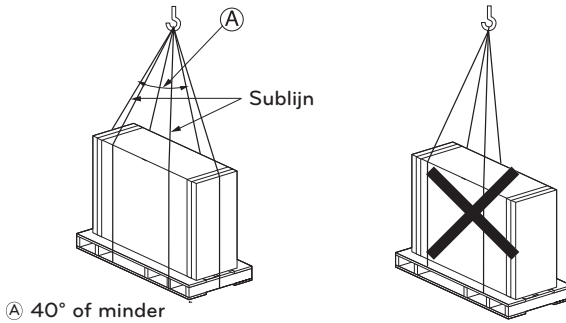


※ Dit kan per model verschillen.

## ! LET OP

**Wees zeer voorzichtig tijdens het dragen van het product.**

- Laat niet één persoon een product vervoeren als het meer is dan 20 kg.
- PP-banden worden gebruikt om sommige producten in te pakken. Gebruik ze niet als transportmiddel, omdat ze gevaarlijk zijn.
- Raak de lamellen van de warmtewisselaar niet met uw blote handen aan. Anders kunt u een snee in uw handen krijgen.
- Trek de plastic zak af en scheur deze zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. Anders kunnen plastic zakjes kinderen doen stikken.
- Wanneer u de unit draagt, zorg er dan voor dat u deze op vier punten ondersteunt. Het dragen en optillen met 3-punts ondersteuning kan de buitenunit onstabiel maken, met val als gevolg.
- Gebruik twee riemen van minstens 8 meter lang.
- Plaats een extra doek of karton op de plaatsen waar de behuizing in contact komt met de tilband om schade te voorkomen.
- Hijs de eenheid en zorg ervoor dat deze wordt opgetild in het midden van het zwaartepunt.
- Kantel het product niet meer dan de maximale hoek van 45°.



- 1 Steek de hijsband (geleverd als accessoire) door de voet van het apparaat.
- 2 Draag het apparaat met behulp van de hijsbanden en het handvat van het apparaat (rechts) en plaats het op de installatiestructuur.
- 3 Verwijder de hijsbanden en gooi ze weg.

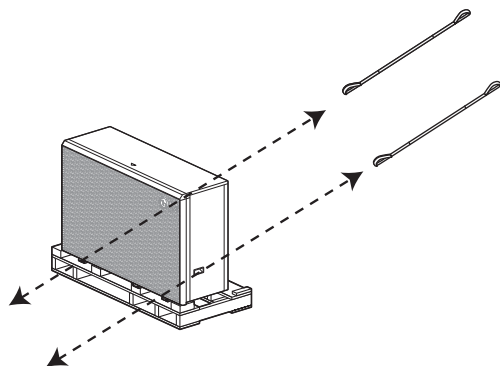

※ Dit kan per model verschillen.


## Ondergrond voor installatie

- Controleer de sterkte van de installatieondergrond en of deze waterpas staat, zodat de unit geen trillingen of geluid veroorzaakt tijdens de werking na installatie.
- Maak de unit stevig vast middels de funderingsbouten. Maak 6 sets (4 sets) M12 funderingsbouten, moeren en sluitringen klaar die in de handel verkrijgbaar zijn.
- Het is het beste om de funderingsbouten in te draaien totdat hun lengte 20 mm vanaf het oppervlak van de fundering is.
- Als u het apparaat op de grond installeert, installeer dan een aparte sokkel met voldoende hoogte om de afvoernippel te installeren en hoger dan de gemiddelde sneeuwwal in uw gebied.

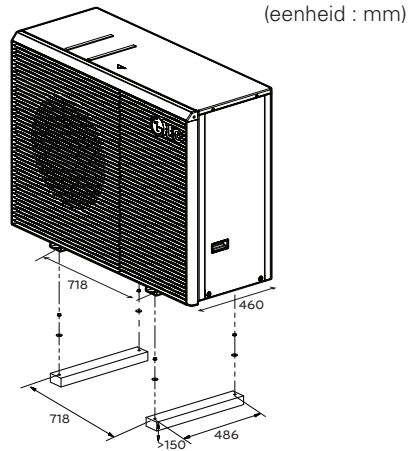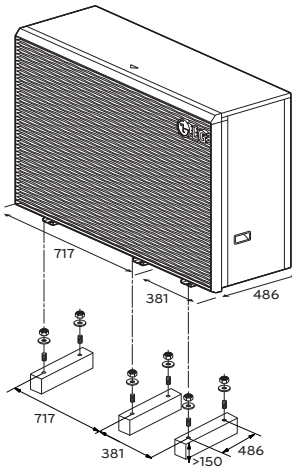


## ⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het condensaat niet op de weg terechtkomt om te voorkomen dat het condensaat bevroest.

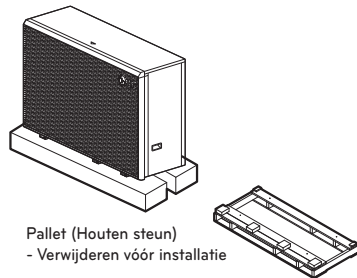

- 1 Het deel van de condensafvoerpijp dat blootstaat aan de open lucht moet worden geïsoleerd.
- 2 Als condensaat wordt afgevoerd naar een grindbed, moet de leiding naar een vorstvrij gebied worden geleid. Het grind moet tot 100 l condensaat per dag kunnen absorberen.
- 3 Als het condenswater wordt afgevoerd naar een regenwaterriool of een andere afvoerpijp, let dan op de helling van de pijp en zorg ervoor dat de pijp vorstvrij is.

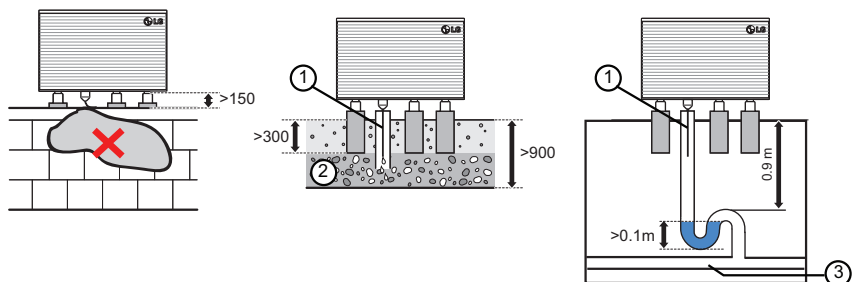

## ⚠ LET OP

- Sluit niet aan op een riool dat aan de binnenkant is aangesloten, omdat er dan koudemiddel in het gebouw kan lekken.

# INSTALLATIE VAN EENHEID BINNEN

De binnenunit moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar zowel de buitenunit als het verwarmingssysteem gemakkelijk toegankelijk zijn. In dit hoofdstuk worden condities voor de installatieplek beschreven. Verder worden ook overwegingen bij het installeren van accessoires van derden beschreven.

## Conditie waarbij eenheid binnen geïnstalleerd is

Specifieke condities zijn vereist voor de installatieplek zoals ruimte om service uit te voeren, bevestiging aan de muur, de lengte en hoogte van de waterslang, totaal volume aan water, het aanpassen van het expansielichaam en de waterkwaliteit.


### Algemene beschouwingen

Men moet rekening houden met de volgende dingen voordat men de eenheid binnen installeert.

- Kies een plaats met een waterbestendige vloer en toegang tot het afvoersysteem van het huis.
- Men dient voor voldoende ruimte te zorgen om service te verlenen.
- Plaats geen ontvlambare materialen rond de eenheid binnen.
- Men kan niet voorkomen dat muizen de eenheid binnen ingaan of draden aanvallen.
- Zet niets voor de eenheid binnen om te zorgen dat de luchtcirculatie rond de eenheid binnen goed verloopt.
- Plaats niets onder de unit dat beschadigd kan worden door lekkend water.

### Ruimte rondom om service uit te voeren

- Zorg ervoor dat de ruimtes - aangegeven met pijlen - rond de unit vrij blijven.
- Men geeft de voorkeur aan bredere ruimten voor makkelijk onderhoud en ruimte voor de slangen.
- Als men niet zorgt voor de minimale ruimte om service uit te voeren, kan de luchtcirculatie gehinderd worden en kunnen interne delen van de eenheid binnen door oververhitting beschadigd worden.

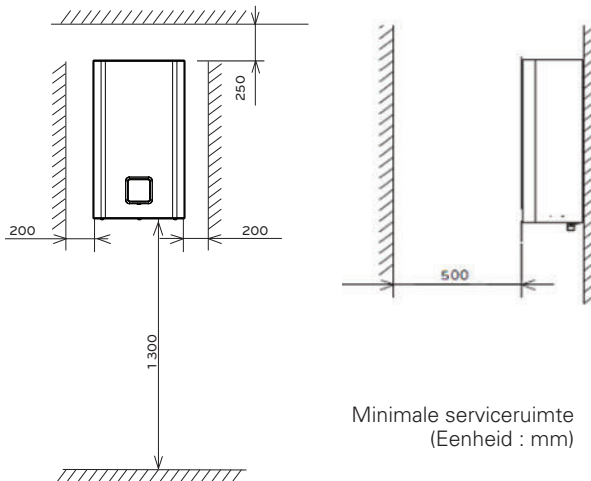


## OPMERKING

- De standaardinstelling van het product is alleen voor verwarming. Als de koelfunctie wordt gebruikt, moet DIP S / W 4 worden INGESCHAKELD en moet een extra afvoerbak worden geïnstalleerd.



**Bevestiging aan muur**

**Stap 1.** Koppel de behuizing van de afstandsbediening los uit het voorpaneel en koppel de kabel van de afstandsbediening los.

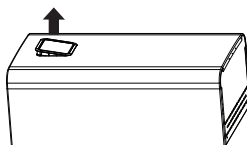
**! LET OP**

Nadat de installatie is voltooid, moet u de afstandsbediening herstellen naar de oorspronkelijke staat.


**OPMERKING**

Gebruik een platte schroevendraaier of een muntstuk om de behuizing van de afstandsbediening te verwijderen.

**Stap 2.** Nadat u vijf schroeven hebt losgedraaid, verwijdt u de voorklep van de binneneenheid. Bij het losmaken van de voorklep, houdt u de linker- en rechterzijde van de voorklep vast. Trek deze daarna omhoog.

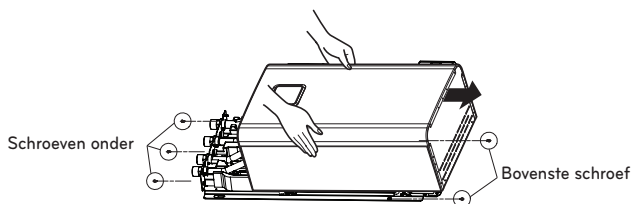

**Stap 3.** Hecht het "Installatieblad" aan de wand en markeer de locatie van de bouten. Dit blad helpt bij het vinden van de juiste locatie van de bouten.

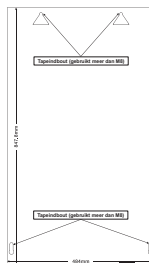**! LET OP**


Het bijgevoegde "Installatieblad" moet horizontaal zijn. Indien niet, zal de steunplaat en de eenheid binnen niet correct worden bevestigd.

**Stap 4.** Verwijder het installatieblad. Schroef de bouten vast op de gatpunten op de muur.  
Wanneer men bouten aanschroeft, gebruikt u de M8 ~ M11 ankerbouten om de eenheid binnen stevig op te hangen.

## OPMERKING

Als alternatief voor de M8 - M11-ankerbouten kunt u zelfboorschroeven gebruiken. Maar we geven de voorkeur aan ankerbouten van M8 - M11.

**Stap 5.** Hang de eenheid binnen op de steunplaat.

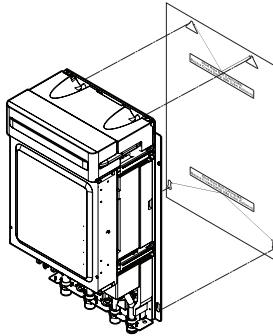

# ELEKTRISCHE BEDRADING

## Algemene overwegingen en waarschuwingen

- Volg de regelgeving van uw overheidsorganisatie op voor technische normen met betrekking tot elektrische apparatuur, bedradingsvoorschriften en richtlijnen van elk elektriciteitsbedrijf.

---

### WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat geautoriseerde elektrotechnici het elektrische werk uitvoeren met speciale circuits in overeenstemming met de voorschriften en deze installatiehandleiding. Als het voedingscircuit een gebrek aan capaciteit of een tekort aan elektrisch werk heeft, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
- 
- Installeer de transmissielijn van het apparaat weg van de stroombronbedrading, zodat deze niet wordt beïnvloed door elektrische ruis van de stroombron. (Laat het niet door dezelfde leiding lopen.)
  - Zorg ervoor dat u aangewezen aarding aan de eenheid verstrekt.

---

### LET OP

- Zorg ervoor dat u het apparaat op de aarde corrigeert. Sluit de aardingsleiding niet aan op een gasleiding, vloeistofleiding, bliksemafleider of telefoonaardleiding. Als de aarding niet juist is, kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- 
- Houd rekening met de bedrading van de elektrische onderdelen van de Eenheden, omdat de doos soms wordt verwijderd op het moment van servicewerkzaamheden.
  - Verbind nooit de hoofdstroomvoorziening met het aansluitblok van de transmissielijn. Indien aangesloten, zullen elektrische onderdelen worden uitgebrand.
  - Alleen de opgegeven transmissielijn moet worden aangesloten op het klemmenblok voor eenheidstransmissie.

---

### LET OP

- Dit product heeft een omgekeerde fasebeveiligingsdetector die alleen werkt als de stroom wordt ingeschakeld. Als er black-out is of de stroom aan en uit gaat waarmee het product werkt, sluit dan ter plaatse een omkeerfasebeveiligingscircuit aan. Als het product in omgekeerde fase wordt gebruikt, kan dit de compressor en andere onderdelen doen breken.
  - Gebruik de 2-aderige afschermkabels voor communicatielijnen. Gebruik ze nooit samen met stroomkabels.
  - De geleidende afscherm laag van de kabel moet worden geaard op het metalen deel van beide eenheden.
  - Gebruik nooit meeraderige kabel
  - Aangezien dit apparaat is uitgerust met een omvormer, zal het installeren van een fase-leidende condensator niet alleen het verbeteringseffect van de stroomfactor verslechteren, maar ook abnormale opwarming van de condensator veroorzaken. Installeer daarom nooit een faseleidende condensator.
  - Zorg ervoor dat de verhouding vermogensonbalans niet groter is dan 2 %. Als deze groter is, wordt de levensduur van het apparaat verkort.
  - Introductie met een ontbrekende N-fase of met een verkeerde N-fase zal de apparatuur breken
-

### Algemene opmerkingen

Men moet het volgende in ogenschouw nemen voordat men begint met de bedrading van de eenheid binnen.

- Door het veld geleverde elektrische componenten zoals stroomschakelaars, circuitbrekers, draden, einddozen et cetera dient men goed te kiezen om te voldoen aan nationale wetgeving over elektriciteit of regelgeving daarover.
- Zorg ervoor dat de geleverde elektriciteit genoeg is om het product te laten werken waaronder ook de eenheid buiten, de elektrische verhitter, de verhitter van de watertank et cetera. De capaciteit van de zekering wordt ook geselecteerd op grond van het stroomverbruik.
- De hoofdtoevoer van elektriciteit dient een speciale lijn daarvoor te zijn. Men mag de elektriciteitslijn niet delen met andere apparaten zoals de wasmachine of de stofzuiger.

### LET OP

- Voordat u de bedradingstaak start, dient de hoofdelektriciteitstoevoer uit te schakelen totdat de bedrading volledig aangebracht is.
- Wanneer men de bedrading aanpast of verandert, dient de hoofdtoevoer voor elektriciteit te zijn uitgeschakeld en moet de aardendraad veilig vast te zitten.
- De plek van installatie dient niet het risico te lopen door een wild dier aangevallen te worden. Als bijvoorbeeld muizen de draden aanvallen of kikkers de eenheid binnen aanvallen kan dit leiden tot ernstige elektrische ongelukken.
- Alle stroomaansluitingen dienen beschermd te zijn tegen dauwcondensatie door thermische isolatie.
- Alle elektrische bedrading dient te voldoen aan nationale en lokale elektrische wetgeving of regelgeving.
- De aarde dient exact aangesloten te zijn. Aard het product niet aan een koperen buis, stalen hek bij de veranda, afvoerslang voor stadswater of een ander geleidend materiaal.
- Maak alle kabels stevig vast met klemmen. (Wanneer kabel niet vast is met koordklemmen, gebruikt u extra bijgeleverde kabeltrekstangen.)

Wanneer de verbindinglijn tussen de binneneenheid en de buiteneenheid meer dan 40 meter is, sluit u de telecommunicatielijn en de voedingsleiding apart aan.

Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of moet het worden aangesloten op een circuit dat door het hulpprogramma regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, de service-agent of gelijkaardig opgeleide personen om zo gevaren te vermijden.

**Punt van aandacht inzake de kwaliteit van de openbare elektrische stroomtoevoer**

- Europese/Internationale Technische Normen voor het stellen van grenzen voor voltageveranderingen, voltagefluctuaties en flikkeringen in publieke lag-voltage stroomvoorzieningssystemen voor apparaat met een nominale spanning  $\leq 75$  A.
- Europese/Internationale Technische Normen voor het stellen van grenzen voor harmonische spanningen geproduceerd door apparatuur die aangesloten is op publieke lag-voltage systemen met een ingangsspanning  $\leq 16$  A of  $>75$  A per fase.

---

**De buitenunit (HM091HF UB40)**

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-12 in emissielimieten voor harmonische stromen die overeenkomen met  $R_{sce} = 33$ .

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-3.

---

**De buitenunit (HM093HF UB40)**

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-12 op voorwaarde dat de kortsluitingstroom  $SS_{Choger}$  of gelijk is aan 1339 kVA bij het contactpunt tussen de stroomvoorziening van de gebruiker en het openbare netwerk. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur of gebruiker van de apparatuur om ervoor te zorgen, in overleg met het stroombedrijf indien noodzakelijk, dat de apparatuur uitsluitend wordt aangesloten op een stroomvoorziening met een kortsluitingstroom  $SSC$  die hoger of gelijk is aan 1339 kVA.

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-3.

---

**De buitenunit (HM161HF UB60, HM141HF UB60, HM121HF UB60)**

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-12 in emissielimieten voor harmonische stromen die overeenkomen met  $R_{sce} = 33$ .

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-3.

---

**De buitenunit (HM163HF UB60, HM143HF UB60, HM123HF UB60, HM093HFX UB60)**

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-12.

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-3.

---

**De binnenunit (HN1616HC NK0)**

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-2.

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-12 in emissielimieten voor harmonische stromen die overeenkomen met  $R_{sce} = 33$ .

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-3.

Dit apparaat is bedoeld voor de aansluiting aan een stroomvoorzieningssysteem met een maximaal toelaatbare systeemimpedantie  $Z_{MAX}$  of  $0,4305 \Omega$  op het interfacepunt (stroomservicepunt) geleverd door de gebruiker. De gebruiker dient er zeker van te zijn dat dit apparaat enkel verbonden wordt aan een stroomvoorzieningssysteem dat aan de bovenstaande eisen voldoet. Indien noodzakelijk kan de gebruiker aan de leverancier van het publieke stroomvoorzieningssysteem informeren naar de impedantie bij het interfacepunt.

---

**De binnenunit (HN1639HC NK0)**

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-2.

Deze apparatuur voldoet aan IEC (EN) 61000-3-3.


## LET OP

**Na het controleren en bevestigen van de volgende condities begint u met het bedradingswerk.**

- Maak de speciale stroombron voor de lucht-naar-water hittepomp goed vast. Het bedradingsdiagram (bevestigd binnen de regeldoos van de eenheid binnen) geeft verwante informatie weer.
- Zorg voor een circuitbrekerschakelaar tussen de stroombron en de eenheid buiten.
- Hoewel het een zeldzaam geval is, kunnen soms de schroeven gebruikt om interne draden vast te maken losraken op grond van de trilling als product wordt getransporteerd. Controleer deze schroeven en zorg ervoor dat ze alle goed vast zitten. Indien niet goed vast, kan de draad doorbranden.
- Controleer de specificatie van de stroombron zoals fase, voltage, frequentie et cetera.
- Bevestig dat de elektrische capaciteit voldoende is.
- Zorg ervoor dat het startvoltage gehandhaafd blijft bij meer dan 90 product van het gemeten voltage dat op de naamplaat staat.
- Bevestig dat de dikte van de kabel is zoals gespecificeerd op de specificatie van de stroombron.  
(Merk met name de relatie op tussen de lengte en de dikte van de kabel.)
- Het apparaat moet altijd zijn uitgerust met een aardlekschakelaar!
- De volgende problemen worden veroorzaakt door de toevoer van een abnormaal voltage zoals bij een plotselinge verhoging of verlaging van het voltage.
  - Trillen van een magnetische schakelaar (frequent aan en uit gaan)
  - Fysieke schade van onderdelen als er contact gemaakt wordt met de magnetische schakelaar
  - Zekering breekt
  - Onderdelen voor bescherming tegen overbelasting of verwante regelalgoritmes werken niet goed.
  - Compressor start niet goed op
- Aardingsdraad naar externe aardingseenheid om elektrische schokken te voorkomen.




### Voorzorgsmaatregelen bij het leggen van de bedrading

Gebruik ronde drukterminals voor aansluitingen op het klemmenblok voor voeding.

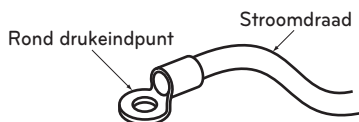

Volg de onderstaande aanwijzingen als er geen andere beschikbaar zijn.

- Sluit geen kabels van verschillende dikte op het klemmenblok voor voeding aan. (Slaphangende gedeelten in de voedingskabels kunnen abnormale verhitting veroorzaken.)
- Ga te werk zoals in de onderstaande afbeelding aangegeven bij het aansluiten van kabels van gelijke dikte.

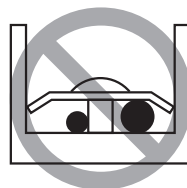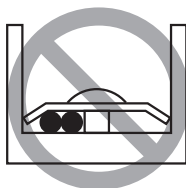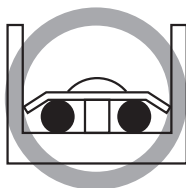

- Gebruik voor de bedrading de aangegeven stroomkabel en sluit hem stevig aan, en zet hem vast om te voorkomen dat druk van buiten op het aansluitblok wordt uitgeoefend.
- Gebruik een geschikte handschroevendraaier in plaats van een elektrische schroevendraaier voor het aandraaien van de klemmschroeven. Een schroevendraaier met een kleine kop zal de kop strippen en een goede aanhaal onmogelijk maken.
- Het te vast aandraaien van de schroeven van de aansluitklemmen kan deze breken.

---

## WAARSCHUWING


Zorg ervoor dat de schroeven van de terminal geen speling vertonen.

---

Voer de elektrische bedradingen uit volgens het bedradingsschema.

- De volledige elektrische bedrading moet aan de plaatselijke voorschriften voldoen.
- Kies een stroombron die in staat is de stroom te leveren die nodig is voor de unit.
- Installeer tussen de voedingsbron en de unit een goedgekeurde lekstroomverbreker. Installeer bovendien een stroomverbreker die indien nodig de verbinding met alle voedingsleidingen verbreekt.
- Model van stroomverbreker die alleen door vakkundig personeel mag worden geïnstalleerd

\* Leidingen en kabels moeten voor installatie van het product afzonderlijke worden aangeschaft.

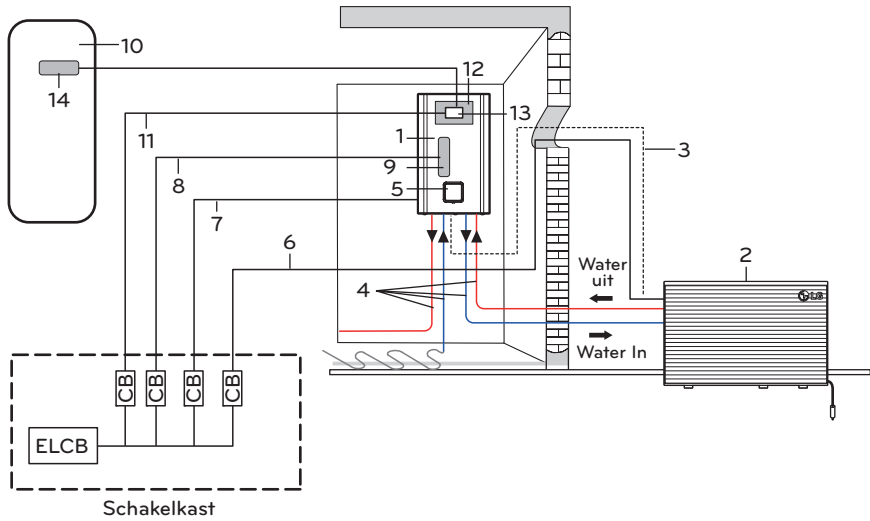

※ Dit kan per model verschillen.

## Beschrijving

| Nr. | Naam                            | Nr.        | Naam                                               |
|-----|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 1   | Hydro-unit                      | 9          | Reserveverwarming*                                 |
| 2   | Buitenunit                      | 10         | Warmwaterboiler*                                   |
| 3   | Communicatie kabel              | 11         | Voeding warmwaterboostverwarming*                  |
| 4   | Leidingen voor verwarmingswater | 12         | Set warmwaterboiler (PHLTA/PHLTC)*                 |
| 5   | Afstandsbediening               | 13         | Installatieautomaat voor warmwaterboostverwarming* |
| 6   | Stroomvoorziening buitenunit    | 14         | Hoogwaterboostverwarming*                          |
| 7   | Stroomvoorziening binnenunit    | *Optioneel |                                                    |
| 8   | Voeding back-upverwarming*      |            |                                                    |

ELCB : Aardlekschakelaar  
CB : Installatieautomaat



Specificatie van draden en stroomonderbrekers


|                                               | Modelnaam<br>(Koper) | Stroomvoorziening | Max.<br>huidige | Stroomonderbreker | Stroomkabel<br>(incl. Aarde)               | Kabelspecificatie |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Stroomvoorziening<br>Buitenunit               | HM163HF              | 380-415V 50 Hz    | 16.1 A          | 16 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 5C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM143HF              | 380-415V 50 Hz    | 16.1 A          | 16 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 5C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM123HF              | 380-415V 50 Hz    | 16.1 A          | 16 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 5C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM093HFX             | 380-415V 50 Hz    | 16.1 A          | 16 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 5C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM161HF              | 220-240 V 50 Hz   | 23 A            | 25 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 3C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM141HF              | 220-240 V 50 Hz   | 23 A            | 25 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 3C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM121HF              | 220-240 V 50 Hz   | 23 A            | 25 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 3C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM091HF              | 220-240 V 50 Hz   | 17 A            | 20 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 3C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM093HF              | 380-415V 50 Hz    | 16.1 A          | 16 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 5C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM071HF              | 220-240 V 50 Hz   | 17 A            | 20 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 3C                   | H07RN-F           |
|                                               | HM073HF              | 380-415V 50 Hz    | 16.1 A          | 16 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 5C                   | H07RN-F           |
| Communicatie kabel                            | -                    | -                 | -               | -                 | 0.75 mm <sup>2</sup> x 2C<br>(afgeschermd) | H07RN-F           |
| Stroomvoorziening<br>Binnenunit               | HN1616HC<br>HN1639HC | 220-240 V 50 Hz   | 0.6 A           | 10 A              | 0.75 mm <sup>2</sup> x 3C                  | H07RN-F           |
| Voeding<br>Bijverwarming (IDU)                | HN1616HC             | 220-240 V 50 Hz   | 26 A            | 32 A              | 4 mm <sup>2</sup> x 3C                     | H07RN-F           |
|                                               | HN1639HC             | 380-415V 50 Hz    | 13 A            | 16 A              | 2.5 mm <sup>2</sup> x 4C                   |                   |
| Voeding<br>Boostverwarming<br>(IDU/Warmwater) | PHLTA<br>PHLTC       | 220-240 V 50 Hz   | 32A             | 40A               | 6 mm <sup>2</sup> x 3C                     | H07RN-F           |

※ De aanbevolen diameter is haalbaar tot 20 m kabelengte. In elk geval moet de diameter worden gecontroleerd door een professionele elektricien op basis van nationale regels en normen


⚠ LET OP

Het netsnoer moet voldoen aan IEC 60245 of HD 22.4 S4 (Deze apparatuur moet worden voorzien van een netsnoer dat voldoet aan de nationale regelgeving).


- Stroomvoorziening buitenunit

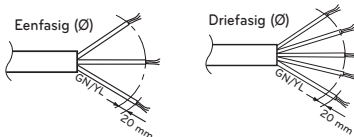


- Stroomvoorziening binnenunit

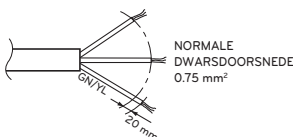

- Communicatie kabel

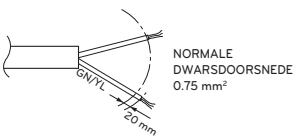

- Stroomvoorziening reserveverwarming en boostverwarming (optioneel)

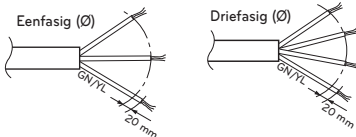


## Elektrische aansluitingen bij buitenunit

[UN36B]

**Stap 1.** Demonteer het zijpaneel en het deksel van de bedieningskast van de buitenunit

Eenfasig (Ø), Driefasig (Ø)

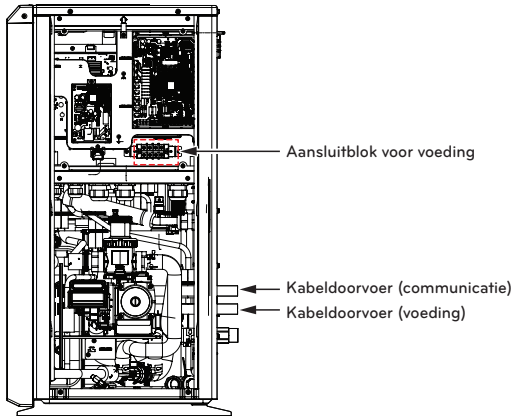


**Stap 2.** Sluit de voedingskabel aan op de hoofdvoedingsklem

De aardingskabel wordt aangesloten op de behuizing van de schakelkast waar het aardingssymbool (⊕) gemarkeerd is.

**Stap 3.** Gebruik kabelklemmen (of snoerklemmen) om onbedoelde verplaatsing van de voedingskabel te voorkomen.

**Stap 4.** Bevestig het zijpaneel en de afdekking weer aan de buitenunit met de schroeven.


Eenfasig (Ø)

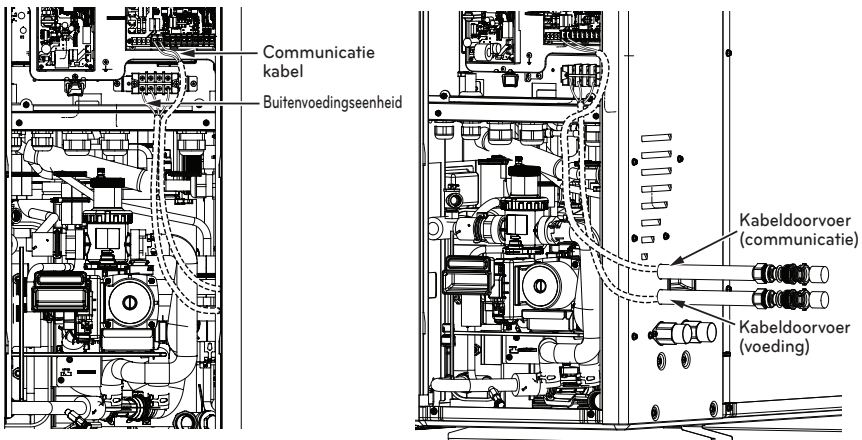

Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot brand, elektrische schokken of overlijden.

- Zorg ervoor dat de stroomkabel de koperen buis niet raakt.
- Zorg ervoor dat u [snoerklem] stevig vastzet om de aansluiting van de terminal te ondersteunen.

## Driefasig (Ø)

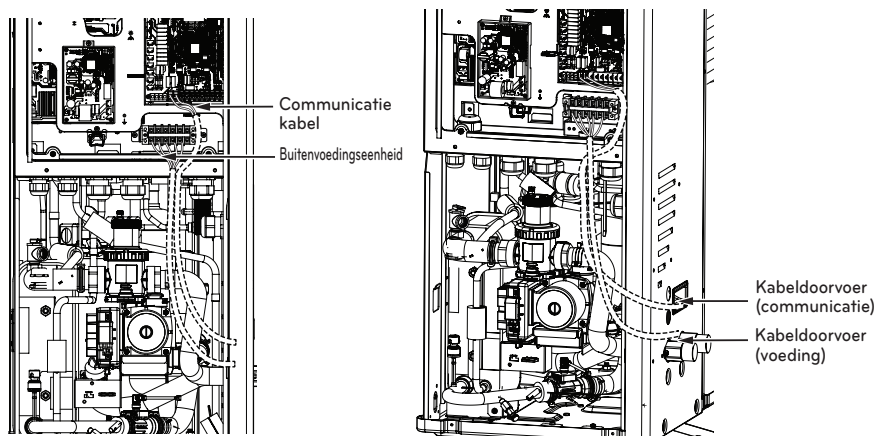


Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot brand, elektrische schokken of overlijden.

- Zorg ervoor dat de stroomkabel de koperen buis niet raakt.
- Zorg ervoor dat u [snoerklem] stevig vastzet om de aansluiting van de terminal te ondersteunen.

[UN60B]

**Stap 1.** Demonteer het zijpaneel en het deksel van de bedieningskast van de buitenunit

Eenfasig (Ø), Driefasig (Ø)

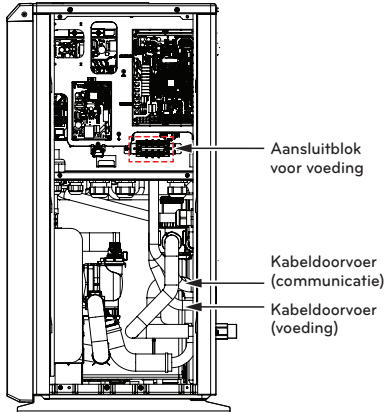



**Stap 2.** Sluit de voedingskabel aan op de hoofdvoedingsklem


De aardingskabel wordt aangesloten op de behuizing van de schakelkast waar het aardingssymbool (⊕) gemarkeerd is.

**Stap 3.** Gebruik kabelklemmen (of snoerklemmen) om onbedoelde verplaatsing van de voedingskabel te voorkomen.

**Stap 4.** Bevestig het zijpaneel en de afdekking weer aan de buitenunit met de schroeven.


Eenfasig (Ø)

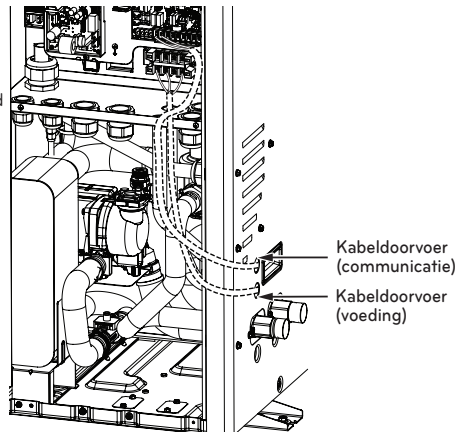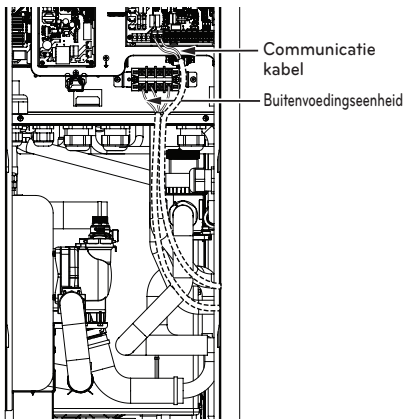

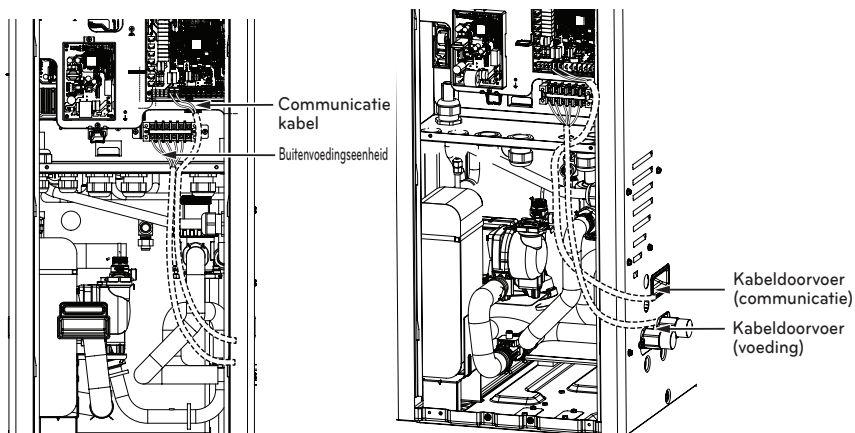**Driefasig (Ø)**

Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot brand, elektrische schokken of overlijden.

- Zorg ervoor dat de stroomkabel de koperen buis niet raakt.
- Zorg ervoor dat u [snoerklem] stevig vastzet om de aansluiting van de terminal te ondersteunen.

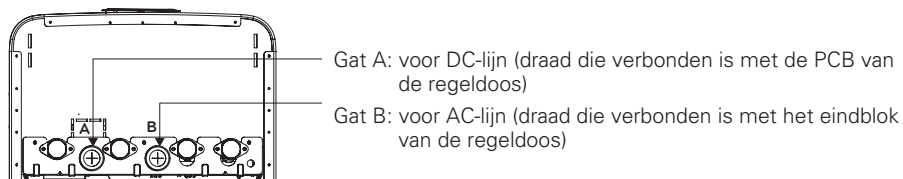
**Elektrische aansluitingen bij binnenunit**

Informatie eindblok


Symbolen van de hieronder weergegeven afbeeldingen zijn als volgt :

- L, L1, L2 : Live (230 V AC)
- N: neutraal (230 V AC)
- BR: Bruin, WH: Wit, BL: Blauw, BK: Zwart

Eenfasig (Ø)

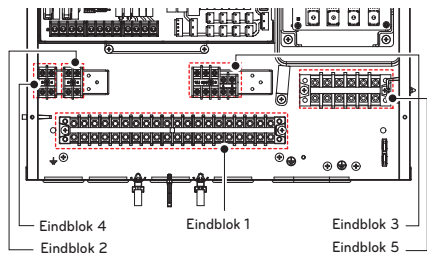

Driefasig (Ø)

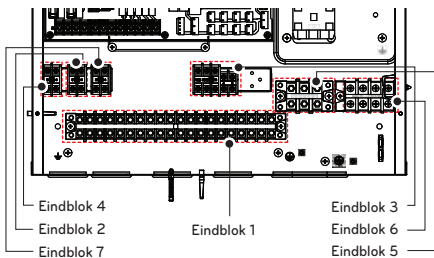

Eindblok 1

|                                     |   |                                            |   |                                                         |   |                                                  |   |           |    |    |                                                                            |    |    |                |                                                 |    |                                     |                                   |    |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|---|-----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------|----|--|
| 1                                   | 2 | 3                                          | 4 | 5                                                       | 6 | 7                                                | 8 | 9         | 10 | 11 | 12                                                                         | 13 | 14 | 15             | 16                                              | 17 | 18                                  | 19                                | 20 |  |
| L                                   | N | L                                          | N | L                                                       | N | L                                                | N | L1        | L2 | N  | L                                                                          | L1 | N  | L1             | L2                                              | N  | L                                   | N                                 |    |  |
| WATER TANK HEATER                   |   | WATER PUMP (C)                             |   | WATER PUMP (B)                                          |   | MIX PUMP                                         |   | MIX VALVE |    |    | 3WAY VALVE (A)                                                             |    |    | 2WAY VALVE (A) |                                                 |    | POWER SUPPLY (1Ø, 220-240 V, 50 Hz) |                                   |    |  |
|                                     |   |                                            |   |                                                         |   |                                                  |   |           |    |    |                                                                            |    |    |                |                                                 |    |                                     |                                   |    |  |
| Schakel de hulpverwarming in of uit |   | Waterpomp voor SWW-hercirculatie activeren |   | Energie leveren aan waterpomp voor zonne-energiesysteem |   | Stroomvoorziening voor verwarmingsset 2e circuit |   |           |    |    | Waterstroomomschakeling tussen ruimteverwarming en warmwatertankverwarming |    |    |                | Sluiten van andere circuits tijdens koelbedrijf |    |                                     | Stroomvoorziening voor binnenunit |    |  |

Eindblok 4

|              |    |
|--------------|----|
| 28           | 29 |
| A            | B  |
| OUTDOOR UNIT |    |

Aansluiting voor communicatie

Eindblok 2

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 21                           | 22 |
| A                            | B  |
| 3rd PARTY CONTROLLER (5V DC) |    |

Aansluiting voor externe regelaar of Modbus RTU of meetmodule (5 V DC)

Eindblok 3

|                                 |    |    |    |    |
|---------------------------------|----|----|----|----|
| 23                              | 24 | 25 | 26 | 27 |
| L                               | N  | L1 | L2 | L3 |
| THERMOSTAT (Default : 230 V AC) |    |    |    |    |

Eindblok 5

Eenfasig (Ø)

|                              |       |                                      |       |  |   |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--|---|
| 1 (L)                        | 2 (N) | 3 (L)                                | 4 (N) |  | ⊕ |
| TO ELB FOR DHW TANK E/HEATER |       | POWER SUPPLY (1 Ø, 220-240 V, 50 Hz) |       |  |   |

Externe elektrische voeding voor bijverwarming

Externe elektrische voeding voor back-upverwarming

Driefasig (Ø)

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| R                                    | S | T |
| POWER SUPPLY (3 Ø, 380-415 V, 50 Hz) |   |   |

verbinden van externe elektrische stroomvoorziening voor reserveverwarming

Eindblok 6

Driefasig (Ø)


|                    |  |                              |   |
|--------------------|--|------------------------------|---|
| ⊕                  |  | L                            | N |
| POWER SUPPLY EARTH |  | TO ELB FOR DHW TANK E/HEATER |   |

verbinden van externe elektrische stroomvoorziening voor reserveverwarming


Externe elektrische voeding voor back-upverwarming

## Eenfasig (Ø)


### Communicatie kabel

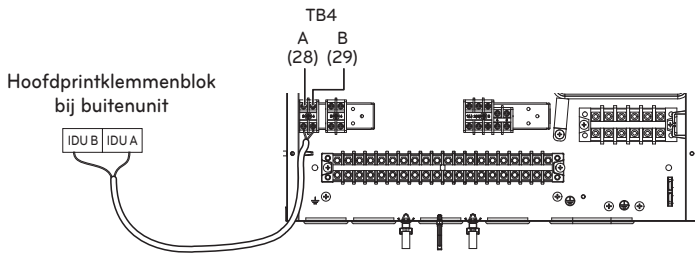

### Stroomvoorziening binnenunit

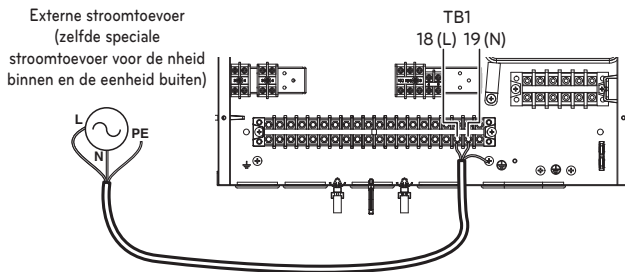





### Stroomvoorziening reserveverwarming en boostverwarming (optioneel)

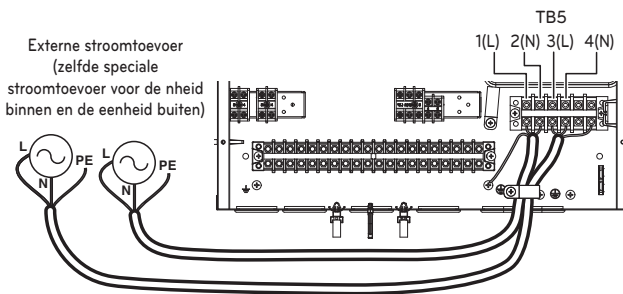


## ! LET OP

Gebruik een afzonderlijke communicatiekabel als de te overbruggen afstand groter is dan 40 m.

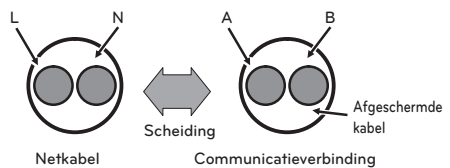

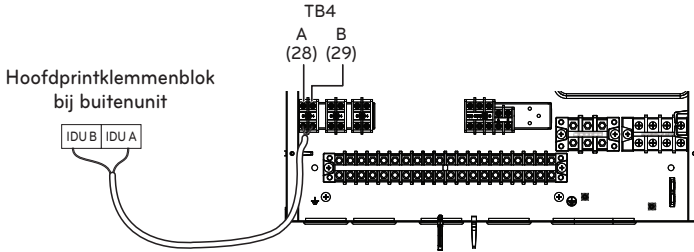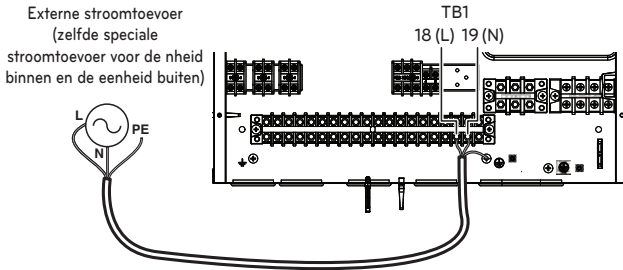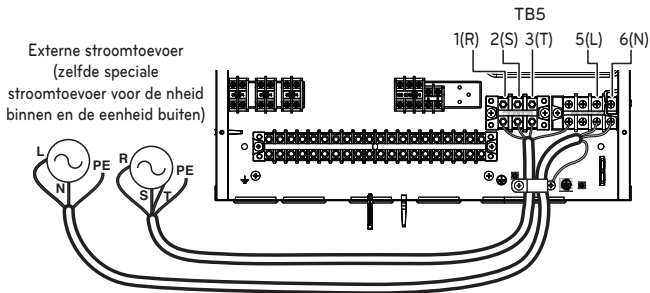**Driefasig (Ø)****Communicatie kabel****Stroomvoorziening binnenunit****Stroomvoorziening reserveverwarming en boostverwarming (optioneel)****! LET OP**

Gebruik een afzonderlijke communicatiekabel als de te overbruggen afstand groter is dan 40 m.

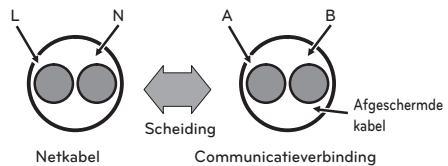



# WATERLEIDING

Procedures voor waterslangen en elektrische bedrading bij de eenheid binnen worden in dit hoofdstuk beschreven. Verbinding waterslangen en watercircuit, laden van water, isolatie slangen zullen weergegeven worden voor procedures om slangen aan te brengen.

Voor bedrading, aansluiting eindblok, aansluiten op de eenheid buiten, zal de bedrading van de elektrische verwarmer worden ingeleid. Aansluiting van accessoires, zoals de sanitaire watertank, thermostaat, driewegs of tweewegs kleppen et cetera zullen in een apart hoofdstuk beschreven worden.

## Aansluiten waterslangen en watercircuit

---

### LET OP

#### Algemene opmerkingen

Men moet het volgende opmerken voordat men met de aansluiting van het watercircuit begint.

- Men dient te zorgen voor voldoende serviceruimte.
  - Waterslangen en aansluitingen dienen met behulp van water schoongemaakt te worden.
  - Ruimte voor het installeren van een externe waterpomp dient gemaakt te worden als de capaciteit voor de interne waterpomp niet genoeg is voor het installatieveld.
  - Sluit nooit de elektrische stroom aan tijdens het laden van water.
- 

#### Definitie van termen is als volgt :


- Waterslangen: Slangen installeren waar water binnen de slang stroomt.
  - Aansluiten watercircuit: Verbinding maken tussen het product en de waterslangen of tussen slangen en slangen. Het aansluiten van kleppen of ellebogen valt bijvoorbeeld in deze categorie.
- Alle aansluitingen dienen te voldoen aan het weergegeven diagram.

#### Bij het installeren van de waterslangen moet het volgende in ogenschouw worden genomen:

- Bij het insteken of neerzetten van waterslangen sluit u het einde van de slang met de slangkap om te voorkomen dat stof het product binnenkomt.
- Wanneer men de slang snijdt of last, moet men er altijd op letten dat het binnendeel van de slang niet defect is. Dat er bijvoorbeeld geen laswerk of oneffenheden binnen de slang bestaan.
- Afvoerleidingen moeten worden geïnstalleerd voor het geval er water vrijkomt door sneeuw of regen, condensatafvoer, of de veiligheidsklep in werking is. Deze situatie kan optreden als de interne druk boven 3.0 bar is en water binnen de eenheid binnen zal afgevoerd worden naar afvoerslang.
- Waterafvoer moet vorstbestendig zijn in gebieden met een koude temperatuur.

### Als men waterslangen aansluit, moet het volgende in ogenschouw genomen worden:

- Buizenwerk (bijvoorbeeld elleboog in een L-vorm, T-stuk, diameterverminderaar et cetera) dient men stevig vast te draaien om te zorgen dat er geen lekken optreden.
- Aangesloten delen dienen lekveilig te worden gemaakt door tefron tape, rubber draagring, dichtmakingsstoffen, et cetera.
- De juiste gereedschappen en bewerkingsmethoden dienen toegepast te worden om te voorkomen dat de aansluitingen mechanisch breken.
- Afvoerslang dient verbonden te zijn met de afvoerbuiswerk.
- Het maximaal toegestane koppel bij de waterleidingaansluiting is  $50 \text{ N} \cdot \text{m}$

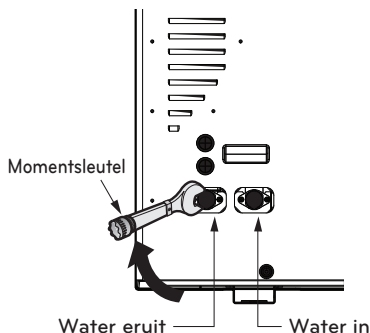

## ⚠ WAARSCHUWING

### Watercondensatie op de grond

Tijdens het koelen met vloerverwarming is het heel belangrijk dat de watertemperatuur bij het verlaten van het huis hoger is dan  $16^\circ \text{C}$ .

Als de grond zich in een vochtige omgeving bevindt, laat dan de watertemperatuur niet beneden  $18^\circ \text{C}$  komen.

### Watercondensatie op de radiator

Tijdens de koelwerking kan koud water niet naar de radiator stromen. Als koud water de radiator binnenkomt, kan dauwproductie op de oppervlakte van de radiator voorkomen.


### Afvoerbehandeling

Tijdens koelwerking kan gecondenseerde dauw druppelen op de onderkant van de eenheid binnen. In dit geval zorgt u voor afvoerbehandeling (bijvoorbeeld vat om gecondenseerde dauw te bevatten) om val van water te voorkomen. Er moet een extra afvoerbak worden geïnstalleerd om dauwvorming te voorkomen.


## Hoe waterleidingen naar beneden installeren

[UN36B]


1. Verwijder 2 bestaande rubberen leidingen

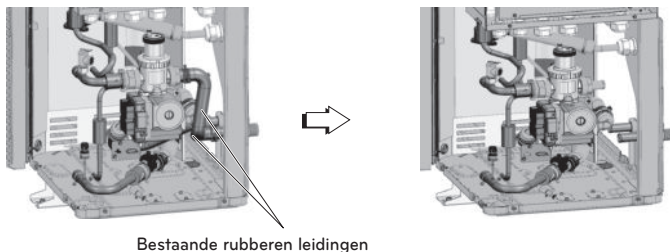

2. Verander de richting van 2 messing koppelstukken

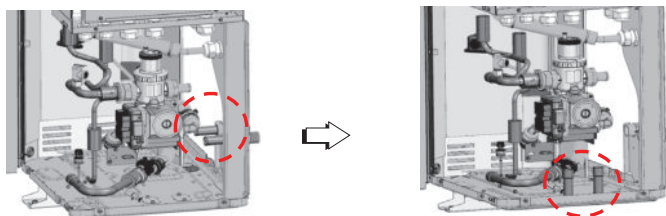

3. Installeer de geleverde kit met rubberen leidingen

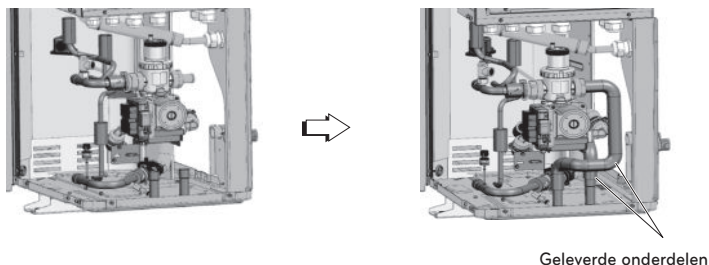

### ⚠ WAARSCHUWING


Vergeet niet de meegeleverde klemmen te gebruiken om de rubberen leidingen vast te zetten, anders kan er water gaan lekken.

### OPMERKING


Wanneer het werk voltooid is, verplaatst u 2 beugels van de basispan naar het achterpaneel en schroeft u ze vast.

**[UN60B]**


1. Verwijder 2 bestaande rubberen leidingen

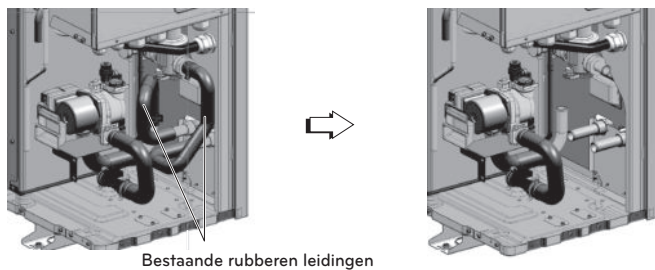

2. Verander de richting van 2 messing koppelstukken

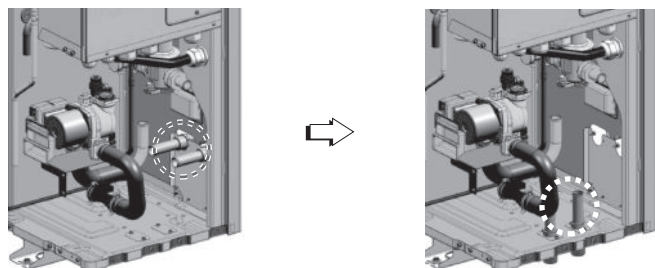

3. Installeer de geleverde kit met rubberen leidingen

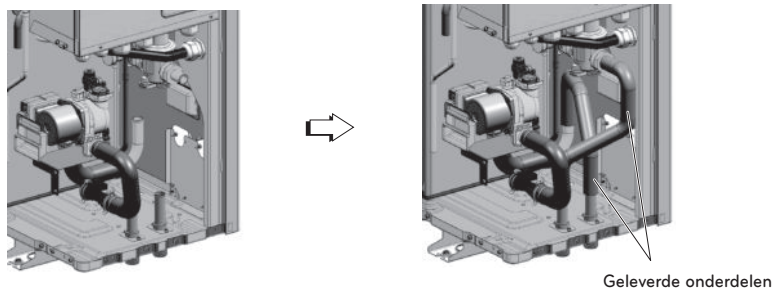

## **! WAARSCHUWING**

Vergeet niet de meegeleverde klemmen te gebruiken om de rubberen leidingen vast te zetten, anders kan er water gaan lekken.

## **OPMERKING**

Wanneer het werk voltooid is, verplaatst u 2 beugels van de basispan naar het achterpaneel en schroeft u ze vast.

## Laden van water

Voor het laden van water volgt u de onderstaande procedures.

- Stap 1.** Open alle kleppen van het gehele watercircuit. Geleverd water dient alleen binnen de eenheid binnen te worden geladen, maar ook in het watercircuit onder de grond, het circuit van de sanitaire watertank, het FCU-watercircuit en alle andere watercircuits die door het product geregeld worden.
- Stap 2.** Sluit het toevoerwater aan op de afvoerklep en de vulklep.
- Stap 3.** Start om water te leveren. Als u water toevoert, dient men het volgende in acht te nemen.
- De druk van het toevoerwater moet vooraf ongeveer worden ingesteld.
  - Voor de waterdruk moet de tijd die nodig is om van 0 bar naar de vooraf ingestelde waarde te gaan meer dan 1 minuut bedragen. Plotselinge watertoevoer kan leiden tot het wegvloeden van water via een veiligheidsklep.
  - Open volledig de kap van luchtopening om zeker te zijn van luchtzuivering. Als er lucht is binnen het watercircuit, gaan de prestaties achteruit, is er lawaai bij de waterslang, mechanische schade aan het oppervlak van de elektrische verhittersspoel.
  - Open zowel het ventilatierooster in de waterpijp als het ventilatierooster in de pomp.
- Stap 4.** Stop de watertoevoer wanneer de drukmeter die zich voor het bedieningspaneel bevindt, de vooraf ingestelde waarde aangeeft.  
Stop de watertoevoer wanneer de druk die zich in de afstandsbediening bevindt een vooraf ingestelde waarde aangeeft.
- Stap 5.** Sluit afvoerklep en vulklep. Wacht vervolgens 20~30 seconden om te zien dat de waterdruk zich stabiliseert.
- Stap 6.** Als de volgende omstandigheden bevestigend zijn, controleer dan de leidingisolatie. Anders gaat u naar stap 3.
- De manometer geeft de vooringestelde waarde aan. Merk op dat de druk soms lager wordt na stap 5 op grond van het laden van water binnen het expansievat.
  - Men hoort het zuiveren van lucht niet en er komt geen waterdruppels uit het luchtgat.
- Stap 7.** Zorg er na het laden van het water voor dat alle luchtopeningen in het gebouw zijn afgesloten en er geen lucht meer kan ontsnappen.  
De dop van de luchtklep op de pomp moet ook gesloten zijn.  
De dop op de luchtafscheider in de buitenunit moet altijd open blijven om ervoor te zorgen dat er geen R290 het gebouw kan binnendringen in geval van lekkage.

---

## LET OP

Houd de ventilatieopening van de waterleiding open en houd de ventilatieopening van de pomp gesloten. Anders kan de pomp lawaai maken. Sluit alle ventilatieopeningen zodra er water uit de ventilatieopeningen komt.

---

Isolatie van de slang

Doel van isolatie van de slang is :

- Om hittestress te voorkomen naar de externe omgeving
- Om te voorkomen dat dauw wordt geproduceerd aan het oppervlak van de slang bij koelwerking
- Aanbevelingen voor minimum isolatiedikte garanderen correcte werking van het product, maar lokale wetgeving kan verschillen en moet opgevolgd worden.
- Als de koelfunctie wordt gebruikt, moet het isolatietype geschikt zijn voor koud water en moeten alle verbindingen goed worden afgedicht om te voorkomen dat de isolatie van binnenuit nat wordt.

| Lengte van waterleiding (m) | Minimum isolatiedikte (mm) |
|-----------------------------|----------------------------|
| <20                         | 20                         |
| 20~30                       | 30                         |
| 30~40                       | 40                         |
| 40~50                       | 50                         |

\*  $\lambda = 0.04 \text{ W/mk}$  (Thermische geleidbaarheid van buisisolatie.)

## Waterpompcapaciteit

Het waterpomp ons variabele type dat de stroomsnelheid kan veranderen, waardoor het kan nodig zijn om de standaardsnelheid van de waterpomp te veranderen als er een geluid gehoord wordt door de waterstroming. In de meeste gevallen wordt echter sterk aanbevolen om de snelheid als Maximum in te stellen.

## Drukval

### OPMERKING

Installeer bij de installatie van het product een extra pomp met het oog op het drukverlies en de pompprestaties. Als het debiet laag is, kan er overbelasting van het product optreden

#### Voor GRUNDFOS-waterpomp

| Capaciteit [kW] | Nominaal debiet [LPM(m <sup>3</sup> /h)] | Pompkop [m] (nominaal debiet) | Dukval van het product [m] (Plaatwarmtewisselaar) | Onderhoudbare kop [m] |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 7               | 20.1 (1.2)                               | 7.3                           | 0.3                                               | 7.0                   |
| 9*              | 25.9 (1.6)                               | 6.1                           | 0.4                                               | 5.7                   |
| 9**             | 25.9 (1.6)                               | 10.0                          | 0.4                                               | 9.6                   |
| 12              | 34.5 (2.1)                               | 9.8                           | 0.8                                               | 9.0                   |
| 14              | 40.3 (2.4)                               | 9.3                           | 1.1                                               | 8.2                   |
| 16              | 46.0 (2.8)                               | 8.3                           | 1.4                                               | 6.9                   |

#### Voor OH SUNG-waterpomp


| Capaciteit [kW] | Nominaal debiet [LPM(m <sup>3</sup> /h)] | Pompkop [m] (nominaal debiet) | Dukval van het product [m] (Plaatwarmtewisselaar) | Onderhoudbare kop [m] |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 7               | 20.1 (1.2)                               | 10.7                          | 0.3                                               | 10.4                  |
| 9               | 25.9 (1.6)                               | 10.3                          | 0.4                                               | 9.9                   |
| 12              | 34.5 (2.1)                               | 9.7                           | 0.8                                               | 8.9                   |
| 14              | 40.3 (2.4)                               | 9.1                           | 1.1                                               | 8.0                   |
| 16              | 46.0 (2.8)                               | 8.5                           | 1.4                                               | 7.1                   |

\*: UB40


\*\* : UB60

Performance curve

GRUNDFOS Waterpomp : UPM3K GEO 20 – 75 CHBL

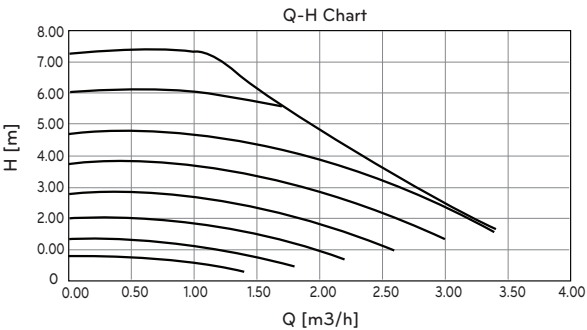


GRUNDFOS Waterpomp : UPML GEO 20 – 105 CHBL

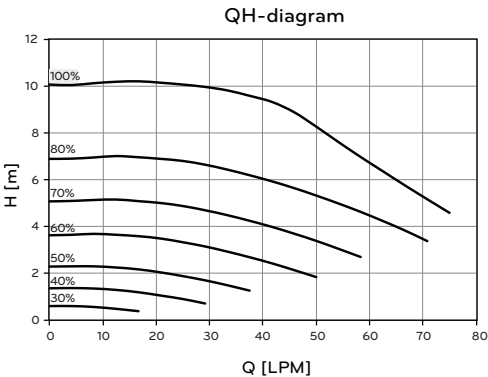



OH SUNG Waterpomp : ODM-061P

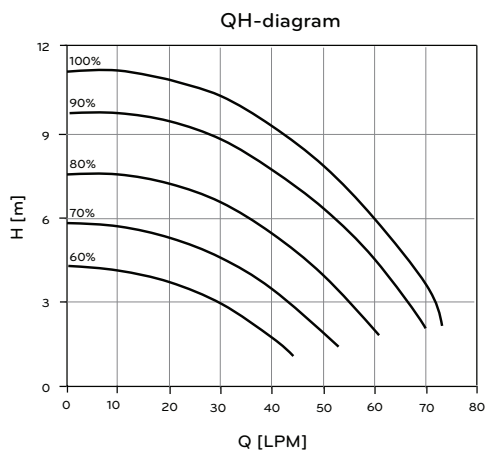

Prestatietest gebaseerd op standaard ISO 9906 met voordruk 2.0 bar en vloeistoftemperatuur 20 °C.

---

## WAARSCHUWING

- Als de drukval groter is dan wat de pomp aankan, zal de stroomsnelheid afnemen en zal er een fout bij lage stroomsnelheid (CH14) optreden.
-

## Waterkwaliteit

De waterkwaliteit moet voldoen aan de richtlijn EN 98/83 EG. De gedetailleerde waterkwaliteitsvoorwaarden zijn te vinden in de richtlijn EN 98/83 EG.

### LET OP

- Als het product is geïnstalleerd op een bestaande hydraulische waterlus, is het belangrijk om hydraulische leidingen te reinigen om slib en kalkaanslag te verwijderen.
- Het installeren van een slibzeef in de waterlus is erg belangrijk om te voorkomen dat de prestaties achteruitgaan.
- Chemische behandeling om roest te voorkomen, moet door de installateur worden uitgevoerd.
- Het wordt sterk aanbevolen om een extra filter op het verwarmingswatercircuit te installeren. Vooral om metalen deeltjes uit de verwarmingsleidingen te verwijderen, wordt geadviseerd om een magnetisch of cycloonfilter te gebruiken, dat kleine deeltjes kan verwijderen. Kleine deeltjes kunnen de unit beschadigen en NIET worden verwijderd door het standaardfilter van het warmtepompsysteem.

## Vorstbescherming door antivries

In gebieden van het land waar watertemperaturen tot onder 0 °C dalen, moet de waterleiding worden beschermd met een goedgekeurde antivriesoplossing. Raadpleeg AWHP-eenheid-leverancier voor lokaal goedgekeurde oplossingen in uw regio. Bereken het geschatte volume water in het systeem. (Uitgezonderd AWHP-eenheid) En voeg zes nesten toe aan dit totale volume om rekening te houden met het water in de AWHP-eenheid.

| Type antivries  | Mengverhouding antivries |       |        |        |        |        |
|-----------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                 | 0 °C                     | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C |
| Ethyleenglycol  | 0 %                      | 12 %  | 20 %   | 30 %   | -      | -      |
| Propyleenglycol | 0 %                      | 17 %  | 25 %   | 33 %   | -      | -      |
| Methanol        | 0 %                      | 6 %   | 12 %   | 16 %   | 24 %   | 30 %   |

Als u de vorstbeschermingsfunctie gebruikt, wijzigt u de instelling van de dipschakelaar en voert u de temperatuur in staat in de installatiemodus van de afstandsbediening. Raadpleeg 109 en 161. Raadpleeg 'CONFIGURATIE > instelling DIP-switch > DIP-switch-informatie > optieschakelaar 3' en 'INSTELLING INSTALLATEUR > Antifreezing Temperature'.

### LET OP

- Gebruik slechts een van de bovenstaande antivriesmiddelen.
- Als een antivriesmiddel wordt gebruikt, kan er drukverlies en verslechtering van het vermogen van het systeem optreden.
- Als een antivriesmiddel wordt gebruikt, kan er corrosie optreden. Voeg daarom een corrosieremmer toe.
- Controleer regelmatig de concentratie van het antivriesmiddel om dezelfde concentratie te behouden.
- Wanneer antivriesmiddel wordt gebruikt (tijdens de installatie of het gebruik), moet u voorkomen dat het in contact komt met de huid.
- Zorg ervoor dat u alle wetten en voorschriften over het gebruik van antivriesmiddel naleeft.

## Vorstbescherming door antivriesklep


### Informatie over de antivriesklep

Dit is een klep om bevrozing in de winter te voorkomen. Wanneer er geen antivries aan het water wordt toegevoegd, kunt u op alle laagste punten van de veldleidingen antivrieskleppen gebruiken om het water uit het systeem af te tappen voordat het kan bevriezen.

### Installeren van de antivriesklep

Om de veldleidingen te beschermen tegen bevrozing, installeer de volgende onderdelen:

### Antivriesklep

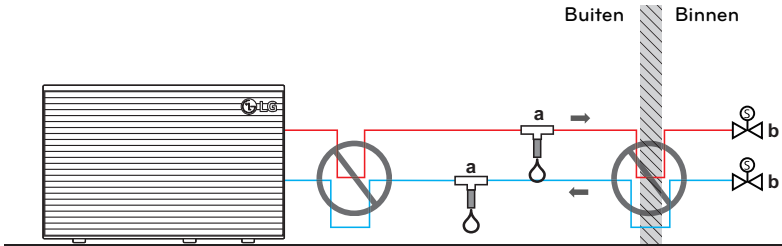


※ Dit kan per model verschillen.

- a Antivriesklep (optioneel - voeding in het veld)
- b Normaal gesloten kleppen (aanbevolen - toevoer in het veld)

| Onderdeel                                                                           | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bescherming voor de veldleidingen. De antivrieskleppen moeten worden geïnstalleerd: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verticaal om water goed en vrij van obstakels uit te laten stromen.</li><li>• Op alle laagste punten van de veldleidingen.</li><li>• In het koudste gedeelte en uit de buurt van warmtebronnen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Isolatie van water in het huis als er een stroomonderbreking is. Normaal gesloten kleppen (binnen in de buurt van de in- en uitgangen van de leidingen) kunnen voorkomen dat al het water uit de binnenleidingen wordt afgetapt wanneer de antivrieskleppen worden geopend. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Als er een stroomonderbreking is:</b> De normaal gesloten kleppen sluiten en isoleren het water in het huis. Als de antivrieskleppen open gaan, wordt alleen het water buiten het huis afgetapt.</li><li>• <b>In andere omstandigheden</b> (voorbeeld : bij een pompstoring) : De normaal gesloten kleppen blijven open. Als de antivrieskleppen open gaan, wordt het water uit het huis ook afgevoerd.</li></ul> |

## OPMERKING

- Maak geen trap-aansluitingen. Als de vorm van de verbindingspijp het potentieel heeft om een insluiting-effect te creëren, zal een deel van de pijp niet kunnen uitlekken en zal vorstbescherming niet langer gegarandeerd zijn.
- Laat ten minste 15 cm afstand van de grond om te voorkomen dat ijs de wateruitgang blokkeert
- Houd een afstand van ten minste 10 cm tussen de antivrieskleppen.
- De klep moet vrij van isolatie zijn om het systeem goed te laten werken.
- Als antivrieskleppen zijn geïnstalleerd, mag u GEEN minimum koelingsinstelpunt lager dan 7 °C selecteren. Als deze lager is, kunnen de antivrieskleppen tijdens het koelen worden geopend.
- Wanneer de antivriesklep buiten wordt geïnstalleerd, moet deze worden beschermd tegen regen, sneeuw en direct zonlicht.

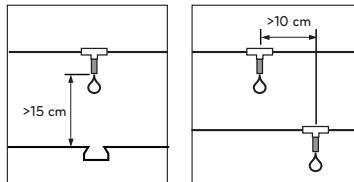


Watervolume en druk expansievat

Er wordt een binnenexpansievat meegeleverd met een inhoud van 8 liter met een voordruk van 1 bar. Dit betekent dat, volgens de grafiek van de volumedruk, het totale watervolume van 230 liter standaard wordt ondersteund. Als het totale watervolume wordt gewijzigd vanwege de installatievoorwaarden, moet de voordruk worden aangepast om een goede werking te garanderen.

| Indien                                   | Minimum watervolume |
|------------------------------------------|---------------------|
| Het systeem bevat een backupverwarming.  | 20 L                |
| Het systeem bevat GEEN backupverwarming. | 80 L                |

- \* De interne waterinhoud van de buitenunit is NIET inbegrepen.
- Voordruk wordt aangepast door het totale watervolume. Als de binneneenheid zich op de hoogste positie van het watercircuit bevindt, is afstelling niet nodig.
  - Gebruik voor het afstellen van de voordruk, stikstofgas door een gecertificeerd installateur.

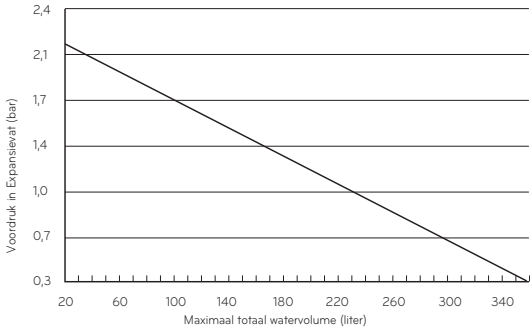

Het aanpassen van de voordruk van het expansievat gebeurt als volgt:

- Stap 1.** Raadpleeg de tabel "Volumehoogte".  
Als de installatiescène tot Geval A behoort, ga dan naar stap 2.  
Anders niets doen als het Geval B is. (Voordruk aanpassen is niet vereist.)  
Anders, als het Geval C is, gaat u naar stap 3.
- Stap 2.** Pas de voordruk aan door de vergelijking te volgen.  
 $\text{Voordruk [bar]} = (0.1 \times H + 0.3)$  [balk]  
waarbij H: verschil tussen binneneenheid en de hoogste waterleiding  
0.3: minimale waterdruk om de werking van het product te beveiligen
- Stap 3.** Het volume van het expansievat is kleiner dan de installatiescène.  
Installeer extra expansievat op het externe watercircuit.

Tabel "Volumehoogte"

|         | V < 230 liter | V ≥ 230 liter |
|---------|---------------|---------------|
| H < 7 m | Geval B       | Geval A       |
| H ≥ 7 m | Geval A       | Geval C       |

H: Verschil tussen de binneneenheid en de hoogste waterleiding.  
V: Totale watervolume van de installatiescène.

# INSTALLATIE ACCESSOIRES

Dit product kan worden aangesloten op verschillende accessoires om de functionaliteit uit te breiden en het gebruiksgemak te verbeteren. In dit hoofdstuk worden specificaties gegeven over ondersteunde accessoires van derden en hoe ze op dit product kunnen worden aangesloten.

Men moet opmerken dat dit hoofdstuk alleen gaat over accessoires van derden. Voor accessoires ondersteund door LG Electronics, verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van de accessoires.

## Accessoires ondersteund door LG Electronics

| Item                                                    | Doel                                                         | Modelt                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warmwaterboiler-kit                                     | Om de warmwatertank te gebruiken                             | PHLTA : 1Ø<br>PHLTC : 3Ø                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatuursensor op afstand                            | Te regelen door luchttemperatuur                             | PQRSTA0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eenvoudig 'dry-contact'                                 | Extern signaal aan en uit ontvangen                          | PDRYCB000                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thermostaat Droog contact                               | Droog contact voor thermostaat                               | PDRYCB320                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zonnewarmtekit                                          | Om te werken met systeem voor verwarming door de zon         | PHLLA                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Warmwaterboiler (enkele spoel)                          | Om heet water te genereren en te bewaren                     | OSHW-200F : 200 liter, één verwarmingselement, 1Ø 230V 50Hz 2,4kW<br>Hulpverwarming<br>OSHW-300F : 300 liter, één verwarmingselement, 1Ø 230V 50Hz 2,4kW<br>Hulpverwarming<br>OSHW-500F : 500 liter, één verwarmingselement, 1Ø 230V 50Hz 2,4kW<br>Hulpverwarming |
| Warmwaterboiler (dubbele spoel)                         | Om heet water te genereren en te bewaren                     | OSHW-300F : 300 liter, dubbel verwarmingselement, 1Ø 230V 50Hz 2,4kW<br>Hulpverwarming                                                                                                                                                                            |
| Thermistor voor watertank (buffertank, warmwaterboiler) | Voor de regeling van de warmwatertemperatuur van de SWW-tank | PHRSTA0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IDU-Afvoerbak                                           | Om te voorkomen dat er afvoerwater lekt                      | PHDPB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meterinterface*                                         | Om productie / verbruiksvermogen te meten                    | PENKTH000                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* Er kan slechts één apparaat tegelijk worden aangesloten.

| Item                                         | Doel                                                                                                                                                                                                                            | Modelt              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Buitemperat<br>uursensor voor<br>wandmontage | Automatische werking met<br>nauwkeurigere buitemperatuur<br>regelen<br>De basisvoeler voor de<br>buitentemperatuur bevindt zich aan<br>de achterkant van de ODU. Deze<br>wordt vooral overdag beïnvloed door<br>zonlicht.       | PHATSO              |
| Cloud-gateway                                | Om bakenwolk te gebruiken                                                                                                                                                                                                       | PWFMDDB200          |
| Wi-Fi-modem                                  | Voor bediening op afstand van het<br>systeem vanaf de smartphone te<br>activeren                                                                                                                                                | PWFMDDB200          |
| Verlengkabel<br>Wi-Fi                        | Verbind het Wi-Fi-modem goed<br>met de USB-kabel.                                                                                                                                                                               | PWYREW000           |
| Thermistor voor<br>2de circuit               | Om de werking van het 2e circuit te<br>vergendelen en de temperatuur<br>van het mengcircuit te regelen of<br>om de elektrische back-<br>upverwarming van derden te<br>vergendelen en de<br>uitlaattemperatuur ervan te regelen. | PRSTAT5K10          |
| Verlengsnoer                                 | Om de kabel van de<br>afstandsbediening met 10 m te<br>verlengen.                                                                                                                                                               | PZCWRC1             |
| Afdekplaat                                   | Voor het verplaatsen van de<br>afstandsbediening van de<br>binnenunit                                                                                                                                                           | PDC-HK10            |
| Bedrade<br>afstandsbediening                 | Naar besturingseenheid met 2<br>afstandsbedieningen                                                                                                                                                                             | PREMTW101           |
| 2-Remo<br>besturingsdraad                    | De kabel voor 2<br>afstandsbedieningen                                                                                                                                                                                          | PZCWRC2             |
| 3-weg klep                                   | Om de waterstroom om te leiden<br>tussen ruimteverwarming en<br>warmwaterbereiding                                                                                                                                              | OSHA-3 V            |
| Thermostatisch<br>Mengventiel                | Om warm water met koud water<br>te mengen voor een constante,<br>veilige douche- en<br>baduitlooptemperatuur.                                                                                                                   | OSHA-MV<br>OSHA-MV1 |

\* Er kan slechts één apparaat tegelijk worden aangesloten.

## ⚠ LET OP

- Installeer tijdens het koelen de afvoerpan.
- Als deze niet geïnstalleerd is, kan er water worden gevormd.
- Kijk in de afzonderlijke installatiehandleiding voor het installeren van de afvoerpan.

### Accessoires ondersteund door fabrieken van derden

| Item                                | Doel                                                                                                                                                                                                                                            | Modelt                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeem voor verhitting door de zon | Om aanvullende verhittingsenergie voor watertank te genereren                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zonnecollector</li> <li>• Zonnepomp</li> <li>• Zonnethermaal Sensor : PT1000</li> </ul> |
| Thermostaat                         | Om de luchttemperatuur in de ruimte te regelen                                                                                                                                                                                                  | Type alleen verhitting (230 V AC)<br>Type koelen-verhitten (230 V AC met modeselectieschakelaar)                                 |
| Mengset                             | Het 2e circuit gebruiken                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengklep</li> <li>• Mengpomp</li> </ul>                                                 |
| Boiler van derden                   | Om een extra ketel te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| Controller van derden*              | Voor het aansluiten van een externe controller met behulp van het modbus-protocol                                                                                                                                                               | Modbus RTU, 9600 bps, stopbit 1, geen pariteit                                                                                   |
| Driewegs klep en aandrijver         | (A) : Voor het regelen van de waterstroom voor warmwaterverwarming of vloerverwarming / Voor het regelen van de waterstroom bij het installeren van een externe ketel<br>(B) : Voor het regelen van de gesloten/open-modus van het zonnecircuit | 3 draden, type SPDT (Single Pole Double Throw), 230 V AC                                                                         |
| Tweewegs klep en aandrijver         | Om de verwarmingsspoel onder de vloer van het koelwater te blokkeren                                                                                                                                                                            | 2 draden, NO (normaal open) of NC (Normal Closed – normaal gesloten) type, 230 V AC                                              |
| Externe pomp                        | Voor het regelen van de waterstroom aan de achterkant van de buffertank                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
| Smart Grid                          | Voor het regelen van de bedieningsmodus, afhankelijk van het ingangssignaal van de leverancier                                                                                                                                                  | 2 x 230VAC                                                                                                                       |
| ESS van derden*                     | Om de bedieningsmodi te regelen volgens de energie opslagstatus.                                                                                                                                                                                | Modbus RTU                                                                                                                       |
| Antivriesklep                       | Voor het beschermen van de warmtewisselaar, plaat tegen bevriezen                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
| SWW-hercirculatiepomp               | De waterstroming van de SWW-hercirculatiepomp regelen                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |

\* Er kan slechts één apparaat tegelijk worden aangesloten.



## Vóór de installatie

### ! WAARSCHUWING

De volgende zaken moeten vóór de installatie worden bewaard

- De hoofdvoeding moet uitgeschakeld worden tijdens het installeren van accessoires.
- Accessoires van derden moeten voldoen aan de ondersteunde specificaties.
- Voor de installatie moeten de juiste gereedschappen worden gekozen.
- Nooit de installatie met natte handen doen.

## Thermostaat

Thermostaat wordt over het algemeen gebruikt om het product te regelen met behulp van luchttemperatuur. Wanneer de thermostaat op het product is aangesloten, wordt de werking van het product geregeld door de thermostaat.


### Installatievoorwaarden

### ! LET OP

- GEBRUIK 220-240 V~ Thermostaat
- Sommige elektromechanische thermostaten hebben een interne vertragingstijd om de compressor te beschermen. In dat geval neemt het wijzigen van de modus meer tijd in beslag dan de gebruiker verwacht. Lees de handleiding van de thermostaat zorgvuldig als het apparaat niet snel reageert.
- Het instellen van het temperatuurbereik met de thermostaat kan verschillen van deze van het apparaat. De insteltemperatuur van de verwarming/koeling moet worden gekozen binnen het insteltemperatuurbereik van de eenheid.
- Het wordt sterk aanbevolen om de thermostaat te installeren waar ruimteverwarming hoofdzakelijk wordt toegepast.

De volgende locaties moet worden vermeden om een goede werking te garanderen:

- Hoogte vanaf de vloer is ongeveer 1.5 m.
- Thermostaat mag niet achter een geopende deur worden geplaatst.
- De thermostaat kan niet worden geplaatst waar externe thermische invloeden heersen. (zoals boven een verwarmingsradiator of open raam)

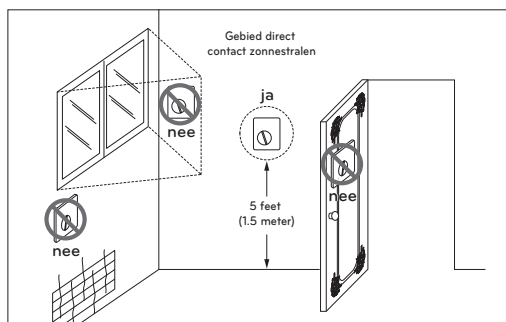

Thermostaat

## Algemene informatie

De waterpomp ondersteunt volgende thermostaten.

| Type           | Vermogen | Werkingsmodus                             | Ondersteund |
|----------------|----------|-------------------------------------------|-------------|
| Mechanisch (1) | 230 V~   | Enkel verwarmen (3)                       | Ja          |
|                |          | Verwarming/koeling (4)                    |             |
|                |          | Verwarming / Koeling / SWW Verwarming (5) |             |
| Elektrisch (2) | 230 V~   | Enkel verwarmen (3)                       | Ja          |
|                |          | Verwarming/koeling (4)                    |             |
|                |          | Verwarming / Koeling / SWW Verwarming (5) |             |

- (1) Er zit geen elektrisch circuit in de thermostaat en er is geen elektrische stroomvoorziening naar de thermostaat vereist.
- (2) De onderdelen van het elektrisch circuit, zoals het display, de LED, de zoemer, enz. zijn inbegrepen in de thermostaat en er is een elektrische stroomvoorziening vereist.
- (3) De thermostaat genereert het signaal 'Verwarming AAN of Verwarming UIT' op basis van de doeltemperatuur van de verwarming van de gebruiker.
- (4) De thermostaat genereert zowel het signaal 'Verwarming AAN of Verwarming UIT' als 'Koeling AAN of koeling UIT' op basis van de doeltemperatuur van de verwarming en koeling van de gebruiker.
- (5) Thermostaat genereert "Verwarming AAN of Verwarming UIT", "Koeling AAN of Koeling UIT", "SWW Verwarming AAN of SWW Verwarming UIT" signaal volgens de verwarming, koeling en SWW verwarming doeltemperaturen van de gebruiker.

## LET OP

Verwarmings-koelingsthermostaat kiezen

- Verwarmings- /koelingsthermostaat moet beschikken over de functie 'Modus selecteren' om de werkingsmodus te onderscheiden.
- De verwarmings- / koelingsthermostaat moet de doeltemperatuur van de verwarming en koeling verschillend kunnen toewijzen.
- Als bovenstaande voorwaarden niet worden aangehouden, werkt de eenheid mogelijk niet juist.
- Verwarmings- / koelingsthermostaat moet een koel- of verwarmingssignaal verzenden als aan de temperatuursvoorwaarden is voldaan. Geen vertragingstijd tijdens het verzenden van het koelings- of verwarmingssignaal is toegestaan.

## Bekabelen van Verwarming / Koeling / SSW Verwarmingsthermostaat


Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 3.

**Stap 1.** Maak de voorklep van de unit los en open de schakelkast.

**Stap 2.** Identificeer de vermogensspecificatie van de thermostaat. Als deze 220 ~ 230 V is, gaat u naar stap 3.

**Stap 3.** Zoek het aansluitblok en sluit de draad aan zoals hieronder wordt weergegeven.

TB 1

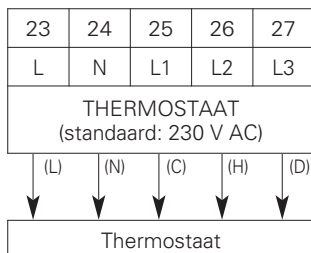

(L): Actief signaal van de printplaat naar de thermostaat

(N): Neutraal signaal van de printplaat naar de thermostaat

(C): Koelingssignaal van de thermostaat naar de printplaat

(H): Verwarmingssignaal van de thermostaat naar de printplaat

(D) : SSW Verwarmingssignaal van thermostaat van PCB

## WAARSCHUWING

Type mechanische thermostaat.

Sluit geen draad (N) aan als de thermostaat geen elektrische stroom nodig heeft.

## LET OP

Sluit geen externe elektrische belastingen aan.

De draad (L) en (N) mogen alleen worden gebruikt bij de elektrische thermostaat. Sluit nooit externe elektrische belastingen, zoals kleppen, ventilatorspiralen, enz., aan. Als deze wel worden aangesloten, kan hoofdprintplaat (verwarming) ernstig beschadigd raken.

## Laatste controle

### Instelling DIP-schakelaar:

DIP-schakelaar instellen op nr. 8 naar "AAN". Anders kan het apparaat de thermostaat niet herkennen.

### Afstandsbediening:

- De tekst 'Thermostaat' wordt weergegeven op de afstandsbediening.
- Alleen de instelling van de watertemperatuur is beschikbaar en de invoer van andere toetsen is verboden.
- In het geval van een verwarming / koeling / SWW-verwarmingsthermostaat, selecteer 'verwarmen en koelen / SWW' als het type thermostaatregeling in de installeurinstellingen van de afstandsbediening.
- Het product werkt volgens de Thermo Aan/Uit voorwaarden van de thermostaat en de afstandsbediening.

| Thermo aan/uit-toestand |                   | Product    |
|-------------------------|-------------------|------------|
| Thermostaat             | Afstandsbediening |            |
| Thermo uit              | Thermo uit        | Thermo uit |
| Thermo uit              | Thermo aan        | Thermo uit |
| Thermo aan              | Thermo uit        | Thermo uit |
| Thermo aan              | Thermo aan        | Thermo aan |

## 2de circuit

Het 2e circuit is een functie die de Circuit 1 die een hoge temperatuur vereist en de Circuit 2 die een gemiddelde temperatuur vereist afzonderlijk kan regelen, u moet een aparte Mengen Kit voorbereiden. De mengkit moet worden geïnstalleerd in de Circuit 2.

### [Installatiegids mengcircuit voor verwarming]

| Circuit 1 \ Circuit 2  | Vloer (35 °C) | Convactor (FCU, 45 °C) | Radiator (45 °C) | Radiator (55 °C) |
|------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| Vloer (35 °C)          | x             | x                      | x                | x                |
| Convactor (FCU, 45 °C) | o             | x                      | x                | x                |
| Radiator (45 °C)       | o             | o                      | x                | x                |
| Radiator (55 °C)       | o             | o                      | o                | x                |

### [Installatiegids mengcircuit voor koeling]

| Circuit 1 \ Circuit 2 | Vloer (18 °C) | Convactor (FCU, 5 °C) |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Vloer (18 °C)         | x             | x                     |
| Convactor (FCU, 5 °C) | o             | x                     |

※ Verwarmingscircuits die niet zijn ontworpen voor het transporteren van koelwater moeten worden geblokkeerd door de 2-wegklep.

## OPMERKING

Circuit 1 = Direct Circuit: Zone waar de watertemperatuur het hoogst is bij verwarming

Circuit 2 = mengcircuit : de andere zone


## De mengkit bekabelen

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 3.

**Stap 1.** Leg het voorpaneel van de unit bloot.


**Stap 2.** Zoek het aansluitblok en sluit de draad aan zoals hieronder wordt weergegeven.

TB 1

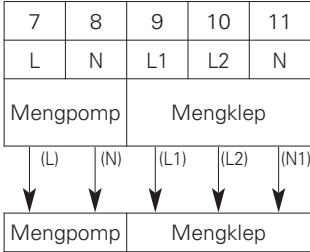

- (L): Actief signaal van printplaat naar mengpomp.  
 (N): Neutraal signaal van printplaat naar mengpomp.  
 (L1): Actief signaal (voor het type normaal gesloten) van printplaat naar mengpomp.  
 (L2): Actief signaal (voor het type normaal open) van printplaat naar mengpomp.  
 (N1): Neutraal signaal van printplaat naar mengpomp.  
 \*Gesloten = NIET gemengd.

**Stap 3.** Plaats de temperatuursensor op 'CN\_MIX\_OUT' (bruin) van de hoofdprintplaat, zoals hieronder weergegeven. De sensor moet correct worden gemonteerd op de uitlaatpijp van de waterpomp van de mengset, zoals hieronder wordt weergegeven.

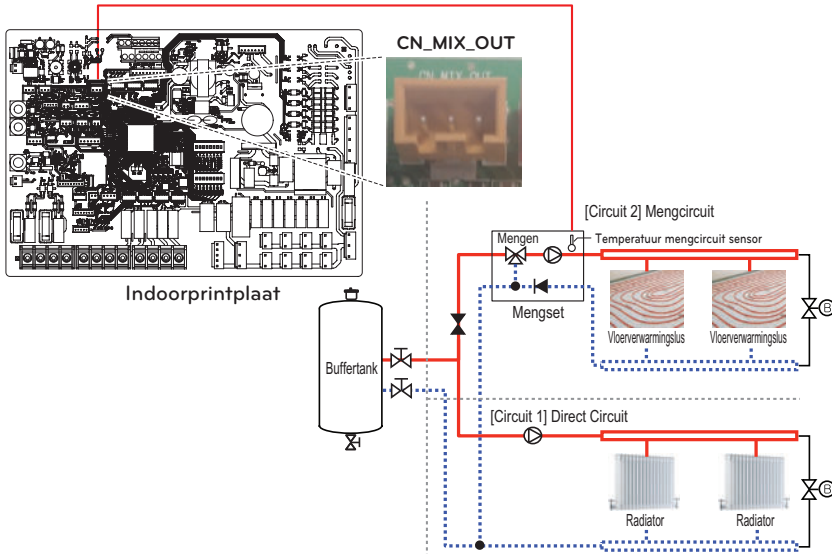

## OPMERKING

- De locatie van de externe pomp kan variëren, afhankelijk van de instellingen van de installateur.
- Temperatuursensorspecificatie:  
 LG-accessoire PRSTAT5K10 bij 25 °C : 5 kΩ  
 Minimale bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C ~ 100 °C

**[Thermistor voor mengcircuit]**

Sensor



Sensor houder



Sensor Connector

Volg onderstaande procedures Stap 1 ~ Stap 4.

**Stap 1.** Installeer de sensorconnector op de uitlaatpijp van de waterpomp van de mixset. (Er moet worden gelast om de sensorconnector op de buis aan te sluiten.)

**Stap 2.** Controleer of de stroom van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 3.** Bevestig de sensorconnector aan de sensorhouder zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

**Stap 4.** Plaats het harnas volledig in PCB (CN\_MIX\_OUT) en bevestig de thermische sensor in de buisconnector zoals hieronder getoond.



## Boiler van derden

Het product kan worden gebruikt door een extra verwarmingsketel aan te sluiten.

De boiler van derden kan handmatig worden in-/uitgeschakeld via de afstandsbediening of automatisch door de buitenluchttemperatuur te vergelijken met de vooraf ingestelde temperatuur.

Alleen Bivalent-alternatieve werking is mogelijk. Als de ketel is ingeschakeld, moet hij werken met zijn eigen bediening.


### Hoe een ketel van een derde partij te bedraden

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 3.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek het klemmenblok op de binnenprintplaat.

**Stap 3.** Sluit de voedingskabel goed aan op het klemmenblok (TB\_BOILER).

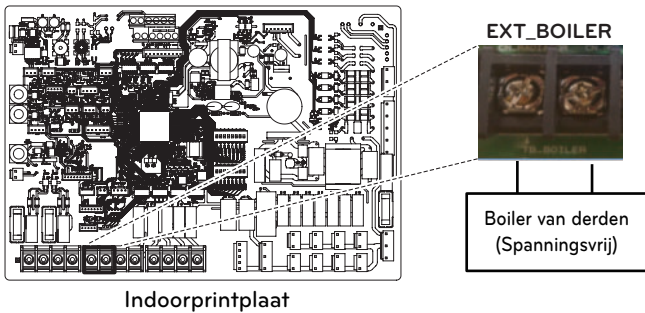




## Controller van derden

Het product kan ook worden gekoppeld aan een externe regelaar via Modbus RTU. Er zijn verschillende datapunten en instelopties beschikbaar via het Modbus-protocol. Neem contact op met uw geautoriseerde dealer voor meer informatie.

### Hoe een controller van derden te installeren

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 4.

- Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.
- Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.
- Stap 3.** Controleer of de kabelboom (wit) volledig in de printplaat van de binnenunit (CN\_MODBUS) zit.
- Stap 4.** Sluit de controller van derden goed aan op klemmenblok 2(21/22). (inclusief de meterinterfacemodule)

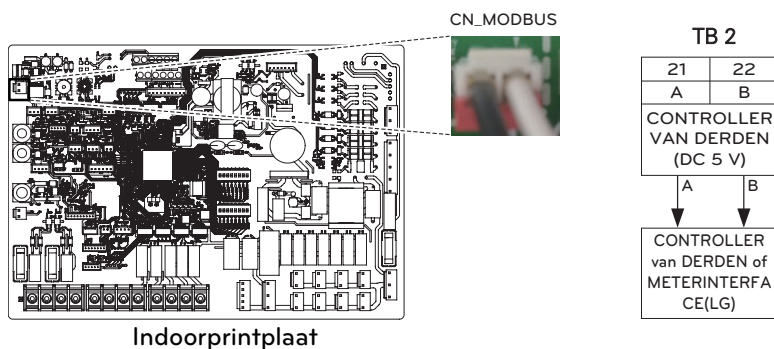

### OPMERKING


- Als CN\_MODBUS-poort wordt gebruikt voor interlink met LG meetmodule, kan niet tegelijkertijd een controller van derden worden aangesloten.

## Meterinterface


Dit accessoire (PENKTH000) kan worden gebruikt om een wattmeter van derden (max. 3) met pulsingang of Modbus en één warmtemeter met pulsingang.

Het verbruikte elektrische vermogen en/of de geproduceerde thermische energie wordt weergegeven op de afstandsbediening.

### Hoe de meterinterface te installeren

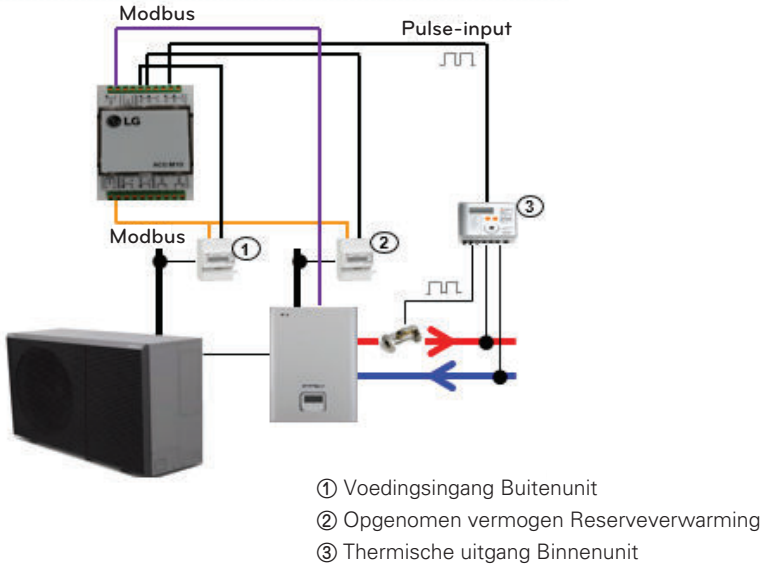

## [Onderdelen van meterinterface]

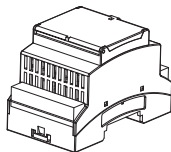

Behuizing meterinterface


Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 4.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.


**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.

**Stap 3.** Controleer of de kabelboom (wit) volledig in de printplaat van de binneneenheid (CN\_MODBUS) zit.

**Stap 4.** Sluit de externe pomp aan op klemmenblok 2(21/22).

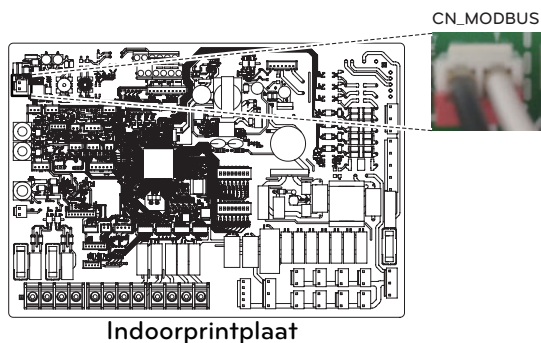

Indoorprintplaat

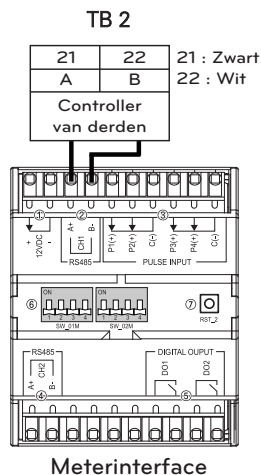**OPMERKING**

- Als de CN\_MODBUS-poort wordt gebruikt voor interconnectie met een externe regelaar, kan de meetmodule niet tegelijkertijd worden aangesloten.
- Raadpleeg de handleiding van PENKTH000 voor meer informatie.

## Centrale controller

Het product kan communiceren en worden bestuurd via de centrale controller. De volgende functies kunnen worden bestuurd in de gekoppelde status van de centrale besturing (Besturing/Stop, Gewenste temperatuur, Warmwaterbedrijf / stop, Warmwatertemperatuur, Volledige vergrendeling, enz.)

### De centrale controller installeren

Om de centrale controller te gebruiken, moet u een omgeving creëren voor wederzijdse communicatie tussen de centrale controller en dit product en de overeenkomstige apparaten registreren via de functies van de centrale controller.

Om de centrale controller te gebruiken, moet het op de volgende manier worden geïnstalleerd.

**Stap 1.** Installatieomgeving inspecteren en apparaatinstelling controleren

Voordat u de centrale controller installeert, controleert u het netwerk op interfaceapparaten en wijst u niet-overlappende adressen toe aan de aangesloten apparaten.

**Stap 2.** Verbindingen

Sluit PI485 en de centrale controller aan via een RS-485-kabel.

**Stap 3.** Toegang en Apparaatregistratie

Meld u aan bij de centrale controller en registreer het apparaat met het ingestelde adres. Neem contact op met een gekwalificeerde technicus / technicus voor de installatie van een centrale regelaar. Als u vragen hebt over de installatie, neem dan contact op met het LG-servicecentrum of met LG Electronics.


## Tank voor sanitair warm water

Voor het opzetten van het warmwatercircuit is een 3-wegklep en warmwatersensor (PHRSTA0) of warmwaterkit (PHLTA/PHLTC) vereist.

### Installatievoorwaarden

**Het installeren van de SWW-tank volgens de volgende overwegingen :**

- De SWW-tank moet op een vlakke plek worden geplaatst.
- De waterkwaliteit moet voldoen aan de richtlijn EN 98/83 EG.
- Aangezien deze watertank een tank voor sanitair water is (indirecte warmtewisseling) is, mag u geen vriesbestendige middelen, zoals ethyleengrycol, gebruiken.
- Het wordt sterk aanbevolen om de binnenkant van de SWW-tank na installatie te wassen. Het zorgt voor het genereren van schoon warm water.
- In de buurt van de warmwatertank moet een watertoevoer en -afvoer zijn voor gemakkelijke toegang en onderhoud.
- Stel de maximale waarde van het apparaat om de temperatuur van de SWW-tank te regelen in.

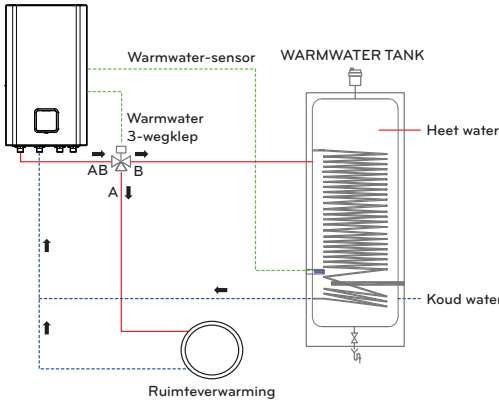

※ Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van het warmwatertoestel voor gedetailleerde informatie over de aansluiting.

## ⚠ WAARSCHUWING

Het schema bevat niet alle benodigde veiligheidsvoorzieningen. Raadpleeg voor details de Hydronische schema's van de lokale LG vestiging.

### Algemene informatie

**THERMAV.** volgende 3-wegklep.

| Type                           | Vermogen | Werkingsmodus                                       | Ondersteund |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| SPDT <sup>1)</sup><br>3-draads | 230 V AC | Stroom A <sup>2)</sup> tussen Stroom A en 'Stroom B | Ja          |
|                                |          | Stroom B <sup>3)</sup> tussen Stroom A en 'Stroom B | Ja          |

1) SPDT = eenpolig, dubbele weg. Drie draden bestaan uit Live1 (voor het selecteren van stroom A), Live2 (voor stroom B te selecteren) en neutraal (gewoon gebruik).


2) 'Stroom A' betekent waterstroom van de unit naar het ruimteverwarmingscircuit.

3) 'Stroom B' betekent waterstroom van de binneneenheid naar de warmwatertank.

## Installatie van recirculatiepomp

Er kan een warmwaterrecirculatiepomp worden aangesloten om het comfort te verhogen, omdat er direct warm water beschikbaar is als de kraan wordt geopend.

- Om het energieverbruik te beperken, is een externe tijdplanner nodig die bepaalt wanneer de recirculatiepomp moet in- en uitschakelen.
- De starttijd van de pomp moet vóór de vraag naar SWW liggen.

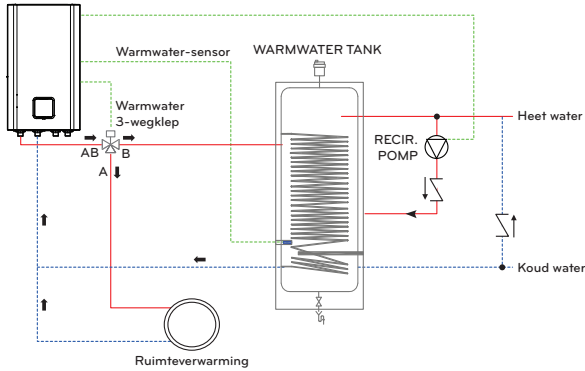

※ De plaats van de installatie van water in / water out kan variëren, afhankelijk van het model.

## ⚠ WAARSCHUWING

Het schema bevat niet alle benodigde veiligheidsvoorzieningen. Raadpleeg voor details de Hydronische schema's van de lokale LG vestiging.

### Bekabelen van een hercirculatiepomp


Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 4.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.

**Stap 3.** Controleer of het harnas (wit) volledig in de printplaat van de binnenunit (CN\_PUMP\_A15) zit.

**Stap 4.** Sluit de SWW-hercirculatiepomp aan op klemmenblok 1(3/4).

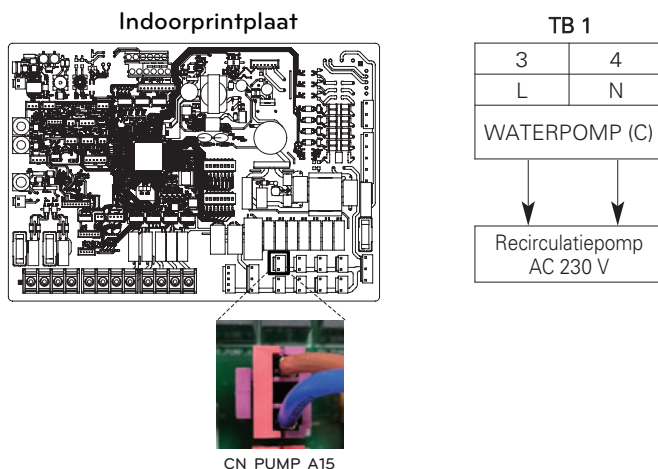

---

### LET OP

Wanneer een pomp van 1,05 A of hoger wordt aangesloten, mag de uitgang ervan alleen als signaallijn worden gebruikt.


---

## Tankkit voor sanitair warm water

Dit accessoire (PHLTA/PHLTC) wordt gebruikt om een warmwaterboostverwarming aan te sluiten. De kit bestaat uit een aardlekschakelaar, een stroomonderbreker en interne draden. Hij bevat ook de warmwaterthermistor.

### Hoe een SWW-tankkit te installeren


[Tankkit Onderdelen voor sanitair warm water]



PHLTA / PHLTC



Sensor




Multikabelboom

Temperatuursensor voor warmwatertank wordt gebruikt om de warmwatertemperatuur van de warmwatertank te regelen. Als de sensor defect is of als u geen boost heater nodig hebt, kunt u deze apart aanschaffen. (Modelnaam: PHRSTA0)

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 6.

- Stap 1.** Steek de warmwatertanksensor in 'CN\_TH4' (rood) van de hoofdprintplaat zoals hieronder afgebeeld.
- Stap 2.** Steek de sensorsonde in de sensorzak van het warmwatertoestel.
- Stap 3.** Monteer de warmwaterkit in de daarvoor bestemde ruimte aan de binnenkant van de Hydro-unit (Afb. 2)
- Stap 4.** Sluit de witte connector aan op CN\_TANK\_HEATER op de hoofdprintplaat. (Afb. 1/3)
- Stap 5.** Verbind de magneetschakelaar met TB1. (Afb. 2/3)
- Stap 6.** Sluit de stroomonderbreker aan op TB5. (Afb. 2/3)

### Indoorprintplaat

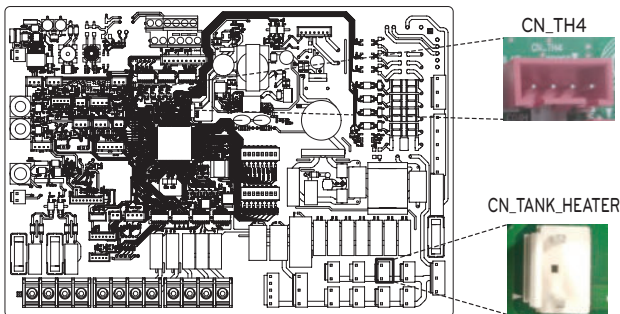

Afb. 1



## Hoe warmwaterboostverwarming aansluiten

Als de LG tank [OSHW-x00F(D)] wordt gebruikt, zit er een boostverwarming in de tank.

**Stap 1.** Open het deksel aan de zijkant van de tank.

**Stap 2.** Zoek het klemmenblok en sluit de draden aan zoals hieronder. De draden worden door het veld geleverd.

(L): Signaal onder spanning van warmtepomp naar boost verwarmder.

(N): Neutraal signaal van warmtepomp naar boost verwarmder.

## ! WAARSCHUWING



Draadspecificatie

- Dwarsdoorsnede van de draad moet 6 mm<sup>2</sup> zijn.



## De temperatuur van de thermostaat aanpassen

- Om correcte werking te garanderen wordt aanbevolen om de temperatuur van de thermostaat op de maximale temperatuur te stellen.

### HN1616HC NK0

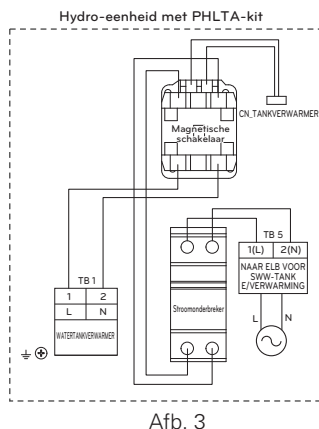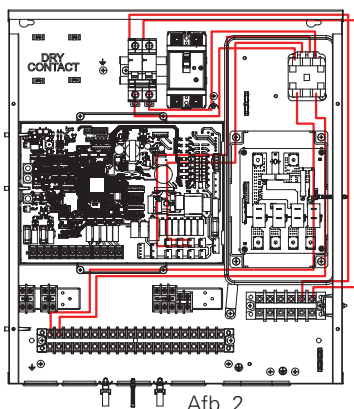

### HN1639HC NK0

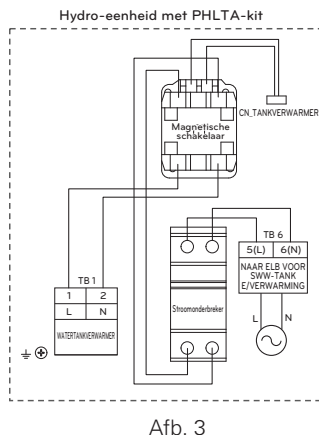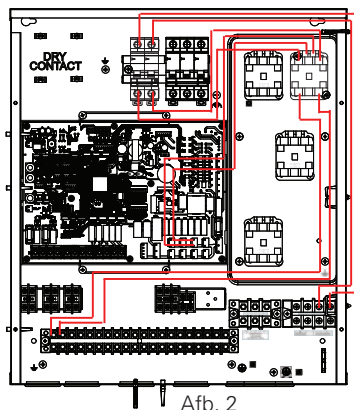

## Zonnewarmtekit


Dit product kan worden gebruikt door de thermische zonnekit op de site aan te sluiten. Er kan warm water worden gebruikt dat wordt verwarmd door een zonnestelsel. De eindgebruiker moet de LG AWHP-thermische zonnekit zijn.

### Hoe de thermische zonnekit te installeren

[Onderdelen van de thermische zonnekit]




Sensor houder



Slangaansluiting



Thermische zonnekit



Installatiehandleiding

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 4.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.


**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.

**Stap 3.** Installeer een PT1000-sensor van derden bij de uitlaat van de Solarthermische collector. Indien nodig kunnen buisconnector en sensorhouder worden gebruikt. Sluit de sensordraad aan op poort CN\_SOLAR.

**Stap 4.** Installeer de bijgeleverde tanksensoren bovenaan (WATERTANKSENSOR) en onderaan (SENSOR VOOR ZONNEBUIZEN) en steek de connector in poort CN\_TH4 op IDU-Printplaat.

### OPMERKING

Als er al een enkele warmwatersensor is aangesloten op poort CN\_TH4, eerst loskoppelen voordat de dubbele sensor wordt aangesloten.

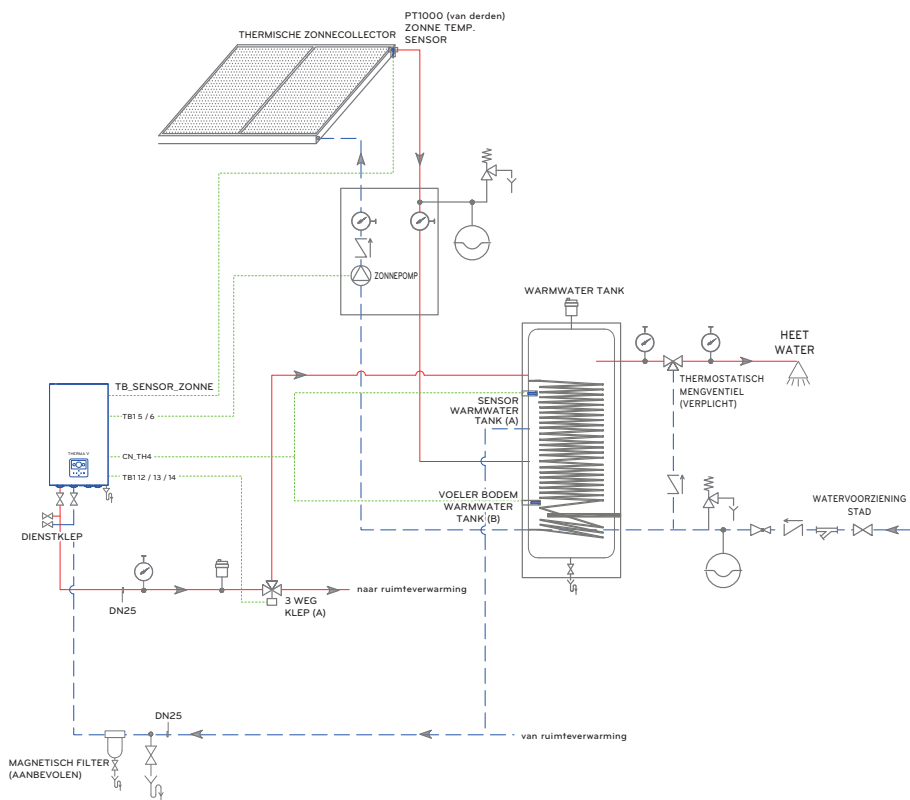

\* De plaats van de installatie van water in / water out kan variëren, afhankelijk van het model.

Plaats sensor totdat de kabel is zoals hieronder getoond



## ! LET OP

Montage sensor

Plaats de sensor in de sensoraansluiting en schroef hem stevig vast.

## Buffertank temperatuursensor

Als er parallel aan de warmtepomp een groot buffervat is aangesloten, kan er een aparte sensor worden aangesloten op PCB-aansluiting TB\_SENSOR/BUFFER.

Deze kan de temperatuur aan de bovenkant van het reservoir of aan de uitlaatpijp meten.

Vervolgens wordt de gewenste watertemperatuur (zoals ingesteld door de gebruiker of gedefinieerd door een weersafhankelijke functie) vergeleken met de temperatuur van het buffervat.

### Buffertank temperatuursensor bedraden


[Onderdelen van Buffertank temperatuursensor]



Buffertank sensor



Kabelboom aansluiten



Installatiehandleiding

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 5.


**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.

**Stap 3.** Steek de kabelboom in PCB (TB\_SENSOR / BUFFER) zoals hieronder.

**Stap 4.** Buffertanksensor aansluiten en kabelboom aansluiten.

**Stap 5.** Installeer de buffertanksensor boven op de tank of bij de uitlaatpijp.

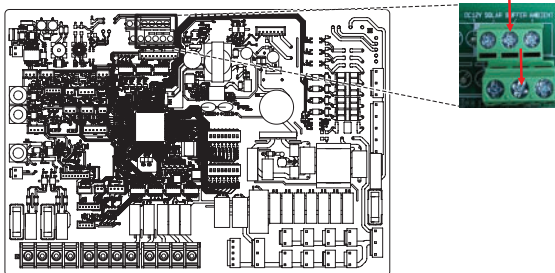

Indoorprintplaat

## Droog contact

Een droogcontact is een oplossing voor automatische regeling van het HVAC-systeem naar goeddunken van de eigenaar. Kortom, het is een schakelaar die kan worden gebruikt om het apparaat in/uit te schakelen nadat het signaal van externe bronnen is ontvangen.

### Hoe een droogcontact te installeren

[Onderdelen van een droogcontact]



Lichaam droogcontact



Kabel (voor het maken van verbinding met IDU)


Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 4.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek aansluitklemmen in de binnenprintplaat.

**Stap 3.** Sluit de kabel goed aan op de printplaat van het apparaat (CN\_CC).

**Stap 4.** Plaats vervolgens de kabelboom stevig op de printplaat van het droge contact (CN\_INDOOR) zoals hieronder wordt weergegeven.

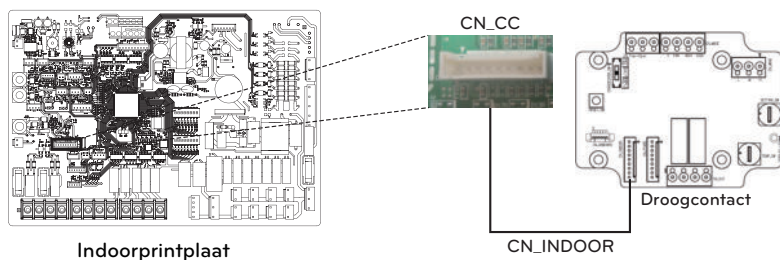


### OPMERKING


- Raadpleeg de installatiehandleiding die is meegeleverd met Dry Contact voor meer informatie over het installeren van Dry Contact.
- Voor meer instellingen over Dry Contact, zie "Dry Contact Mode/CN\_CC/CN\_EXT" in dat installateur instelling gedeelte.

[Instelling voor de ingang van het contactsignaalk]

- Alleen voor sluiting van het invoercontact (geen stroominvoer)

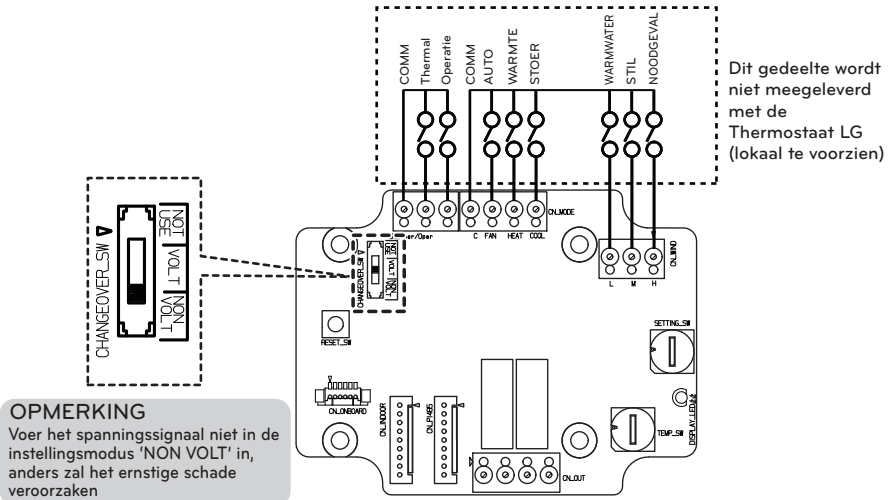

- Voor ingangscontactspanning: 12 V gelijkstroom, 24 V ~

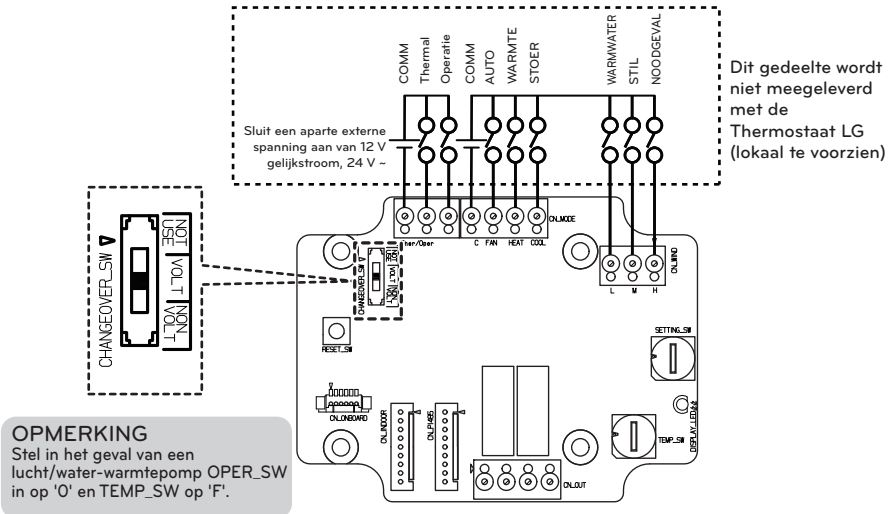

**Setting\_Sw Instelling**

- Normaal (0) : Mogelijk te bedienen met de afstandsbediening.
- Geforceerd (1) : Kan niet worden bediend door de afstandsbediening.
- Er is geen OPER\_SW instelling die elk ingangssignaal uitschakelt.

## Externe controller - Programmeerbare digitale invoer instellen

Als u controle wilt hebben afhankelijk van de externe digitale ingang (AAN / UIT), sluit u de kabel aan op de binnenruimte PCB (CN\_EXT).


Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 4.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat

**Stap 3.** Sluit de afstandsbediening volledig aan op de printplaat (CN\_EXT).


**Stap 4.** Sluit de kabel en het installatiedeel van de site aan.

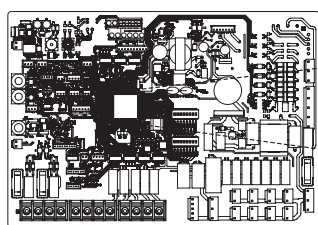

Indoorprintplaat




CN\_EXT

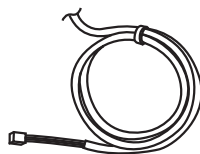

Adapterkabel

\* Geleverd onderdeel


Installatievoorbeeld #1

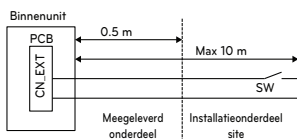

- SW: eenpolige schakelaar
  - Selecteer een onderdeel met contacten voor een extreem lage stroomsterkte
  - 5 V ~ 12 V gelijkstroom wordt gebruikt aan het contactpunt
  - Schakelaarbelasting is ongeveer 0.5 ~ 1 mA

- Stuurkabel
  - Kabelgrootte: 22 tot 26 AWG
  - Verleng de kabel niet meer dan 10 meter

Installatievoorbeeld #2

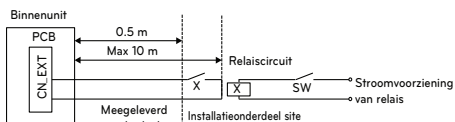

- X: Relais (een contactpunt, een vaste 0.5 ~ 1 mA gelijkstroom)
- SW : Afstand AAN / UIT-schakelaar
- Stuurkabel (binnenunit naar relaiscircuit)
  - Kabelgrootte: 22 tot 26 AWG
  - Verleng de kabel niet meer dan 10 meter


## Draadloze temperatuursensor

De draadloze temperatuursensor op afstand kan overal worden geïnstalleerd waar een gebruiker de temperatuur wil detecteren.

### Installatievoorwaarden

De rol en beperking tijdens de installatie van de externe luchttemperatuursensor lijkt veel op die van de thermostaat.

- De afstand tussen de binneneenheid en de externe luchttemperatuursensor moet kleiner zijn dan 15 m vanwege de lengte van de verbinding kabel van de externe luchttemperatuursensor.

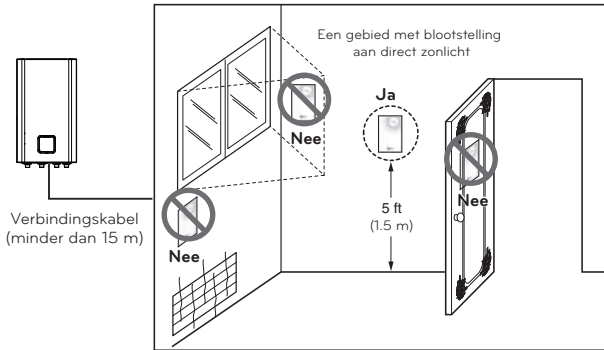

Draadloze luchttemperatuursensor

### ! LET OP

- Kies een plek waar de gemiddelde temperatuur van de werking van de eenheid kan worden gemeten.
- Vermijd direct zonlicht.
- Kies een plek waar de koelings-/verwarmingsapparaten de sensor van de afstandsbediening niet beïnvloeden.
- Kies de plaats waar de uitlaat van de koelventilator de sensor van de afstandsbediening niet beïnvloedt.
- Kies een plek waar de afstandsbedieningssensor niet wordt beïnvloed als de deur open staat.

### OPMERKING

- Raadpleeg de installatiehandleiding die is meegeleverd met de temperatuursensor op afstand voor meer informatie over het installeren van de temperatuursensor op afstand.
- Raadpleeg het hoofdstuk 'Installeurinstellingen' (Configuratie/Selecteren kamerapparaten) voor meer instellingen over de draadloze temperatuursensor.



## Hoe de draadloze temperatuursensor te installeren


[Onderdelen van de externe temperatuursensor]



Kabel



Schroef (voor het bevestigen van de externe sensor)



Installatiehandleiding


Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 5.

**Stap 1.** Bepaal waar de externe temperatuursensor is geïnstalleerd. Bepaal vervolgens de locatie en hoogte van de bevestigingsschroeven in afb. 1 (interval tussen de schroeven: 60mm)

**Stap 2.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 3.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.

**Stap 4.** Plaats de temperatuursensor in PCB (CN\_ROOM1) en zet de sensor stevig vast. (Afb. 2)

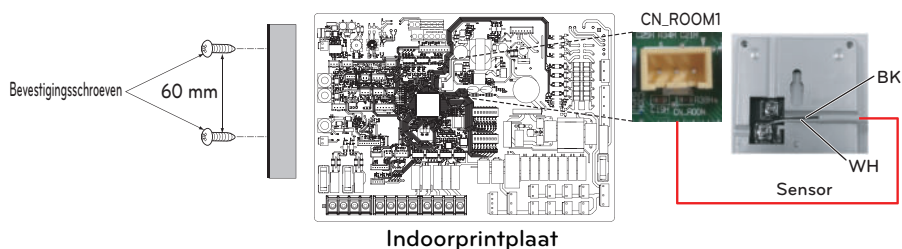

[Afb. 1]


[Afb. 2]

## OPMERKING

Als de luchtsensor op afstand wordt gebruikt om het mengcircuit te regelen, gebruik dan poort CN\_ROOM2. De polariteit is niet relevant als u de draad moet verlengen.

**Stap 5.** Integreer de draadloze temperatuursensor met de schroeven in de volgorde van de pijlen.

De afstandsbediening bevestigen

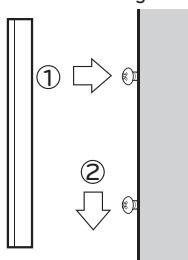

## Zonnepomp

Er kan een zonnepomp nodig zijn om de waterstroom te activeren wanneer het thermische zonnestelsel is geïnstalleerd.

### Bekabelen van een zonnepomp


Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 4.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.

**Stap 3.** Controleer of de kabelboom (zwart) volledig in de printplaat van de binneneenheid (CN\_PUMP\_A4) zit.

**Stap 4.** Sluit de externe pomp aan op klemmenblok 1(5/6).

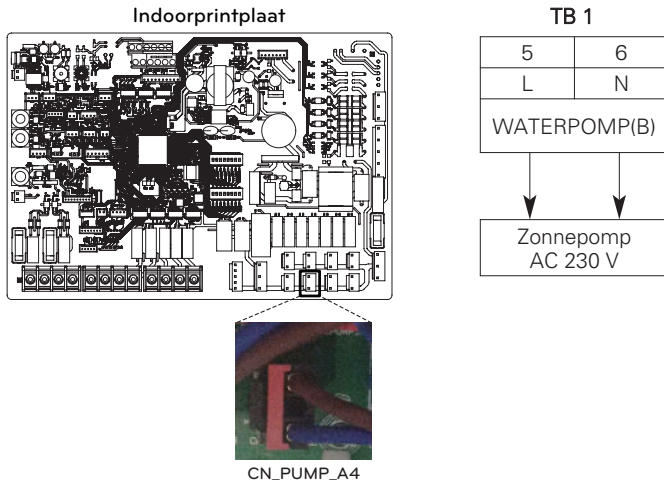

### ⚠ LET OP

Wanneer een pomp van 1,05A of hoger wordt aangesloten, mag de uitgang ervan alleen als signaallijn worden gebruikt.

### OPMERKING

PWM-pompen worden niet ondersteund door deze regelaar.

## Externe pomp

Externe pomp (van derden) kan worden gebruikt als de interne pomp de systeemdrukverliezen niet kan overwinnen; als er een secundaire pomp nodig is (in geval van een parallel buffervat) of - als er twee verwarmingscircuits nodig zijn - als circuitpomp om het radiatorcircuit te voeden.


### Bekabelen van een externe pomp

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 3.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek aansluitklemmen in de binnenprintplaat.

**Stap 3.** Sluit de voedingskabel goed aan op het klemmenblok.

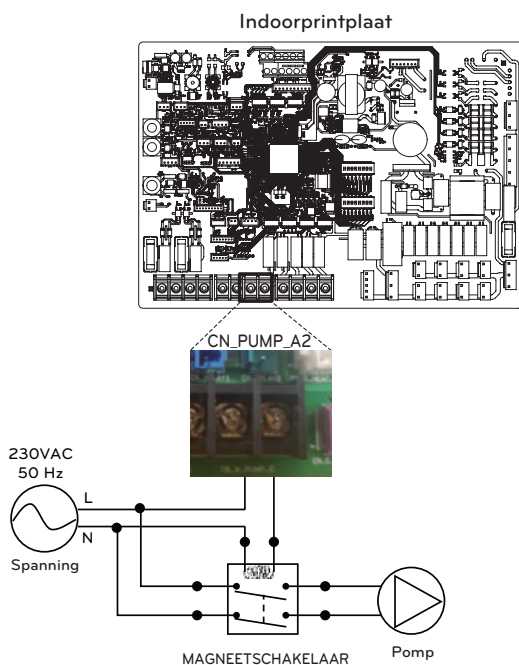

## Wi-fi-modem


De Wi-Fi-modem maakt bediening op afstand via de smartphone mogelijk. Beschikbare functies omvatten de aan/uit-selectie, gebruiksmodus, warmwaterbereiding, temperatuurinstelling en wekelijkse planning, enz. Raadpleeg de handleiding die is meegeleverd met de accessoires voor gedetailleerde instructies.

### Hoe de Wi-Fi-modem te installeren


[Onderdelen van de Wi-Fi-modem]



Behuizing Wi-Fi-modem



USB-kabel



Verlengkabel

※ Verlengkabel voor Wi-Fi-modem : PWYREW000 (afzonderlijk verkrijgbaar)

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 5.


**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek de schakelkast (binnen) van het apparaat.

**Stap 3.** Sluit de USB-kabel aan op de printplaat van de binnenunit (CN\_WIFI ; Blue) totdat deze vastklikt.

**Stap 4.** Verbind de Wi-Fi-modem goed met de USB-kabel.

**Stap 5.** Raadpleeg de afbeelding hieronder om de Wi-Fi-modem op de gemarkeerde positie te installeren.

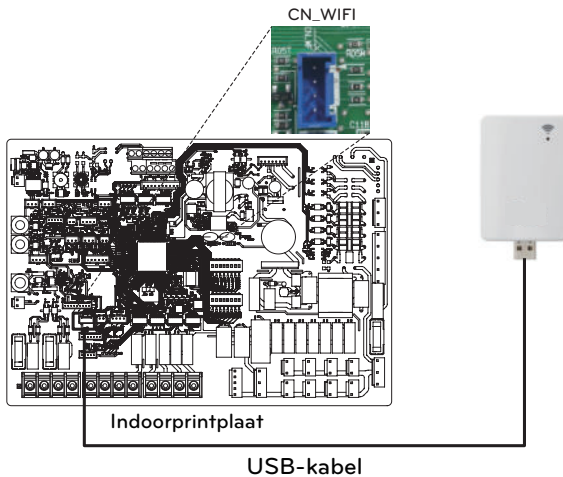

## Energiestatus

Dit product versterkt energiestatussen waarmee klanten zoveel mogelijk van hun eigen duurzame energie kunnen gebruiken. Dit kan ingestelde punten verschuiven afhankelijk van het invoersignaal van ESS (Energie Storage System, energie-opslagsysteem) of van een ander toestel van een derde partij die gebruik maakt van Modbus RTU of Digitale 230V invoer.

## Beschikbare energiestatussen

Er zijn 8 energiestatussen beschikbaar. 4 vaste en 4 aanpasbare - elk met de mogelijkheid om het zelfverbruik van duurzame energie te verbeteren.

| Energiestatus | Opdracht                     | Batterijstatus van opladen | Gebruik (standaard instelling)           |                        |                                          |                        |                                          |                         |
|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|               |                              |                            | Verwarming                               |                        | Verkoeler                                |                        | Sanitair warm water                      |                         |
|               |                              |                            | Instelling                               | Bereik                 | Instelling                               | Bereik                 | Instelling                               | Bereik                  |
| 1             | Gebruik UIT (Utiliteitsslot) | Laag                       | Geforceerd interne werking uitgeschakeld | Vast                   | Geforceerd interne werking uitgeschakeld | Vast                   | Geforceerd interne werking uitgeschakeld | Vast                    |
| 2             | Normale functie              | Normaal                    | Werkingssituatie behouden                | Vast                   | Werkingssituatie behouden                | Vast                   | Werkingssituatie behouden                | Vast                    |
| 3             | Werking op aanbevelen        | Hoog                       | Verhoog 2 °C van doeltemperatuur         | Vast                   | Werkingssituatie behouden                | Vast                   | Verhoog 5 °C van doeltemperatuur         | Vast                    |
| 4             | Aanbevolen werking           | Zeer hoog                  | Werkingssituatie behouden                | Vast                   | Werkingssituatie behouden                | Vast                   | DHW Doel 80 °C                           | Vast                    |
| 5             | Aanbevolen werking           | Zeer hoog                  | Verhoog van doeltemperatuur              | 0/+30 (Standaard : +5) | Verlaag van doeltemperatuur              | 0/-30 (Standaard : -5) | Verhoog van doeltemperatuur              | 0/+50 (Standaard : +30) |
| 6             | Werking op aanbevelen        | Hoog                       | Verhoog van doeltemperatuur              | 0/+30 (Standaard : +2) | Verlaag van doeltemperatuur              | 0/-30 (Standaard : -2) | Verhoog van doeltemperatuur              | 0/+50 (Standaard : +10) |
| 7             | Gebruik Besparing            | Laag                       | Verlaag van doeltemperatuur              | 0/-30 (Standaard : -2) | Verhoog van doeltemperatuur              | 0/+30 (Standaard : +2) | Verlaag van doeltemperatuur              | 0/-50 (Standaard : 0)   |
| 8             | Gebruik Super Besparing      | Zeer laag                  | Verlaag van doeltemperatuur              | 0/-30 (Standaard : -5) | Verhoog van doeltemperatuur              | 0/+30 (Standaard : +5) | Verlaag van doeltemperatuur              | 0/-50 (Standaard : 0)   |

## Digitale invoer voor energiebesparing (ESS, Smart Grid)

Dit product levert twee digitale invoeren (TB\_SG:ES1/ES2) die gebruikt kunnen worden voor het wisselen tussen energiestatussen als Modbus RTU (CN-COM) niet gebruikt wordt.

### Beschikbare energiestatussen

Er zijn in totaal 8 energiestatussen beschikbaar. Vier verschillende statussen kunnen gestart worden met de 230V invoeren - standaard energiestatussen 1-4.

Met de digitale invoertoewijzing in het menu 'Energiestatus/Digitale invoer toewijzing van het bedieningspaneel, kunnen verschillende energiestatussen geselecteerd worden voor signalen 0:1 en 1:1.

0:0 is altijd gekoppeld aan ES2 (normaal gebruik) en 1:0 is altijd gekoppeld aan ES1 (Gebruik uit/Utiliteitsslot).


### Instellen van het signaal digitale invoer

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 3.

**Stap 1.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 2.** Demonteer de voorpanelen en zoek aansluitklemmen in de binnenprintplaat.

**Stap 3.** Sluit de voedingskabel volledig aan op het klemmenblok op de printplaat (ES2, ES1), zoals hieronder wordt weergegeven.

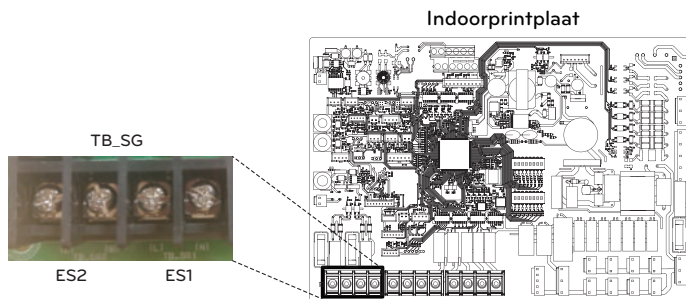

### Energiestatus afhankelijk van invoersignaal (ES1 / ES2)

| Invoersignaal |     | Uitvoerstatus     |                                          |
|---------------|-----|-------------------|------------------------------------------|
| ES1           | ES2 | Standaard         | Bereik                                   |
| 0             | 0   | Energietoestand 2 | vast                                     |
| 1             | 0   | Energietoestand 1 |                                          |
| 0             | 1   | Energietoestand 3 | Energietoestand 3 ~<br>Energietoestand 8 |
| 1             | 1   | Energietoestand 4 |                                          |

## Tweewegklep

De tweewegklep is vereist om de waterstroom tijdens het koelen te regelen. De rol van de tweewegklep is om de waterstroom naar de vloerlus in de koelmodus af te sluiten wanneer de ventilatorconvactor is uitgerust voor koeling.

### Algemene informatie

**THERMAV.** ondersteunt volgende 2-wegklep.

| Type                      | Werkingsmodus | Provozní režim                   | Ondersteund |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| NO 2-draads <sup>1)</sup> | 230 V AC      | Bekrachten : Klep sluit          | Ja          |
|                           |               | Spanningsloos maken : Klep opent |             |
| NC 2-draads <sup>1)</sup> | 230 V AC      | Bekrachten : Klep sluit          | Ja          |
|                           |               | Spanningsloos maken : Klep opent |             |

- 1) Type normaal open. Als er GEEN elektrische stroom wordt geleverd, is de klep geopend. (Als er geen elektrische stroom wordt geleverd, is de klep gesloten.)
- 2) Type normaal gesloten. Als er GEEN elektrische stroom wordt geleverd, is de klep gesloten. (Als er elektrische stroom wordt geleverd, is de klep geopend.)


### Hoe tweewegklep bedraden

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 2.

**Stap 1.** Maak de voorklep van het binnenunit los en open de schakelkast.

**Stap 2.** Zoek het aansluitblok en sluit de draad aan zoals hieronder wordt weergegeven.

TB 1

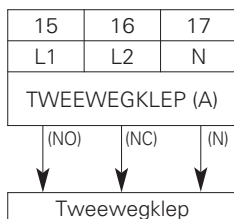

(NO): Actief signaal (voor het type normaal open) van de printplaat naar de tweewegklep

(NC): Actief signaal (voor het type normaal gesloten) van de printplaat naar de tweewegklep

(N): Neutraal signaal van de printplaat naar de tweewegklep

### ! LET OP

#### Dauwcondensatie

- Een onjuiste bedrading kan condensvorming op de vloer veroorzaken. Als de radiator is aangesloten op de vloerwaterlus, kan er dauwcondensatie op het oppervlak van de radiator optreden.

### ! WAARSCHUWING

#### Bedrading

- Het type normaal open moet worden aangesloten op de draad (NO) en de draad (N) voor het sluiten van de klep in de koelingsmodus.
- Het type normaal gesloten moet worden aangesloten op de draad (NC) en de draad (N) voor het sluiten van de klep in de koelingsmodus.

### Laatste controle

#### Stroomrichting :

- Er mag geen water in de vloerlus in de koelingsmodus stromen.
- Controleer de temperatuur aan de waterinlaat van de vloerlus om de stroomrichting te controleren.
- Als de bedrading correct is, mag deze temperatuur niet lager zijn dan 16 °C in de koelmodus.

## Driewegklep(A)

3-wegklep (A) is vereist om de SWW-tank te gebruiken. De driewegklep heeft als doel het schakelen tussen de vloerverwarmingslus en de verwarmingslus van de watertank.

### Algemene informatie

**THERMA V**- volgende 3-wegklep.

| Type                           | Vermogen   | Werkingsmodus                                       | Ondersteund |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| SPDT <sup>1)</sup><br>3-draads | 220-240 V~ | Stroom A <sup>2)</sup> tussen Stroom A en 'Stroom B | Ja          |
|                                |            | Stroom B <sup>3)</sup> tussen Stroom A en 'Stroom B | Ja          |

1) SPDT = eenpolig, dubbele weg. Drie draden bestaan uit Live1 (voor het selecteren van stroom A), Live2 (voor stroom B te selecteren) en neutraal (gewoon gebruik).

2) Stroom A betekent waterstroom van de eenheid naar het ondergronds watercircuit.

3) Stroom B betekent 'waterstroom van de eenheid naar de warmwatertank.'


### Hoe driewegklep bedraden(A)

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 2.

**Stap 1.** Leg het voorpaneel van de eenheid bloot.

**Stap 2.** Zoek het aansluitblok en sluit de draad aan zoals hieronder wordt weergegeven.

TB 1

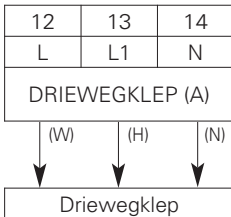

(W): Actief signaal (watertankverwarming) van de printplaat naar de driewegklep.

(H): Signaal onder spanning (ruimteverwarming) van Printplaat naar 3-wegklep

(N): Neutraal signaal van de printplaat naar de driewegklep.

## ⚠ WAARSCHUWING

- De driewegklep moet de watertanklus selecteren wanneer elektrische stroom naar draad (W) en draad (N) wordt gevoerd.
- De driewegklep moet het verwarmingscircuit selecteren wanneer draad (H) en draad (N) van stroom worden voorzien.

### OPMERKING

De werkingstijd van de doorstroomregelklep (bijv. 3-wegklep of 2-wegklep) moet minder dan 90 seconden zijn.




## Wandsensor


Een wandsensor wordt ten eerste aanbevolen wanneer de buitenunit overmatig aan zonlicht is blootgesteld. Hij wordt gebruikt voor weersafhankelijke werking (Auto-modus).

### Hoe de wandsensor bedraden

[Onderdelen van de wandsensor]



Wandsensor



Installatiehandleiding



Externe kabel

\* Wordt niet meegeleverd.

Volg de onderstaande procedures met stap 1 tot 5.

**Stap 1.** Bepaal waar de wandsensor wordt geïnstalleerd.  
Bevestig vervolgens de wandsensor.


**Stap 2.** Demonteer het deksel van de sensor en controleer de thermistor.

**Stap 3.** Sluit de externe kabel aan op de sensor zoals in Afb. 1.


**Stap 4.** Controleer of de voeding van het apparaat is uitgeschakeld.

**Stap 5.** Demonteer het voorpaneel van de binnenunit.

**Stap 6.** Externe kabel in PCB steken (TB\_SENSOR/AMBIENT)



[Afb. 1]

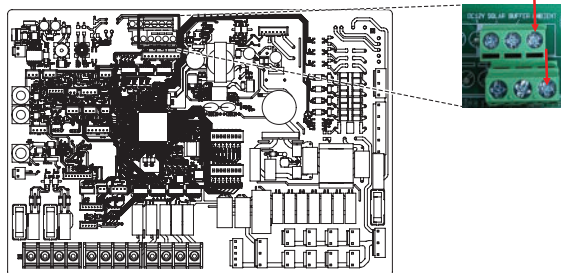

Indoorprintplaat

[Afb. 2]

## Laatste controle

| Nr. | Controlepunt                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Verbinding van waterinlaat/-uitlaat    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de afsluitkleppen moeten worden gemonteerd met waterinlaat- en uitlaatpijp van de eenheid</li> <li>- Controleer de locatie van de waterinlaat/uitlaat waterleiding</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 2   | Hydraulische druk                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer de druk van het toegevoerde water aan de hand van de drukmeter in de eenheid. (Bewakingsscherm)</li> <li>- De druk van het toegevoerde water moet onder de 3,0 bar zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 3   | Waterpompcapaciteit                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stel de snelheid van de waterpomp niet in op 'Min' om voldoende waterstroming te garanderen.</li> <li>- Het kan een onverwachte stroomsnelheidfout CH14 veroorzaken. (Zie "Aansluiting waterleidingen en watercircuit")</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 4   | Transmissielijn en stroombronbedrading | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de transmissielijn en de stroombronbedrading van elkaar zijn gescheiden.</li> <li>- Als dit niet het geval is, kan elektronische ruis optreden door de stroombron.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 5   | De kenmerken van de voedingskabel      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer de specificaties van de stroomkabel (Zie 'Communicatiekabel')</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | Driewegklep                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er moet water uit de wateruitlaat van de eenheid naar de waterinlaat van de sanitaire tank stromen wanneer de verwarming van de sanitaire tank is geselecteerd.</li> <li>- Om de stroomrichting te controleren, moet u ervoor zorgen dat de wateruitlaattertemperatuur van de eenheid en de waterinlaattertemperatuur van de sanitaire watertank overeenkomen</li> </ul> |
| 7   | Tweewegklep                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er mag geen water in de vloerlus in de koelingsmodus stromen.</li> <li>- Controleer de temperatuur aan de waterinlaat van de vloerlus om de stroomrichting te controleren.</li> <li>- Als de bedrading correct is, mag deze temperatuur niet lager zijn dan 16 °C in de koelmodus.</li> </ul>                                                                            |
| 8   | Luchtventilatie                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luchtopening moet zich op het hoogste niveau van het waterleidingsysteem bevinden</li> <li>- Het moet worden geïnstalleerd op het punt dat gemakkelijk te onderhouden is.</li> <li>- Het duurt enige tijd om lucht in het watersysteem te verwijderen als luchtzuivering niet voldoende wordt uitgevoerd, kan het CH14-fout optreden. (Zie "Water opladen")</li> </ul>   |

## WAARSCHUWING

Gebruik geen automatische ontlufter, aangezien brandbaar koelmiddel in het watercircuit kan lekken en via een automatische klep in het gebouw kan terechtkomen.

# CONFIGURATIE

Omdat **THERMAV** is ontworpen om te voldoen aan verschillende installatie-omgevingen, is het belangrijk om het systeem correct in te stellen. Als dit niet correct is geconfigureerd, kan een onjuiste werking of verminderde prestaties worden verwacht.

## Instelling DIP-schakelaar


### ! LET OP

Schakel de elektrische voeding uit voordat u de DIP-schakelaar instelt

- Wanneer u de DIP-schakelaar instelt, moet u de elektrische voeding uitschakelen om een elektrische schok te voorkomen.

## Algemene Informatie

### Indoorprintplaat

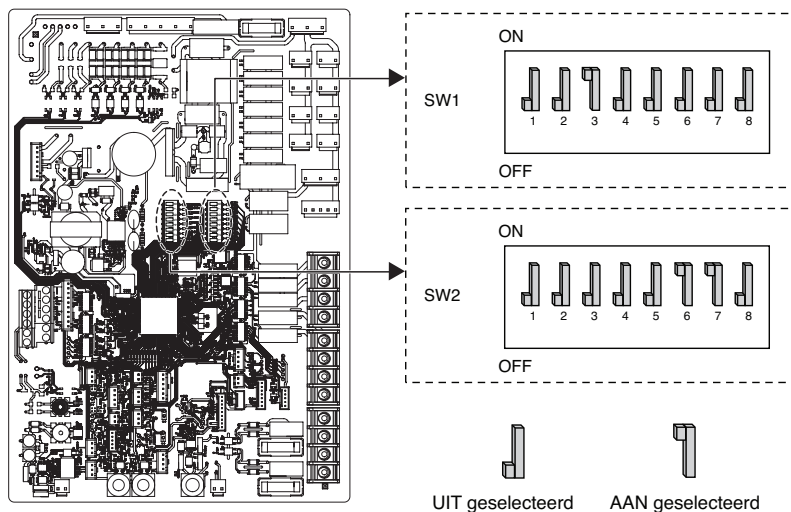

Informatie DIP-schakelaar

Optie schakelaar 1

| Beschrijving                                    | Instelling                                                                               |                                                   | Standaard                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODBUS<br>-communicatietype                     | <br>1   | Als Master<br>(LG-uitbreidingsmodules)            | <br>1   |
|                                                 | <br>1   | Als slaaf (controller van derden)                 |                                                                                          |
| MODBUS-functie                                  | <br>2   | Uniform open protocol                             | <br>2   |
|                                                 | <br>2   | Geen functie                                      |                                                                                          |
| Communicatie Buiten<br>↔ Binnenunit             | <br>3   | RS-485 (EIA-485) methode, Vlak<br>(9600bps / TLV) | <br>3   |
|                                                 | <br>3   | AC methode (150bps / 7bytes)                      |                                                                                          |
| Regeling beperkte<br>werking* verwarmingscyclus | <br>7   | Beveiligingsfunctie wordt niet<br>gebruikt        | <br>7   |
|                                                 | <br>7   | Beveiligingsfunctie wordt gebruikt                |                                                                                          |
| Antivriesmiddel                                 | <br>8 | Er wordt geen antivriesmiddel<br>gebruikt         | <br>8 |
|                                                 | <br>8 | Er wordt<br>antivriesmiddelgebruikt **            |                                                                                          |

\* Beperkte werking verwarmingscyclus kan de werking van het product beperken om de compressor, INV-PCB te beschermen. Als de regeling voor beperkte werking van de verwarmingscyclus wordt gebruikt en het product buiten de aangegeven werkingskaart van het product werkt, wordt het thermisch uitgeschakeld.

- Product werkingskaart : Zie productdataboek.

\*\* Mogelijkheid om koudere watertemperatuur toe te staan door in te stellen.  
Brug bij CN\_ANTI\_SW moet worden uitgeschakeld om de instelling te kunnen activeren.


 **WAARSCHUWING**

Verander NOOIT de instelling als er geen antivriesmiddel (glycole) is toegevoegd.

Optie schakelaar 2

| Beschrijving                                            | Instelling                                                                               |                                                                                         | Standaard                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatie over<br>accessoire-installatie               | <br>2   | <br>3  | <br>2<br><br>3 |
|                                                         | <br>2   | <br>3  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | <br>2   | <br>3  |                                                                                                                                                                                  |
| Programma                                               | <br>4   | Enkel verwarmen                                                                         | <br>4                                                                                           |
|                                                         | <br>4   | Verwarmen en koelen                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| De capaciteit van de<br>reserveverwarming<br>selecteren | <br>6   | <br>7  | <br>6<br><br>7 |
|                                                         | <br>6   | <br>7  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | <br>6   | <br>7  |                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | <br>6  | <br>7 |                                                                                                                                                                                  |
| Informatie<br>thermostaatinstallatie                    | <br>8 | Thermostaat NIET geïnstalleerd                                                          | <br>8                                                                                         |
|                                                         | <br>8 | Thermostaat geïnstalleerd                                                               |                                                                                                                                                                                  |

## Buiten PCB

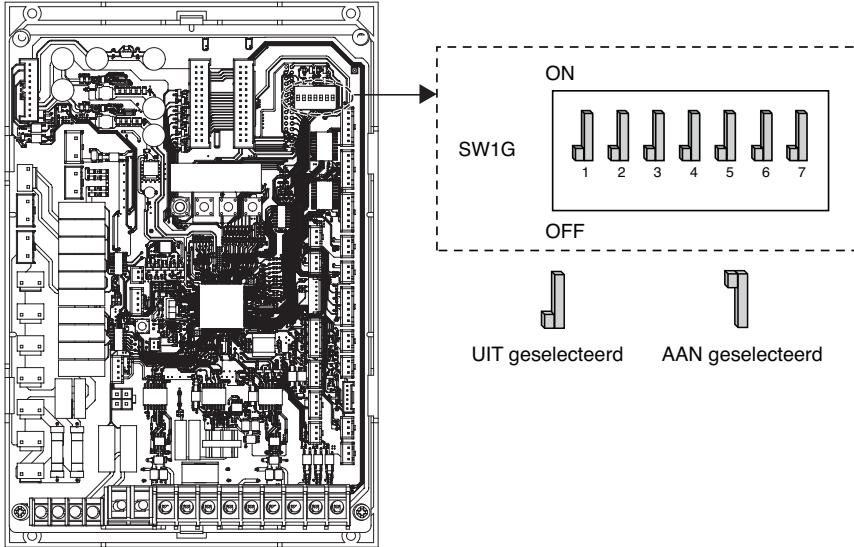

## Informatie DIP-schakelaar

| Beschrijving           | Instelling                                                                               |                                                                                                                                 | Standaard                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modus laag geluid      | <br>2   | Modus altijd<br>- Handhaaf de modus met laag geluidsniveau, zelfs als de doeltemp. lange tijd niet kan worden bereikt.          | <br>2                                                                                                                                                                                             |
|                        | <br>2   | Gedeeltelijke AAN / UIT-modus<br>- Verlaat de modus met laag geluidsniveau als de doeltemp. lange tijd niet kan worden bereikt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Piekcontrole           | <br>3   | <br>4                                          | <br>3<br><br><br>4<br><br><br>1 |
|                        | <br>3   | <br>4                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | <br>3   | <br>4                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | <br>1   | <br>2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | <br>3   | <br>4                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modus heetgasontdooing | <br>4 | <br>5                                        | <br>4                                                                                                                                                                                           |
|                        | <br>4 | <br>5                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- ※ Bij het instellen van de modus met beperkt geluidsniveau kan de modus worden verlaten om de capaciteit veilig te stellen nadat deze een bepaalde tijd heeft gewerkt.
- ※ Op locaties met een externe pomp wordt aanbevolen om de heetgasontdooimodus uit te schakelen.
- ※ Piekregeling Stap 3&4: Neem contact op met LG Service voor meer informatie.

OPMERKING

De ingangsstroomwaarde kan worden beperkt door de werking van de DIP-schakelaar.

| Modelnaam |          |                 | Piekregelingsmodus Lopende stroom (A) |        |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------|--------|
| Chassis   | Fase (Ø) | Capaciteit (kW) | Stap 1                                | Stap 2 |
| UN36B     | 1        | 9               | -                                     | 14     |
|           | 3        | 9               | 8                                     | 6      |
| UN60B     | 1        | 12              | -                                     | 20     |
|           |          | 14              | -                                     | 20     |
|           |          | 16              | -                                     | 20     |
|           | 3        | 9               | 7                                     | 5      |
|           |          | 12              | 7                                     | 5      |
|           |          | 14              | 8                                     | 6      |
|           |          | 16              | 9                                     | 7      |




# SERVICE-INSTELLING

## Hoe service-instelling invoeren

Om het menu te openen dat onderaan wordt weergegeven, moet u als volgt het service-instellingenmenu openen.

- Druk in het menuscherm op de knop [<,> (links / rechts)] om de instellingscategorie te selecteren en druk op de knop [OK] om naar de lijst met instellingen te gaan.
- Selecteer in de instellijst de categorie met service-instellingen en druk op [OK] om naar de service-instellingenlijst te gaan.

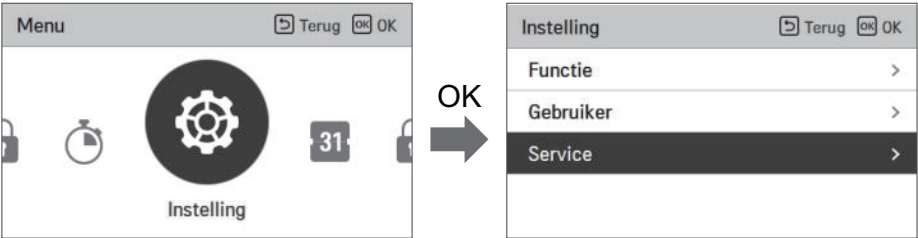

## Service-instelling

- U kunt de productservicefuncties instellen.
- Sommige functies worden mogelijk niet weergegeven/gebruikt in sommige productsoorten.

| Menu                  | Beschrijving                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicecontact        | Controleer en voer het telefoonnummer van het servicecentrum in dat u kunt bellen als er een serviceprobleem is. |
| Modelinformatie       | bekijk de productgroep binnen/buiten en informatie over de capaciteit                                            |
| RMC versie-informatie | Controleer de modelnaam en softwareversie van de afstandsbediening.                                              |
| Open source-licentie  | Bekijk de open source-licentie van de afstandsbediening.                                                         |

## Service Contact

Controleer en voer het telefoonnummer in van het servicecentrum dat de gebruiker kan bellen als er een serviceprobleem is.

- Selecteer in de servicelijst het servicecontactpunt en druk op [OK] om naar het detailscherm te gaan.
- Terwijl de knop "Bewerken" is geselecteerd, drukt u op de knop [OK] om naar het bewerkingsscherm te gaan, dit te wijzigen en op [OK] te drukken om het servicecontactpunt te wijzigen.

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| Service                | Terug | OK |
| <b>Service Contact</b> | >     |    |
| Model informatie       | >     |    |
| RMC Versie-informatie  | >     |    |
| Open Source-licentie   | >     |    |



|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| Service Contact   | Terug | OK |
| Telefoon          |       |    |
| <b>+1544-7777</b> |       |    |
| <b>Bewerk</b>     |       |    |



|                 |       |    |   |   |   |   |   |
|-----------------|-------|----|---|---|---|---|---|
| Service Contact | Terug | OK |   |   |   |   |   |
| Telefoon        |       |    |   |   |   |   |   |
| +               | 1     | 5  | 4 | 4 | - | 7 | 7 |
| 7               | 7     |    |   |   |   |   |   |

# INSTALLATEUR INSTELLING


## Hoe een installateur-instelling invoeren

### ! LET OP

De instellingsmodus van het installatieprogramma is de modus voor het instellen van de detailfunctie van de afstandsbediening. Als de installatiemodus van het installatieprogramma niet correct is ingesteld, kan dit leiden tot productstoringen, letsel van de gebruiker of schade aan eigendommen.

Het moet worden ingesteld door de installatiespecialist met de installatielicensee en als het is geïnstalleerd of gewijzigd zonder installatielicensee, zijn alle veroorzaakte problemen de verantwoordelijkheid van het installatieprogramma en kan de LG-garantie vervallen.

- Druk in het menuscherm op de [<,>(links/rechts)]-knop om de instelcategorie te kiezen en druk 3 seconden op [^ (omhoog)] om het wachtwoord in te voeren in invoerscherm van instellerinstelling.
- Voer het wachtwoord in en druk op [OK] om naar de instellingslijst voor het installatieprogramma te gaan.

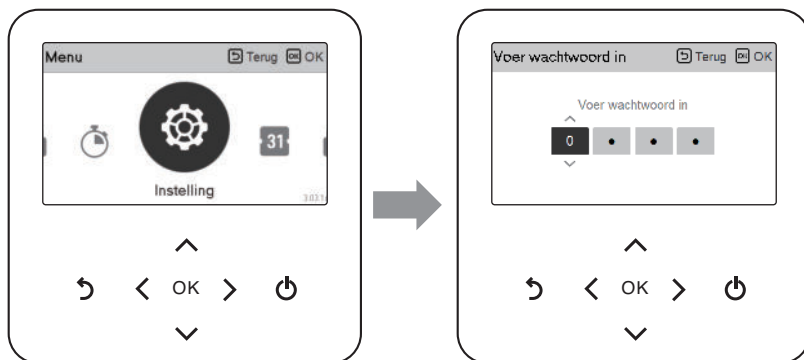

※ Wachtwoord installateurinstelling

Hoofdscherm → menu → instellen → service → RMC-versie informatie → SW-versie

**voorbeeld)** SW-versie: 1.00.1 a

In het bovenstaande geval is het wachtwoord 1001.

### OPMERKING

Sommige categorieën van het instellingsmenu van het installatieprogramma zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de productfunctie of de menunaam kan verschillen.

# Installateurinstelling

- U kunt de gebruikersfuncties van het product instellen.
- Sommige functies worden mogelijk niet weergegeven/gebruikt in sommige productsoorten.

| Menuhiërarchie & instelling | Uitleg                   | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beschikbare instelopties (bereik)     | Eenheid | Standaard   |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| CONFIGURATIE                | Besturingsmethode        | Het product kan worden gebruikt op basis van luchttemperatuur, watertemperatuur of beide.<br><b>-Water:</b> Het product werkt door de huidige watertemperatuur te vergelijken met de gewenste watertemperatuur.<br><b>- Lucht :</b> Het product werkt door de huidige luchttemperatuur te vergelijken met de gewenste luchttemperatuur.<br><b>- Lucht+Water :</b> Het product werkt op basis van zowel de watertemperatuur als de luchttemperatuur. | Lucht / Water / Lucht+Water           | -       | Water       |
|                             |                          | Definitie van het circuit waaraan deze bediening is gekoppeld.<br><b>- Circuit 1&amp;2 :</b> Deze RMC wordt gebruikt om het hele verwarmingssysteem te regelen.<br><b>- Circuit 1 :</b> Deze RMC wordt alleen gebruikt om Circuit 1 (ongemengd circuit) aan te sturen.<br><b>- Circuit 2 :</b> Deze RMC wordt alleen gebruikt om Circuit 2 (gemengd circuit) aan te sturen.                                                                         |                                       |         |             |
|                             |                          | RMC gekoppeld aan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |             |
|                             | Selecteer kamerapparaten | Digitale ingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Circuit 1 & 2 / Circuit 1 / Circuit 2 | -       | Circuit 1&2 |
|                             | Circuit 1                | Met deze instelling kan een digitale ingang (droog contact, thermostaat van derden of externe ingang) worden gekoppeld aan Circuit 1.<br>Het signaal wordt dan gebruikt als thermo-aan/uit-commando voor Circuit 1.                                                                                                                                                                                                                                 | CN-CC / CN-THMO / CN-EXT              | -       | CN-CC       |
|                             |                          | Optie voor ruimteluchtsensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kamersensor / Bediening               | -       | Bediening   |

| Menuhiërarchie & instelling |                                   |           | Uitleg                       | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                      | Beschikbare instelopties (bereik)                      | Eenheid | Standaard      |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
| CONFIGURATIE                | Selecteer kamerasensoren          | Circuit 2 | Digitale ingang              | Met deze instelling kan een digitale ingang (droog contact, thermostaat van derden of externe ingang) worden gekoppeld aan Circuit 2.<br>Het signaal wordt dan gebruikt als thermo-aan/uit-commando voor Circuit 2.                                                        | CN-CC / CN-THMO / CN-EXT                               | -       | CN-CC          |
|                             |                                   |           | Optie voor ruimteluchtsensor | In het geval van lucht- of water+lucht-regeling kan ofwel een ruimtesensor of de afstandsbediening worden gebruikt om de luchttemperatuur in de kamer te meten.<br>Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een referentiekamer van Circuit 2.                            | Kamersensor / Bediening                                | -       | Bediening      |
|                             | Mengcircuit                       |           | Mengcircuit                  | Extra mengcircuit wordt ingeschakeld met sensor CN-MIX-OUT en mixer van derden.<br>In het geval van 'Alleen verwarmen' is de mengklep gesloten en de mengpomp uitgeschakeld tijdens Koelen.                                                                                | Niet gebruiken / Verwarmen & koelen / Alleen verwarmen | -       | Niet gebruiken |
|                             |                                   |           | Sluittijd klep               | Bedrijfstijd van de motor van de mengklep van derden instellen (volledig open → volledig dicht)                                                                                                                                                                            | 60 ~ 999                                               | sec     | 240            |
|                             | Bijverwarming voor sanitair water |           |                              | Definieert of de backupverwarming wordt gebruikt om het sanitair water opnieuw op te warmen in geval van nood. Om deze functie te gebruiken moet de backupverwarming geïnstalleerd en geconfigureerd zijn met de DIP-schakelaar!                                           | Gebruik / Niet gebruiken                               | -       | Niet gebruiken |
|                             |                                   |           |                              | Als de warmwaterboostverwarming in de tank ook is geconfigureerd, werken beide verwarmers parallel!<br>In het geval van een "gecombineerde binnenunit" met geïntegreerde tank, ondersteunt de backupverwarming altijd zowel de ruimteverwarming als de warmwaterbereiding! |                                                        |         |                |

| Menuhiërarchie & instelling |                              | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik)                           | Eenheid | Standaard        |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| CONFIGURATIE                | Externe pomp                 | <p>Instellen of Externe pomp wordt gebruikt en waarvoor.</p> <p><b>- Gebruik:</b> De externe pomp werkt synchroon met de ingebouwde pomp in het product.</p> <p><b>- Verwarmen &amp; koelen:</b> De externe pomp werkt synchroon met de ingebouwde pomp in het product - behalve voor sanitair waterverwarming.</p> <p><b>- Circuit 1:</b> De externe pomp wordt geïnstalleerd in het radiatorcircuit (circuit 1) in het geval van twee circuits.</p>                                                                   | O                     | Niet gebruiken / Gebruiken / Heat&Cool / Circuit 1          | -       | Niet gebruiken   |
|                             | Ketelvermogen                | <p>Instellen of ketel van derden is aangesloten op TB_EXT/EXT_BOILER en ingeschakeld onder Bivalent punt.</p> <p><b>Opmerking:</b> De boiler wordt niet actief aangestuurd. Hij wordt alleen vrijgegeven en moet werken volgens zijn eigen regeling.</p> <p><b>- Verwarming &amp; Warmwater:</b> De ketel wordt gebruikt voor ruimteverwarming en Warmwater.</p> <p><b>- Alleen verwarming:</b> De ketel wordt alleen gebruikt voor Ruimteverwarming. De warmtepomp verwarmt het sanitair water het hele jaar door.</p> | O                     | Niet gebruiken / Warmte & sanitair water / Alleen verwarmen | -       | Niet gebruiken   |
|                             | Verwarmingsboost warmwater   | Als er een elektrische bijverwarming in de warmwaterboiler is geïnstalleerd, kies dan 'Geïnstalleerd'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Geïnstalleerd / Niet geïnstalleerd                          | -       | Geïnstalleerd    |
|                             | Selecteer buitenlucht sensor | Definitie welke sensor wordt gebruikt om de buitenluchttemperatuur af te lezen die nodig is voor de automatische modus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O                     | ODU-luchtsensor / Wand-sensor                               | -       | ODU lucht-sensor |
|                             | Buffertank sensor            | Een extra temperatuursensor wordt geïnstalleerd in of bij de uitgang van de buffertank en gebruikt om de watertemperatuur te regelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Niet gebruiken / Gebruiken                                  | -       | Niet gebruiken   |

| Menuhiërarchie & instelling |                         | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| CONFIGURATIE                | RMC master/slaaf        | Als er een extra RMC in de referentieruimte wordt geplaatst, moet deze instelling worden gewijzigd in 'Slave'. De RMC die 'Master' wordt, toont alle instelopties.<br>De 'Slave' toont het volledige gebruikersmenu, maar een beperkt installateursmenu. Kamerluchttemp. gemeten door de slave wordt gebruikt als referentie voor de 'Air'- en 'Air+Water'-regeling. | O                     | Master / slaaf                    | -       | Master    |
|                             | LG Thema V configuratie | Read data' leest het configuratiebestand van de SD-kaart. De bestandsnaam moet 'RS3_AWHP_DATA' in de hoofddirectory zijn!<br>Met 'Gegevens opslaan' wordt het configuratiebestand opgeslagen op de SD-kaart.<br>Zorg ervoor dat alle instellingen zijn aangepast voordat u ze kopieert/plakt naar een andere site met hetzelfde systeemontwerp.                      |                       | Gegevens lezen / Gegevens opslaan | -       | -         |
| ALGEMEEN                    | Geforceerde pompwerking | Geforceerde pompwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | Gebruik / Niet gebruiken          | -       | Gebruik   |
|                             |                         | Oper. Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 20 ~ 180                          | h       | 20        |
|                             | Pomp voorloop/overloop  | Oper. Tijd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 1 ~ 10                            | min     | 10        |
|                             |                         | Pomp voorloop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 1 ~ 10                            | h       | 1         |
|                             |                         | Pomp overschrijding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 1 ~ 10                            | min     | 1         |





| Menuhierarchy & instelling |                                |                             | Uitleg                                                                                                                                                                                                                         | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| ALGEMEEN                   | Energiebewaking                | Type backupverwarming       | Definitie welk type elektrische backupverwarming wordt gebruikt.                                                                                                                                                               |                       | LG 10 / LG 30 / Extern            | -       | LG 10     |
|                            |                                | Capaciteit backupverwarming | Voor de nominale capaciteit van de back-upverwarming in. Dit wordt alleen gebruikt voor energiebewaking.                                                                                                                       |                       | 1.0 ~ 10.0                        | kW      | 6         |
|                            | Antivriesoptie                 |                             | De instelling definieert de antivriesbeveiliging als de Afstandsbediening is uitgeschakeld.<br>- <b>Type 1:</b> Buitenlucht temp. en watertredetemp. wordt bewaakt.<br>- <b>Type 2:</b> Alleen buitenluchttemp. wordt bewaakt. | O                     | Type1 / Type2                     | -       | Type 1    |
|                            | Vrijgavetemp. backupverwarming |                             | Bivalent punt: Onder deze buitenluchttemperatuur wordt de back-upverwarming ingeschakeld.<br><b>Opmerking:</b> Zelfs als de temp. kouder is, wordt deze alleen ingeschakeld als dat nodig is!                                  | O                     | -25 ~ 18                          | °C      | -5        |
|                            | Vloerdroging                   | Activering                  | Activering/Deactivering van het programma voor het drogen van de dekvloer. Indien geactiveerd, zal de doeltmp. een strikt patroon volgen volgens EN1264. Standaardduur van het volledige programma is 30 dagen!                | O                     | Aan / Uit                         | -       | Uit       |
|                            |                                |                             | Als het programma werd onderbroken, kan het vanaf elke stap opnieuw worden gestart.                                                                                                                                            |                       | 1 ~ 11                            | -       | 1         |
|                            |                                | Max. temp.                  | Max. doeltmp. terwijl de dekvloer aan het drogen is. Stiem af op de specificatie van het vloerverwarmingssysteem.                                                                                                              |                       | 35 ~ 55                           | °C      | 55        |
|                            |                                | Stap 8 Vasthouden           | Bepaalt hoe lang de max. temperatuur moet worden aangehouden.                                                                                                                                                                  |                       | 1 ~ 30                            | dagen   | 7         |
|                            | Verwarming prioriteit          |                             | Bepaalt of ruimteverwarming of sanitair warm water een hogere prioriteit heeft om te worden verwarmd.                                                                                                                          |                       | Warmwater / Ruimteverwarming      | -       | Warmwater |


| Menuhiërarchie & instelling |                       | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard       |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| ALGEMEEN                    | Hysteresis buffertank | Als het buffervat warm genoeg is om aan de warmtevraag (koelvraag) van het (de) verwarmings(koel-)circuit(s) te voldoen, wordt de warmtepomp pas ingeschakeld als de buffertemp. onder het doel van het verwarmingscircuit is gedaald (boven het doel van het koelcircuit is gestegen).<br>De hysteresis moet stapsgewijs worden verhoogd als de warmtepomp te veel cyclust, zelfs in de winter. | O                     | 0 ~ 20                            | K       | 2               |
|                             | Reset wachtwoord      | Door de instelling wordt het gebruikerswachtwoord gereset op '0000'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Herstellen                        | -       | -               |
|                             |                       | Definitie als inlaat- of uitlaattemp. wordt gebruikt als doel voor verwarmingsbedrijf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Invoer / Uitvoer                  | -       | Uitlaat         |
| CIRCUIT1                    |                       | Definitie als inlaat- of uitlaattemp. wordt gebruikt als doel voor Koelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Invoer / Uitvoer                  | -       | Uitlaat         |
|                             | Basisinstellingen     | - <b>Tijdsinstelling</b> : Hoofdcirculatiepomp wordt in- en uitgeschakeld volgens de ingestelde Aan/Uit-tijden.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Tijdsinstelling / Continu bedrijf |         | Tijdsinstelling |
|                             |                       | - <b>Continu bedrijf</b> : De hoofdcirculatiepomp draait continu tijdens de verwarmingsperiode (koelperiode).<br>Alleen in de zomer wordt de pomp uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                   |         |                 |
|                             |                       | Hoofdpompverrichting (Warmte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |         |                 |
|                             |                       | De instelling bepaalt de duur van de werking van de hoofdpomp om de referentietemp. van Circuit 1. De waarde moet worden aangepast aan de lengte van het leidingwerk.                                                                                                                                                                                                                            |                       | 1 ~ 60                            | min     | 3               |
|                             |                       | De instelling bepaalt het interval tussen het gebruik van de hoofdpomp en het uitschakelen van de thermo. De waarde moet worden aangepast aan de isolatiestandaard van het gebouw.                                                                                                                                                                                                               |                       | 1 ~ 60                            | min     | 3               |

| Menuhiërarchie & instelling |                   | Uitleg   | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                              | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard           |
|-----------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| CIRCUIT1                    | Basisinstellingen | Type     | - <b>Tijdstelling</b> : Hoofdcirculatiepomp wordt in- en uitgeschakeld volgens de ingestelde Aan/Uit-tijden.                                                                       | Tijdstelling / Continu bedrijf    |         | Doorlopende werking |
|                             |                   |          | - <b>Continu bedrijf</b> : De hoofdcirculatiepomp draait continu tijdens de verwarmingsperiode (koelperiode). Alleen in de zomer wordt de pomp uitgeschakeld.                      |                                   |         |                     |
|                             |                   | Aan      | De instelling bepaalt de duur van de werking van de hoofdpomp om de referentietemp. van Circuit 1. De waarde moet worden aangepast aan de lengte van het leidingwerk.              | 1 ~ 60                            | min     | 3                   |
|                             |                   | Uit      | De instelling bepaalt het interval tussen het gebruik van de hoofdpomp en het uitschakelen van de thermo. De waarde moet worden aangepast aan de isolatiestandaard van het gebouw. | 1 ~ 60                            | min     | 3                   |
|                             |                   |          |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             |                   | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de watertemp. regeling van Circuit 1                                                                                     | -9.0 ~ 0.0                        | K       | -2.0                |
|                             |                   | Temp uit |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             |                   | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de watertemp. regeling van Circuit 1                                                                                     | 0.0 ~ 3.0                         | K       | 0.5                 |
|                             |                   | Temp uit |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             |                   | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de kamertemp. regeling van Circuit 1                                                                                     | -3.0 ~ 0.0                        | K       | -0.5                |
|                             |                   | Temp uit |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             |                   | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de kamertemp. regeling van Circuit 1                                                                                     | -3.0 ~ 0.0                        | K       | -0.5                |
|                             |                   | Temp uit |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             |                   | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de kamertemp. regeling van Circuit 1                                                                                     | 0.0 ~ 4.0                         | K       | 1.5                 |
|                             |                   | Temp uit |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             | Kamerverwarming   | Min.     | Het instelbereik van de gewenste kamertemperatuur in de VERWARMEN functie kan worden beperkt                                                                                       | 16 ~ 22                           | °C      | 16                  |
|                             |                   | Max.     |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             |                   | Min.     | Het instelbereik van de watertemperatuur in de VERWARMEN functie kan beperkt worden                                                                                                | 24 ~ 30                           | °C      | 30                  |
|                             |                   | Max.     |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             | Kamerverwarming   | Min.     | Het instelbereik van de gewenste kamertemperatuur in de VERWARMEN functie kan worden beperkt                                                                                       | 15 ~ 34                           | °C      | 15                  |
|                             |                   | Max.     |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |
|                             |                   | Min.     | Het instelbereik van de watertemperatuur in de VERWARMEN functie kan beperkt worden                                                                                                | 35 ~ 75                           | °C      | 65                  |
|                             |                   | Max.     |                                                                                                                                                                                    |                                   |         |                     |

| Menuhiërarchie & instelling |                   |                                  |      | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard       |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| CIRCUIT1                    | Luchtkoeling      | temperatuur instellen            | Min. | Het instelbereik van de gebruiker voor de gewenste temperatuur van de ruimtelucht in de KOELEN-modus kan worden beperkt                                                                                                                                                                                                                            | O                     | 16 ~ 22                           | °C      | 16              |
|                             |                   |                                  | Max. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 24 ~ 30                           | °C      | 30              |
|                             | Kamerkoeling      | Insteltemperatuur waterkoeling   | Min. | Het instelbereik van de watertemperatuur in de KOELEN-modus kan worden beperkt                                                                                                                                                                                                                                                                     | O                     | 5 ~ 20                            | °C      | 10              |
|                             |                   |                                  | Max. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 22 ~ 27                           | °C      | 24              |
| CIRCUIT2                    |                   | Afgesneden Temperatuur (Warmte)  |      | Maximumtemperatuur volgens fabrikant vloerverwarmingssysteem.<br>Als Mix temp. sensor deze temperatuur bereikt, stopt de Mengpomp en sluit de Mengklep.<br>Het water circuleert in het Mix-circuit totdat de temperatuur is gedaald.                                                                                                               |                       | 20 ~ 75                           | °C      | 40              |
|                             |                   |                                  |      | Minimumtemperatuur volgens fabrikant vloerverwarmingssysteem. Als de temperatuur is bereikt, stopt de Mengpomp en sluit de Mengklep. Het water circuleert in het Mix-circuit totdat de temperatuur weer is gestegen.<br>Opmerking: Het voorkomen van condens moet worden gerealiseerd door aanvullende maatregelen, zoals een vochtigheidsmonitor. |                       | 5 ~ 24                            | °C      | 18              |
|                             | Basisinstellingen | Type                             |      | - <b>Tijdsinstelling</b> : De circulatiepomp in het mengcircuit wordt in- en uitgeschakeld volgens de ingestelde Aan/Uit-tijden.<br>- <b>Continue werking</b> : de circulatiepomp in het mengcircuit draait continu tijdens de verwarmingsperiode (koelperiode). Alleen in de zomer wordt de pomp uitgeschakeld.                                   |                       | Tijdsinstelling / Continu bedrijf |         | Tijdsinstelling |
|                             |                   |                                  |      | De instelling bepaalt de duur van de werking van de hoofdpomp om de referentietemp. van Circuit 2. De waarde moet worden aangepast aan de lengte van het leidingwerk.                                                                                                                                                                              |                       | 1 ~ 60                            | min     | 3               |
|                             |                   | Werking van de mengpomp (Warmte) | Aan  | De instelling bepaalt het interval tussen het gebruik van de mengpomp en het uitschakelen van de thermo. De waarde moet worden aangepast aan de isolatiestandaard van het gebouw.                                                                                                                                                                  |                       | 1 ~ 60                            | min     | 3               |

| Menuhiërarchie & instelling |                                        | Uitleg   | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard           |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| CIRCUIT2                    | Werking van de mengpomp (Koel)         | Type     | - Tijdsinstelling : De circulatiepomp in het mengcircuit wordt in- en uitgeschakeld volgens de ingestelde Aan/Uit-tijden.<br>- Continue werking : de circulatiepomp in het mengcircuit draait continu tijdens de verwarmingsperiode (koelperiode). Continue werking : de circulatiepomp in het mengcircuit draait continu tijdens de verwarmingsperiode (koelperiode). | Tijdsinstelling / Continu bedrijf |         | Doorlopende werking |
|                             |                                        | Aan      | De instelling bepaalt de duur van de werking van de hoofdpomp om de referentietemp. van Circuit 2. De waarde moet worden aangepast aan de lengte van het leidingwerk.                                                                                                                                                                                                  | 1 ~ 60                            | min     | 3                   |
|                             |                                        | Uit      | De instelling bepaalt het interval tussen het gebruik van de mengpomp en het uitschakelen van de thermo. De waarde moet worden aangepast aan de isolatiestandaard van het gebouw.                                                                                                                                                                                      | 1 ~ 60                            | min     | 3                   |
|                             | Basisinstellingen                      | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de watertemp. regeling van Circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | -9.0 ~ 0.0                        | K       | -2.0                |
|                             |                                        | Temp uit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0 ~ 4.0                         | K       | 2.0                 |
|                             | Hysterese watertemperatuur (koelen)    | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de watertemp. regeling van Circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0 ~ 3.0                         | K       | 0.5                 |
|                             |                                        | Temp uit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.0 ~ 0.0                        | K       | -0.5                |
|                             | Hysterese kamerventilator (Verwarming) | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de kamertemp. regeling van Circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | -3.0 ~ 0.0                        | K       | -0.5                |
|                             |                                        | Temp uit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0 ~ 4.0                         | K       | 1.5                 |
|                             | Hysterese kamerventilator (Koelen)     | Temp aan | Instellingen bepalen de hysteresis die wordt toegepast op de kamertemp. regeling van Circuit 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0 ~ 3.0                         | K       | 0.5                 |
|                             |                                        | Temp uit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3.0 ~ 0.0                        | K       | -0.5                |

| Menuhiërarchie & instelling |                   |                                        | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard |    |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|----|
| CIRCUIT2                    | Basisinstellingen | Samenstelling Operatie                 | <p>- Type 1: Wanneer de compressor werkt, werkt hij op basis van de doeltemperatuur van zowel Circuit 1 als Circuit 2. Wanneer alleen Circuit 2 thermo-aan staat, werkt de compressor nog steeds.</p> <p>Onder bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat de temperatuur van Circuit 1 zijn doeltemperatuur overschrijft.</p> <p>- Type 2 : Wanneer de compressor werkt, werkt hij op basis van de doeltemperatuur van Circuit 1.</p> <p>Wanneer alleen Circuit 2 thermo-aan staat, wordt de compressor gestopt.</p> | O                     | Type1 / Type2                     | -       | Type 2    |    |
|                             |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                   |         |           |    |
|                             | Kamerwarming      | Luchtverwarming temp. Inst.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min.                  | 16 ~ 22                           | °C      | 16        |    |
|                             |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Max.                  | 24 ~ 30                           | °C      | 30        |    |
|                             |                   | Ingestelde temperatuur waterverwarming |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min.                  | O                                 | 15 ~ 34 | °C        | 15 |
|                             |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Max.                  |                                   | 35 ~ 75 | °C        | 65 |
|                             | Kamerkoeling      | Luchtkoeling temperatuur instellen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min.                  | O                                 | 16 ~ 22 | °C        | 16 |
|                             |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Max.                  |                                   | 24 ~ 30 | °C        | 30 |
|                             |                   | Ingestelde temperatuur waterkoeling    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Min.                  | O                                 | 5 ~ 20  | °C        | 10 |
|                             |                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Max.                  |                                   | 22 ~ 27 | °C        | 24 |
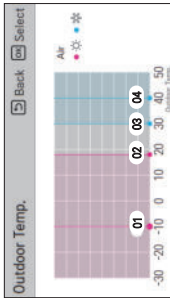
| Menuhierarchy & instelling |                    | Uitleg                                                                                                        | Gedetailleerde Uitleg                                                             | Beschikbare instelopties (bereik)     | Eenheid | Standaard         |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| AUTOMATISCHE MODUS         | Modus              | Definitie of weersafhankelijkheid (Auto-modus) wordt toegepast op verwarmen en koelen of alleen op verwarmen. |  | Alleen verwarmen / Verwarmen & koelen | -       | Alleen verwarming |
|                            |                    | Grafische instelling van buitentemperatuurbereiken voor verwarmen en koelen in Automodus.                     |                                                                                   | -25 ~ 35                              | °C      | -10               |
|                            |                    | O1                                                                                                            |                                                                                   | -25 ~ 35                              | °C      | 18                |
|                            |                    | O2                                                                                                            |                                                                                   | 10 ~ 46                               | °C      | 30                |
|                            |                    | O3                                                                                                            |                                                                                   | 10 ~ 46                               | °C      | 40                |
|                            | Buitentemperaturen | O4                                                                                                            | 16 ~ 30                                                                           | °C                                    | 21      |                   |
|                            |                    | Circuit 1                                                                                                     | A1                                                                                | 16 ~ 30                               | °C      | 19                |
|                            |                    |                                                                                                               | A2                                                                                | 18 ~ 30                               | °C      | 21                |
|                            |                    |                                                                                                               | A3                                                                                | 18 ~ 30                               | °C      | 19                |
|                            |                    |                                                                                                               | A4                                                                                | 15 ~ 75                               | °C      | 50                |
|                            |                    | Circuit 2                                                                                                     | W1                                                                                | 15 ~ 75                               | °C      | 40                |
|                            |                    |                                                                                                               | W2                                                                                | 5 ~ 27                                | °C      | 12                |
|                            |                    |                                                                                                               | W3                                                                                | 5 ~ 27                                | °C      | 10                |
|                            |                    |                                                                                                               | W4                                                                                | 16 ~ 30                               | °C      | 21                |
|                            |                    |                                                                                                               | A1                                                                                | 16 ~ 30                               | °C      | 19                |
|                            |                    |                                                                                                               | A2                                                                                | 18 ~ 30                               | °C      | 21                |
| A3                         | 18 ~ 30            |                                                                                                               | °C                                                                                | 19                                    |         |                   |
| Beoogde temperaturen       | A4                 | 15 ~ 75                                                                                                       | °C                                                                                | 35                                    |         |                   |
|                            | W1                 | 15 ~ 75                                                                                                       | °C                                                                                | 28                                    |         |                   |
|                            | W2                 | 5 ~ 27                                                                                                        | °C                                                                                | 18                                    |         |                   |
|                            | W3                 | 5 ~ 27                                                                                                        | °C                                                                                | 16                                    |         |                   |

| Menuhiërarchie & instelling |                                    |                                     | Uitleg                                                                                                                                                      | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eenheid | Standaard      |    |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|
| SANITAIR<br>WARM WATER      | Instelbereik warmwater-temperatuur | Min.                                | Beperking van instelbereik (warmwatertemp. doel dat de gebruiker kan instellen)<br>Het instelbereik is beperkt als er geen boostverwarmer is geïnstalleerd. | O                     | 30 ~ 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | °C      | 40             |    |
|                             |                                    | Max.                                |                                                                                                                                                             |                       | 50 ~ 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | °C      | 65             |    |
|                             | Sanitairwater temp. instelling     | Temperatuur grens compressor-cyclus |                                                                                                                                                             |                       | Dit is de max. Warmwater temp. die kan worden bereikt door alleen de compressorcyclus te gebruiken (zonder elektrische verwarming). Het hangt ook af van de effectiviteit van de warmteoverdracht van de warmtepomp naar het warmwatertoestel (grootte van de spiraal, plaatsing van de sensor). Het verlagen van de instelling kan leiden tot een hoger elektriciteitsverbruik. | 40 ~ 65 | °C             | 65 |
|                             |                                    | Warmwaterhysterese                  |                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ~ 30  | K              | 5  |
|                             | Thermische desinfectie 1           | Ontsmetting actief                  | Activering/Deactivering van de legionellabescherming. De elektrische verwarming moet aangesloten en geactiveerd zijn om deze functie uit te voeren.         |                       | Niet gebruiken / Gebruiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -       | Niet gebruiken |    |
|                             |                                    | Weekdag                             | Weekdag en tijd waarop de legionellabeveiligingsfunctie wordt uitgevoerd.                                                                                   |                       | Zo. / Ma. / Di. / Wo. / Do. / Vr. / Za.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -       | Vrij           |    |
|                             |                                    | Starttijd                           |                                                                                                                                                             |                       | 0 ~ 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hh:-    | 23:00          |    |
|                             | Thermische desinfectie 2           | Max. Temp.                          | Doeltemp. voor thermische desinfectiecyclus.                                                                                                                |                       | 60 ~ 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | °C      | 70             |    |
|                             |                                    | Duur                                | Duur hoe lang de desinfectiestreef temp. wordt aangehouden. Nadat de tijd is verstreken, wordt het doel verlaagd naar het normale instelpunt.               |                       | 5 ~ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min     | 10             |    |
|                             |                                    | Gedwongen eindtijd                  | Nadat deze tijd is verstreken, stopt de thermische desinfectie - zelfs als de desinfectietemp. niet wordt bereikt.                                          |                       | 1 ~ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | uren    | 1              |    |



| Menuhiërarchie & instelling |                                 |                                 | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik)    | Eenheid | Standaard      |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|----------------|
| SANITAIR<br>WARM WATER      | Duur sanitair waterverwarming   | Actieve tijd                    | Duur hoe lang de warmwaterbereiding doorgaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○                     | 5 ~ 95                               | min     | 30             |
|                             |                                 | Tijd stoppen                    | Duur hoe lang de warmwaterbereiding wordt onderbroken (als het warmwaterdoel niet in één cyclus wordt bereikt)                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 0 ~ 600                              | min     | 30             |
|                             | Elektrische warmwaterverwarming | Gebruik warmwaterboiler         | - <b>Gebruik:</b> Het warm water wordt elektrisch naverwarmd als de warmtepompcyclus de doeltmp. binnen de ingestelde tijd.<br>- <b>Gebruik desinfecteren:</b> Elektrisch naverwarmen wordt alleen gebruikt voor legionellabestrijding en in noodgevallen.<br>Als 'Desinfectie gebruiken' is gekozen, wordt de warmwatertemp. instelbereik beperkt! | ○                     | Gebruik altijd / Gebruik desinfectie | -       | Gebruik altijd |
|                             |                                 |                                 | Na verloop van tijd wordt de warmwaterboostverwarming vrijgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                      |         |                |
|                             |                                 | Vertragingstijd warmwaterboiler | Definitie of de warmwaterrecirculatiepomp is aangesloten of niet. Als de pomp wordt gebruikt, is er een schema in het hoofdmenu beschikbaar om de tijdsvensters voor het gebruik van de pomp in te stellen.                                                                                                                                         |                       | Gebruik / Niet gebruiken             | -       | Niet gebruiken |
|                             |                                 | Herirculatie inschakelen        | Definitie van het cyclipatroon van de recirculatiepomp tijdens het vrijgaveschema. Standaard werkt de pomp elke twintig minuten gedurende 10 minuten (alleen tijdens het ingestelde schema!).                                                                                                                                                       |                       |                                      |         |                |
|                             | SWMW-hercirculatie              | Aan                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○                     | 5 ~ 60                               | min     | 10             |
|                             |                                 | Uit                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 5 ~ 60                               | min     | 20             |
|                             |                                 | Min.                            | Zonnecyclus start niet voordat collector deze temperatuur heeft bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 5 ~ 50                               | °C      | 10             |
|                             |                                 | Max.                            | Zonnecyclus start niet als collector deze temp. overschrijdt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 60 ~ 200                             | °C      | 135            |
| ZONNESYS-TEEM               | Zonnepomp temp Limiet           | Max.                            | Zonnecyclus start niet als het warmwatertoestel de maximumtemperatuur heeft bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                | ○                     | 20 ~ 90                              | °C      | 80             |

| Menuhiërarchie & instelling |                            | Uitleg                         | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard   |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| ZONNESYS-TEEM               | Zonnethermische $\Delta T$ | Temp aan                       | Delta temp. tussen de zonnecollector en het warmwater-toestel moet bereikt zijn voordat de zonnepomp start.<br><b>Example:</b><br>Actual DHW temp. = 45 °C, Temp On = 8 K<br>→ Solar cycle start, if collector exceeds 53 °C                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 ~ 40                            | K       | 8           |
|                             |                            | Temp uit                       | Delta temp. between Solar collector and DHW tank must be undercut before solar cycle stops.<br><b>Voorbeeld:</b><br>werkelijke warmwatertemp. = 45°C, Temp uit = 2K<br>→ Zonnecyclus stopt als collector 47°C onderschrijdt                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 ~ 20                            | K       | 2           |
|                             |                            | Hernieuwbare tapwateropwarming |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inschakelen/Uitschakelen          | -       | Inschakelen |
|                             |                            | Controle                       | Frequente activering van de zonnepomp kan worden geactiveerd/geactiveerd. Deze functie wordt alleen aanbevolen als er willekeurige schaduwen (boom, schoorsteen...) zijn die de collectorvoeler afdekken. Als de zonnecyclus buiten bedrijf is, start de zonnepomp na afloop van deze tijd om de beschikbare zonnetemperatuur te controleren. De tijdsduur moet zo lang zijn als nodig, maar zo kort mogelijk. Als de collector koud is, gaat er warmte verloren 'aan het dak'! | Aan / Uit                         | -       | Uit         |
|                             | Doorspoelen zonnecircuit   | Start Uur                      | Binnen dit tijdsbestek wordt de zonne-spoelfunctie ingeschakeld. Spoelen is alleen zinvol overdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 ~ 23                            | hh:--   | 6:00        |
|                             |                            | Start Minuut                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 ~ 59                            | --mm    |             |
|                             |                            | Einde Uur                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 ~ 23                            | hh:--   | 18:00       |
|                             |                            | Einde Minuut                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 ~ 59                            | --mm    |             |
|                             | Spoelinstelling zonnepomp  | Oper. Tijd                     | Duur hoelang de zonnepomp werkt om het circuit te spoelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ~ 10                            | -       | 1           |
|                             |                            | Oper. Programma                | Duur tot de volgende spoeling start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 ~ 120                          | -       | 60          |
|                             | Testrun zonnepomp          |                                | Start' activeert de zonnepomp gedurende 1 uur. Tijdens deze periode wordt de pomp met tussenpozen in- en uitgeschakeld om lucht uit de cyclus te verwijderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Start/Stop                        | -       | -           |

| Menuhiërarchie & instelling |                        | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik) | Eenheid | Standaard |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| ONDERHOUD                   | Pomp testsessie        | Test run' activeert de hoofdpomp gedurende 1 uur. Tijdens deze periode wordt de pomp met tussenpozen in- en uitgeschakeld om lucht uit de cyclus te verwijderen.<br>Op basis van de instelling 'Configuratie/Externe pomp' wordt de Externepomp ook geactiveerd.<br>De werking kan worden gestopt door op de aan/uitknop op de afstandsbediening te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                     | O                     | Proefdraaien                      | -       | -         |
|                             | Vorstbescherming temp. | Standaard wordt de vorstbeveiliging geactiveerd als een watertemperatuursensor een temperatuur van minder dan 4°C meet.<br>De temperatuur kan dalen als er antivriesmiddel aan het watercircuit wordt toegevoegd.<br>Deze instelling is echter alleen geldig als de antivries-kortsluitpin (CN_ANTI_SW) is verwijderd en Dipschakelaar SW1 - Nr. 8 is ingeschakeld.<br>Raadpleeg de gedetailleerde beschrijving in deze handleiding.                                                                                                                                                                             | O                     | 4 / -1 / -6 / -11 / -16 / -21     | K       | -1        |
|                             | Actuator test          | Voor dat actuatoruitgangen kunnen worden getest, moet de 'Testmodus' worden ingeschakeld. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden normale functies onderdrukt.<br>Zorg ervoor dat alle elektrische bedrading en leidingwerk correct zijn uitgevoerd voordat u de 'Testmodus' start!<br>Alleen professionele gebruikers mogen deze functionaliteit gebruiken! Het wordt sterk aangeraden om slechts één uitgang tegelijk te testen.<br>Met uitzondering van de functies 'Testrun zonnepomp' en 'Testrun pomp' worden de aandrijvingen continu ingeschakeld totdat de instelling weer wordt gewijzigd in Uit. | O                     | Aan / Uit                         | -       | Uit       |
|                             | Testmodus              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                   |         |           |

| Menuhiërarchie & instelling |               |               | Uitleg                           | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                        | Beschikbare instellingen (bereik) | Eenheid | Standaard |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
|                             |               |               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |         |           |
| ONDERHOUD                   | Actuator test | Pomp test     | A1 Hoofdpomp                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | A2 Externe pomp                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | A3 Mengpomp                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | A4 Zonnepomp                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | A15 Warmwatercirculatiepomp      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | A5 Driewegklep voor warm water   | <p>In dit Servicemenu kunnen de actuators zoals pompen en kleppen worden geactiveerd om de juiste werking te controleren tijdens de inbedrijfstelling.</p> <p><b>Opmerking :</b> A6(mengklep open) en A7(mengklep dicht) kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld.</p> | Warmwater / Ruimte                | -       | -         |
|                             |               |               | A6 Mengventiel (Open)            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | A7 Mengventiel (Sluiten)         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | A12 Koeling 2-wegklep            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aan / Uit                         | -       | -         |
|                             |               |               | S9 Koelgas                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S10 Koelmiddel vloeistof         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S11 Watertoevoer                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S12 Waterafvoer                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S13 Boileruitlaat                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S14 Warmwatertank                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             | Controle      | Waarde sensor | S15 Zonnecollector               | <p>In dit Servicemenu worden alle sensorwaarden weergegeven om eenvoudig te herkennen of alle waarden kloppen.</p>                                                                                                                                                           | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S16 Zonnepomp                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S17 Waterstroomsensor            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S18 Mengcircuit                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S19 Waterdruk                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S21 Kamertemp. Directe circuit   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S22 Kamertemp. Mengcircuit       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S24 Luchtsensor voor wandmontage |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |
|                             |               |               | S25 Buffertanksensor             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                 | °C      | -         |

| Menuhiërarchie & instelling |          |               | Uitleg                         | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                                                   | Beschikbare instellingen (bereik) | Eenheid | Standaard |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| ONDERHOUD                   | Controle | Ingangstatus  | SG1                            | In dit servicemenu wordt de status van alle fysieke ingangen weergegeven<br><b>Opmerking</b> : Als het ingangssignaal normaal is, wordt "1" weergegeven. Als er geen signaal is, wordt "0" weergegeven. | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | SG2                            |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | CN-EXT                         |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | Antivries smeltoets            |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | Thermostaat (Verwarmen)        |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | Thermostaat (Koelen)           |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | Thermostaat (sanitair water)   |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          | Uitgangstatus | A1 Hoofdpomp                   | In dit servicemenu wordt de status van alle fysieke uitgangen omhoog weergegeven<br><b>Opmerking</b> : Geeft "1" weer als er een signaal wordt verzonden en "0" als er geen signaal is.                 | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A2 Externe pomp                |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A3 Mengpomp                    |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A4 Zonnepomp                   |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A5 Driewegklep voor warm water |                                                                                                                                                                                                         | Warmwater / Ruimte                | -       | -         |
|                             |          |               | A6 Mengventiel (Open)          |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A7 Mengventiel (Sluiten)       |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A12 Koeling 2-wegklep          |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A15 Warmwaterhercirculatiepomp |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A8 Reserveverwarming (Stap 1)  |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A9 Reserveverwarming (Stap 2)  |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A10 Boiler voor warm water     |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |
|                             |          |               | A11 Externe boiler             |                                                                                                                                                                                                         | 0 / 1                             | -       | -         |

| Menuhiërarchie & instelling |                   | Uitleg                        | Gedetailleerde Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beschikbare instellingen (bereik)                                                                                                  | Eenheid | Standaard       |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                             |                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |         |                 |
| ONDERHOUD                   | Runtimes          | Compressor (totale looptijd)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Compressor start              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | -       | -               |
|                             |                   | Compressor (verwarmingsmodus) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Compressor (koelmodus)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Compressor (warmwatermodus)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Compressor (ontdooien)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Bijverwarming (Step 1)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Bijverwarming (Step 2)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Bijverwarming                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Hoofdpomp                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             |                   | Zonnepomp                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                  | h       | -               |
|                             | Runtimes resetten | Samenstelling Resetten        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen                                                                                                                         | -       | -               |
|                             |                   | Back-up kachel reset          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen                                                                                                                         | -       | -               |
|                             |                   | Boostverwarming reset         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen                                                                                                                         | -       | -               |
|                             |                   | Werktijd pomp                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen                                                                                                                         | -       | -               |
|                             |                   | Zonnepomp reset               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herstellen                                                                                                                         | -       | -               |
| CONNECTIVITEIT              | Droogcontact      | Modus droog contact           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handmatig: Apparaat moet worden ingeschakeld door bediening na vrijgave door droog contact</li> <li>- Auto: unit start automatisch (keert terug naar vorige bediening) na vrijgave door D/C</li> </ul>                                                                                                                                     | Auto / Handmatig                                                                                                                   | -       | Auto            |
|                             |                   | CN_CC                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- D/C Automatisch : Apparaat herkent aangesloten droog contact na inschakelen</li> <li>- D/C niet geïnstalleerd : Droog contact is niet geïnstalleerd</li> <li>- D/C geïnstalleerd: Droog contact is geïnstalleerd en de unit controleert altijd de status ervan.</li> </ul> <p>Controleer ook de instelling voor 'Droog contact modus'!</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- D/C Automatisch</li> <li>- D/C niet geïnstalleerd</li> <li>- D/C geïnstalleerd</li> </ul> | -       | D/C Automatisch |

| Menuhiërarchie & instelling |                                  | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instellingen (bereik)                                                 | Eenheid  | Standaard      |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| CONNECTIVITEIT              | Centrale controller adres (HEX)  | Adresinstelling als LG Centraal-regelaar is aangesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 00 ~ FF                                                                           | hexadec. | 00             |
|                             | Modbus adres (HEX)               | Adresinstelling als warmtepomp wordt aangestuurd via Modbus door externe regelaar<br><b>Opmerking :</b> Om deze functie te gebruiken, moet schakelaar nr. 1 van Dip-schakelaar SW 1 op ON staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O                     | 01 ~ FF                                                                           | hexadec. | 21             |
|                             | CN_EXT                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet gebruiken: CN_EXT wordt niet gebruikt</li> <li>- Eenvoudige bediening: open= Bedrijf uit gesloten= Bedrijf aan</li> <li>- Eenvoudig droog contact: open= werking uit met vergrendeling droog contact gesloten= vergrendeling vrijgegeven, werking aan/uit afhankelijk van instelling 'modus droog contact'.</li> <li>- Enkele noodstop: open= noodstop met geforceerde vergrendeling; gesloten= geforceerde vergrendeling vrijgegeven</li> </ul> | O                     | Niet gebruiken / Eenvoudige bediening / Eenvoudig droog contact / Enkele noodstop | -        | Niet gebruiken |
|                             | Modus                            | Boiler kan handmatig worden geactiveerd (door gebruikersinstelling) of automatisch (onder bepaalde buitentemp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | Auto / Handmatig                                                                  | -        | Handmatig      |
|                             | Temp.                            | De boiler wordt geactiveerd als de buitentemp. onder deze waarde komt. De warmtepomp stopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | -25 ~ 25                                                                          | °C       | -7             |
|                             | Externe warmtebron<br>Hysteresis | De boiler wordt gedeactiveerd en de warmtepomp wordt opnieuw geactiveerd als de buitentemp. temp. overschrijft instelling plus hysteresis.<br><b>Voorbeeld:</b><br>'Temp.' = -7°C,<br>'Hysteresis' = 4K<br>→ De boiler wordt ingeschakeld bij -7°C en uitgeschakeld bij -3°C buitentemperatuur.                                                                                                                                                                                                | O                     | 2 ~ 10                                                                            | K        | 4              |

| Menuhiërarchie & instelling |                | Uitleg         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instellingen (bereik)       | Eenheid  | Standaard      |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|
| CONNECTIVITEIT              | Modbus-adres   | Meterinterface | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet gebruiken: de meterinterface is niet aangesloten</li> <li>- B0 : Meterinterface is aangesloten (adres 1)<br/>DIP SW_01M @ PENKTH000 = Off</li> <li>- B1 : Meterinterface is aangesloten (adres 2)<br/>DIP SW_01M @ PENKTH000 = On</li> </ul> |                       | Niet gebruiken / B0 / B1                | -        | Niet gebruiken |
|                             |                |                | Spec van wattmeter op poort 1 (opgenomen vermogen warmtepomp)                                                                                                                                                                                                                              |                       | 0.1 ~ 9999.9                            | puls/kWh | 0000.0         |
|                             |                |                | Spec van wattmeter op poort 2 (opgenomen vermogen backupverwarming)                                                                                                                                                                                                                        |                       | 0.1 ~ 9999.9                            | puls/kWh | 0000.0         |
|                             |                |                | Spec van wattmeter op poort 3 (opgenomen vermogen warmwaterboosterwarming)                                                                                                                                                                                                                 |                       | 0.1 ~ 9999.9                            | puls/kWh | 0000.0         |
|                             |                |                | Spec van warmtemeter op poort 4 (Warmte geproduceerd door warmtepomp + backupverwarming)                                                                                                                                                                                                   |                       | 0.1 ~ 9999.9                            | puls/kWh | 0000.0         |
|                             | Energie-status | Type signaal   | <p>Externe apparaten zoals Home Energy Management Systems kunnen worden gebruikt om de werking van de warmtepomp te beïnvloeden.</p> <p>Ofwel worden twee 230V ingangen gebruikt om de status te verzamelen, ofwel wordt Modbus gebruikt (bijvoorbeeld bij aansluiting op LG ESS).</p>     |                       | Niet gebruiken / 230V ingangen / Modbus | -        | Niet gebruiken |



| Menuhiërarchie & instelling |                |                          | Uitleg                         | Gedetailleerde Uitleg                                                                                | Beschikbare instellingen (bereik) | Eenheid | Standaard |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| CONNECTIVITEIT              | Energie-status | Definitie energie-status | Energietoestand 5              | Instellen of Energy state 5 wordt gebruikt of niet.                                                  | Niet gebruiken / Gebruiken        |         |           |
|                             |                |                          | Energie-state 5 - Warmte temp. | Definitie hoeveel de gewenste verwarmings-temp. zal toenemen wanneer Energy-state 5 wordt toegepast. | 0 ~ 30                            | K       | 5         |
|                             |                |                          | Energie-state 5 - Koele temp.  | Definitie hoeveel Koelen doeltemp. zal afnemen wanneer Energy-state 5 wordt toegepast.               | 0 ~ -30                           | K       | -5        |
|                             |                |                          | Energie-state 5 - SWW temp.    | Definitie hoeveel Warmwater doeltemp. zal toenemen wanneer Energy-state 5 wordt toegepast.           | 0 ~ 50                            | K       | 30        |
|                             |                |                          | Energietoestand 6              | Instellen of Energy state 6 wordt gebruikt of niet.                                                  | Niet gebruiken / Gebruiken        |         |           |
|                             |                |                          | Energie-state 6 - Warmte temp. | Definitie hoeveel de gewenste verwarmings-temp. zal toenemen wanneer Energy-state 6 wordt toegepast. | 0 ~ 30                            | K       | 2         |
|                             |                |                          | Energie-state 6 - Koele temp.  | Definitie hoeveel Koelen doeltemp. zal afnemen wanneer Energy-state 6 wordt toegepast.               | 0 ~ -30                           | K       | -2        |
|                             |                |                          | Energie-state 6 - SWW temp.    | Definitie hoeveel Warmwater doeltemp. zal toenemen wanneer Energy-state 6 wordt toegepast.           | 0 ~ 50                            | K       | 10        |
|                             |                |                          | Energietoestand 7              | Instellen of Energy state 7 wordt gebruikt of niet.                                                  | Niet gebruiken / Gebruiken        |         |           |
|                             |                |                          | Energie-state 7 - Warmte temp. | Definitie hoeveel de gewenste verwarmings-temp. zal toenemen wanneer Energy-state 7 wordt toegepast. | 0 ~ 30                            | K       | -2        |
|                             |                |                          | Energie-state 7 - Koele temp.  | Definitie hoeveel Koelen doeltemp. zal afnemen wanneer Energy-state 7 wordt toegepast.               | 0 ~ -30                           | K       | 2         |
|                             |                |                          | Energie-state 7 - SWW temp.    | Definitie hoeveel Warmwater doeltemp. zal toenemen wanneer Energy-state 7 wordt toegepast.           | 0 ~ 50                            | K       | 0         |

| Menuhiërarchie & instelling |                          |                                                | Uitleg                                                                                                                                                                                                                                   | Gedetailleerde Uitleg | Beschikbare instelopties (bereik)                          | Eenheid | Standaard        |   |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|---|
| CONNECTIVITEIT              | Definitie energie-status | Energietoestand 8                              | Instellen of Energy state 8 wordt gebruikt of niet.                                                                                                                                                                                      | O                     | Niet gebruiken / Gebruiken                                 |         |                  |   |
|                             |                          | Energie-state 8 - Warmte temp.                 | Definitie hoeveel de gewenste verwarmings-temp. zal toenemen wanneer Energy-state 8 wordt toegepast.                                                                                                                                     |                       | 0 ~ 30                                                     | K       | -5               |   |
|                             |                          | Energie-state 8 - Koele temp.                  | Definitie hoeveel Koelen doeltemp. zal afnemen wanneer Energy-state 8 wordt toegepast.                                                                                                                                                   |                       | 0 ~ -30                                                    | K       | 5                |   |
|                             |                          | Energie-state 8 - SWW temp.                    | Definitie hoeveel Warmwater doeltemp. zal toenemen wanneer Energy-state 8 wordt toegepast.                                                                                                                                               |                       | 0 ~ 50                                                     | K       | 0                |   |
|                             | Energie-status           | Toestand 3 (0:1)                               | Definitie van Energietoestand 3:<br>- 3 : Koelen/geen effect, Verwarmen/Doel +2K, Warmwater/Doel +5K<br>- 4 : Koelen/geen effect, Verwarmen/geen effect, Warmwater/Doel=80°C<br>- 5~8 : volgens instelling "Definitie energietoestand"   |                       |                                                            | 3 ~ 8   | -                | 3 |
|                             |                          |                                                | Definitie van Energietoestand 4:<br>- 3 : Koelen/geen effect, Verwarmen/Doel +2K, Warmwater/Doel +5K<br>- 4 : Koelen/geen effect, Verwarmen/geen effect, Warmwater/Doel= 80 °C<br>- 5~8 : volgens instelling "Definitie energietoestand" |                       |                                                            | 3 ~ 8   | -                | 4 |
|                             | Regeltype thermostaat    | Instellen welk type thermostaat is aangesloten |                                                                                                                                                                                                                                          |                       | - Verwarmen&Koelen<br>- Warmte & Koude/DHW<br>- Alleen SWW | -       | Verwarmen&Koelen |   |
|                             |                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                            |         |                  |   |
|                             |                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | O                     |                                                            |         |                  |   |
|                             |                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | O                     |                                                            |         |                  |   |
|                             |                          |                                                | O                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                            |         |                  |   |

## Installer instellingen in detail


Dit hoofdstuk geeft uitgebreide uitleg over sommige instellingen.

### Configuratie - Regeling methode

#### Water

De omvormercyclus wordt geregeld op basis van de gewenste watertemperatuur en de actuele watertemperatuur (inlaat of uittrede). Het is mogelijk om deze regeling methode te combineren met een ruimteluchtthermostaat van derden!

Weersafhankelijk (Automodus) of Vast doel (Modus Warmte/Koelen) zijn mogelijk.

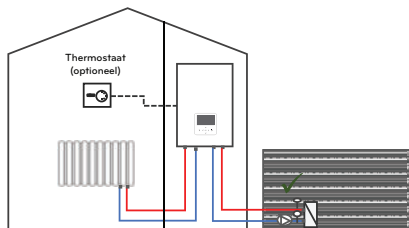


#### Lucht

Als voor deze regeling methode wordt gekozen, moet(en) de LG kamerluchttemperatuursensor(s) of LG afstandsbediening in referentiekamer(s) worden geplaatst.

De omvormercyclus wordt rechtstreeks geregeld met behulp van de richttemperatuur van de ruimtelucht en de werkelijke kamertemperatuur.

Terwijl de warmteoverdracht van warmtepompcyclus naar water naar lucht onderhevig is aan tijd, kan deze regeling methode leiden tot temperatuuroverschrijdingen en een hoger energieverbruik.


Het is alleen bruikbaar bij eenvoudige installaties met slechts een paar kamers.

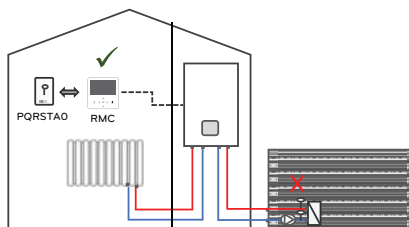

#### Lucht+Water

De omvormercyclus wordt geregeld op basis van de gewenste watertemperatuur en de actuele watertemperatuur (inlaat of uittrede). Daarnaast wordt een LG luchttemperatuursensor geïnstalleerd of wordt de afstandsbediening in een referentiekamer geplaatst om als kamerthermostaat te werken. Wanneer de kamertemperatuur onder het instelpunt voor kamertemperatuur daalt, start de warmtepompcyclus en wordt de ingestelde watertemperatuur nagestreefd.

Weersafhankelijk (Automodus) of Vast doel (Modus Warmte/Koelen) zijn mogelijk.

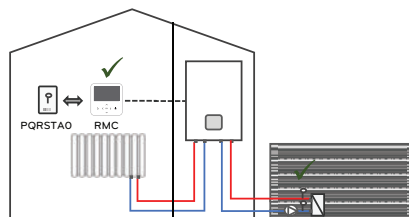

## Configuratie - Kamerapparaten selecteren

In dit menu is het mogelijk om flexibel de apparaten te definiëren die worden gebruikt om de luchttemperatuur in de ruimte te regelen.

De mogelijke opties hangen af van de instelling 'Regeling methode'. De apparaten moeten in geschikte referentieruimtes worden geplaatst. Raadpleeg het hoofdstuk 'Accessoires installeren'. Als LG kamersensoren worden gebruikt, moet de sensor die Circuit 1 (Direct circuit) aanstuurt worden aangesloten op CN\_ROOM en de sensor die Circuit 2 (Mengcircuit) aanstuurt op CN\_ROOM2.

Als afstandsbedieningen worden gebruikt, moeten de poorten CN\_REMO\_A (Direct circuit) en CN\_REMO\_B (Mix circuit) dienovereenkomstig worden gebruikt.

Als thermostaten van derden worden gebruikt, kan de thermostaat-ingang en/of een droog contact worden gebruikt voor aansluiting op de warmtepomp.


### Voorbeeld 1)

Configuratie - Regeling methode: Lucht+Water

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - RMC gekoppeld aan: Circuit 1 & 2

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - Circuit 1 - Luchtsensor optie: Afstandsbediening

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - Circuit 2 - Luchtsensor optie: Kamersensor

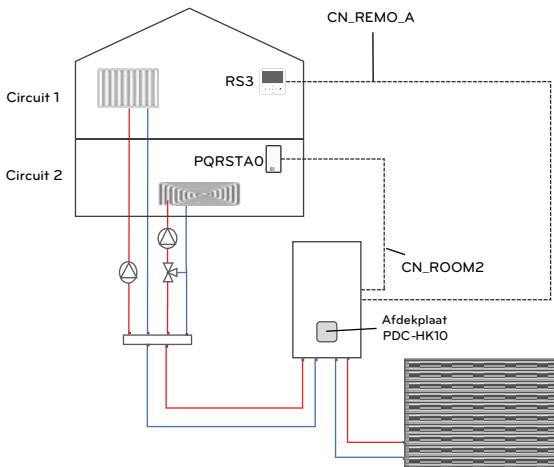

**Voorbeeld 2)**

- RS3(A) wordt gebruikt om beide niveaus te regelen (boven/radiatoren & beneden/vloerververming) inclusief installatie-instellingen. Deze afstandsbediening wordt ook gebruikt om de kamertemperatuur te meten van de begane grond (mengcircuit).

**Instellingen op RS3(A):**

Configuratie - Regeling methode: Lucht+Water

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - RMC gekoppeld aan: Circuit 1 & 2


Configuratie - Selecteer kamerapparaten - Circuit 1 - Luchtsensor optie: Afstandsbediening

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - Circuit 2 - Luchtsensor optie: Afstandsbediening

- RS3(B) wordt gebruikt om alleen Circuit 1 (boven/radiatoren) te regelen en de kamertemperatuur ervan te meten.

**Instellingen op RS3(B):**

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - RMC gekoppeld aan: Circuit 1

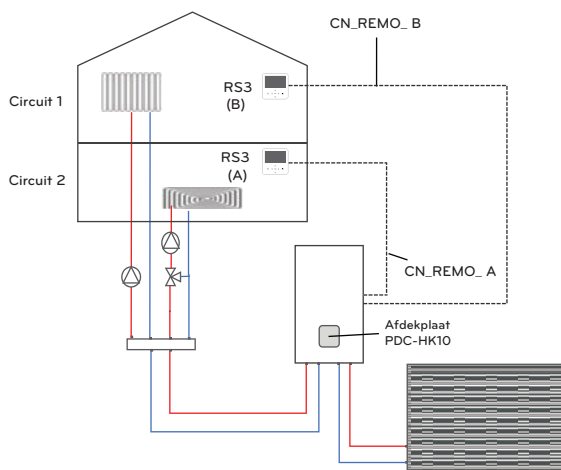


### Voorbeeld 3)

Configuratie - Regeling methode: Water

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - RMC gekoppeld aan: Circuit 1 & 2

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - Circuit 1 - Digitale ingang - CN-THMO

Configuratie - Selecteer kamerapparaten - Circuit 1 - Digitale ingang - CN-CC

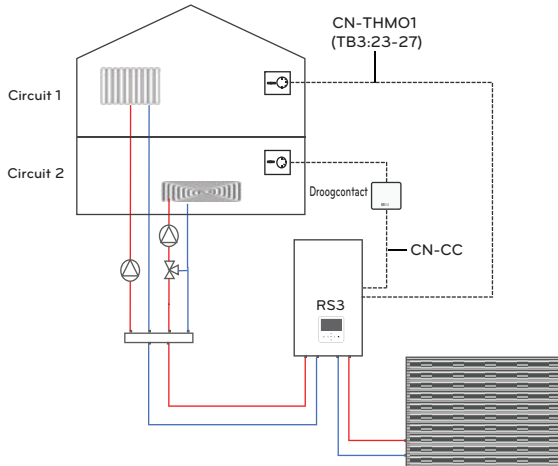

### OPMERKING

In deze opstelling is verandering van modus alleen mogelijk via de thermostaatingangen op de binnenunit (en met de afstandsbediening).


De thermostaat die is aangesloten via een droog contact mag alleen worden gebruikt voor het geven van een thermo-aan/uit-signaal.

## Configuratie - Externepomp

Deze functie kan worden ingesteld om de externe waterpomp te regelen. Er zijn drie opties mogelijk, gerelateerd aan de locatie van de pomp.


### Gebruik

Bij lange leidingen wordt de externepomp gebruikt om hoge drukverliezen te overwinnen of als secundaire pomp in combinatie met een parallel buffervat. Met deze instelling werkt de pomp altijd parallel aan de interne pomp.

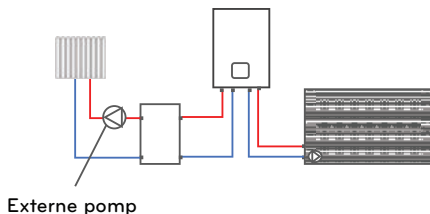


### Verwarming/Koeling

Bij lange leidingen wordt de externepomp gebruikt om hoge drukverliezen te overwinnen. De pomp wordt stroomafwaarts van de warmwateraansluiting geïnstalleerd. Met deze instelling werkt de pomp parallel met de interne pomp tijdens ruimteverwarming en -koeling. Terwijl de warmwatertank wordt opgeladen, blijft de externepomp uit.

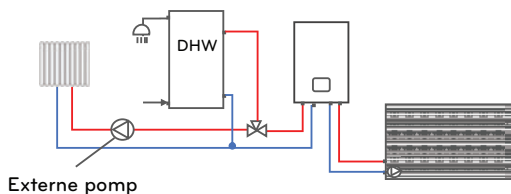

### Circuit1

Als het Mixcircuit is geconfigureerd, kan de Externepomp worden gebruikt om het directe circuit (Circuit1) te bedienen, terwijl de Mixpomp Circuit2 bedient. In deze instelling werkt de externepomp volgens de thermo-aan/uit-status van Circuit1.

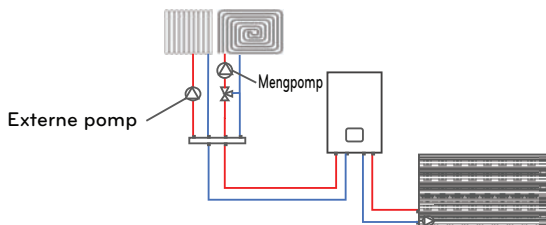

## Configuratie - Keteluitgang


Deze instelling moet worden aangepast op basis van de lay-out van het systeem.

### Lay-out 1

Ketelvermogen = Warmte & DHW

DHW door warmtepomp geactiveerd (→ DIP-schakelaar SW2/2&3)

Zowel de warmtepomp als de ketel kunnen worden gebruikt voor ruimteverwarming en Sanitairwater verwarming. Als de Bivalent-temperatuur wordt bereikt, neemt de ketel het volledig over en wordt de warmtepomp uitgeschakeld.

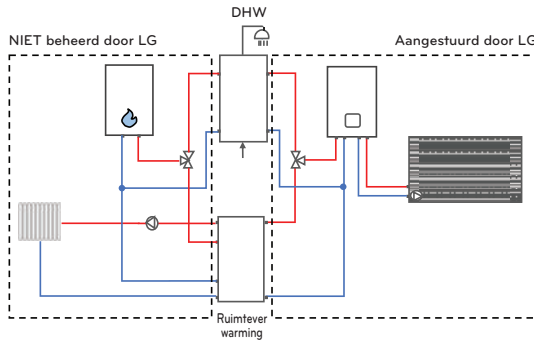


### Lay-out 2

Keteluitgang = Alleen verwarmen

DHW door warmtepomp gedeactiveerd (→ DIP-schakelaar SW2/2&3)

De ketel is alleen aangesloten op het ruimteverwarmingscircuit. De warmtepomp wordt gebruikt voor Sanitairwater verwarming, zelfs onder de Bivalent-temperatuur.

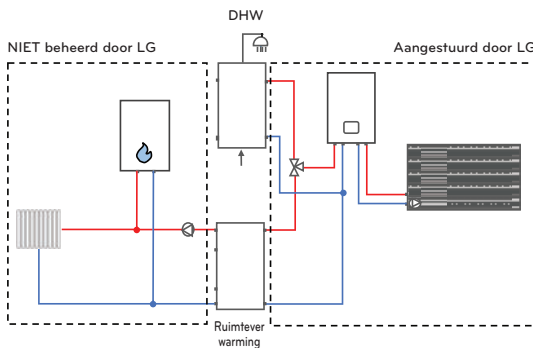




**Lay-out 3**

Keteluitgang= Verwarming en DHW

DHW door warmtepomp gedeactiveerd (→ DIP-schakelaar SW2/2&3)


De ketel is aangesloten op het ruimteverwarmingscircuit en dekt de warmwatervraag het hele jaar door. De warmtepomp wordt alleen gebruikt voor ruimteverwarming boven de Bivalent-temperatuur.

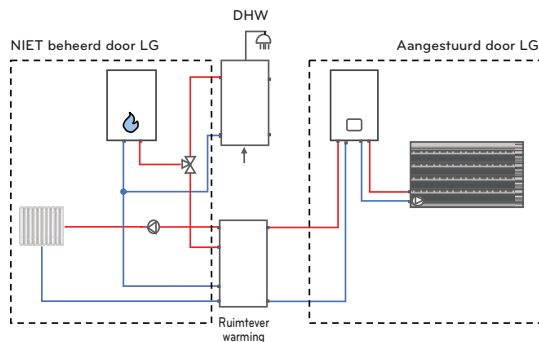**OPMERKING**

In elk geval wordt de ketel niet actief geregeld. Hij wordt alleen losgelaten en moet dan volgens zijn eigen regels werken. De externepompeitgang mag niet worden gebruikt voor de secundaire pomp, omdat deze wordt uitgeschakeld als de warmtepomp niet in bedrijf is!

## Configuratie - Selecteer buiten lucht sensor

De instelling bepaalt of de vooraf geïnstalleerde luchtsensor (gemonteerd op het rooster van de buitenunit) of een speciale buitensensor (aan de muur gemonteerd / accessoire) wordt gebruikt voor weersafhankelijke werking (Auto-modus). Het is sterk aanbevolen om een sensor met muurbevestiging te gebruiken - vooral wanneer de buitenunit blootstaat aan zonlicht.

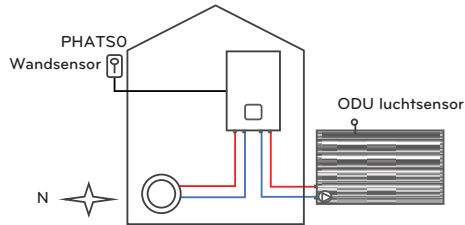

### OPMERKING

Zelfs als een sensor voor wandmontage wordt gebruikt, mag de sensor bij de buitenunit **NIET** worden losgekoppeld, omdat deze nog steeds wordt gebruikt om de koelmiddelcyclus te regelen!


Om 'Wandsensor' te selecteren, is een speciaal accessoire (PHATSO) vereist (beschikbaar vanaf 04/2024).

## Configuratie - Bedr. bediening master/slave

Een extra afstandsbediening kan worden gebruikt om een kamerunit met beperkte toegang te bedienen.

Alleen gebruikersinstellingen en bewakingsfuncties zijn beschikbaar op de slavecontroller.

Op het monitoringscherm wordt de regelaar aangeduid met "S". Indien nodig is het mogelijk om de Slave-regelaar te gebruiken om de kamertemperatuur te meten.

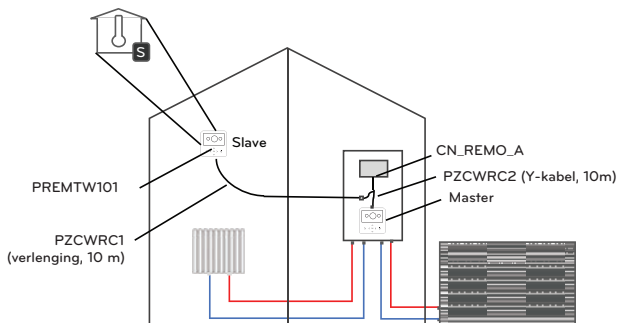


## Algemeen - Waterdebiet regeling

Deze instelling bepaalt hoe de geïntegreerde watercirculatiepomp wordt geregeld.

Selecteer de gewenste methode om de pomp te regelen en stel indien nodig de doelwaarde in.

- **Pompcapaciteit:** De pomp werkt met de ingestelde capaciteit (10~100 %)
- **Constant waterdebiet:** De waterpomp wordt automatisch geregeld om het ingestelde debiet te handhaven. Individuele instellingen voor verwarmen, koelen en Sanitairwater verwarming zijn mogelijk.
- **Vaste  $\Delta T$ :** Stel de gewenste  $\Delta T$  in (\* $\Delta T$  = temperatuurverschil tussen inlaat- en uitlaatwatertemperatuur). De waterpomp wordt automatisch geregeld om de ingestelde  $\Delta T$  te handhaven. Voor radiatoren is de  $\Delta T$  gewoonlijk ~10 K, voor ventilatorconvectoren ~8 K en voor vloerverwarmingssystemen ~5 K.
- **Optimaal waterdebiet:** De waterpomp wordt automatisch geregeld op de optimale stroomsnelheid die nodig is op basis van de huidige temperatuurinstellingen.

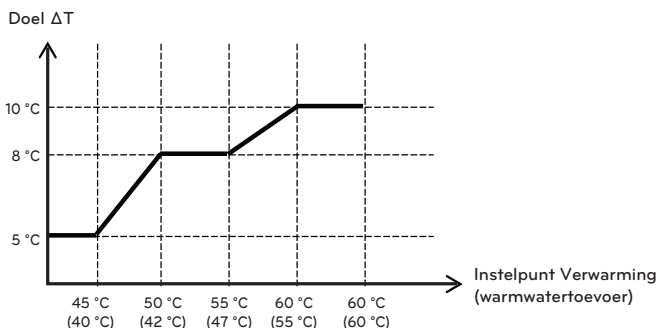

Opmerking: In de koelmodus is doel  $\Delta T$  vastgesteld op 5 K.

---

## OPMERKING

De stroomsnelheid heeft een sterke invloed op de efficiëntie van het systeem en kan ook leiden tot fouten (CH 14) en stromingsruis.

De instellingen mogen alleen worden aangepast door professionele gebruikers.

---

## Algemeen - Antivriesoptie

Deze instelling bepaalt het vorstbeschermingsniveau wanneer de afstandsbediening wordt uitgeschakeld.

| Instelling | Opsporing                                     | Behuizing                                           | Operatie                 |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Type1      | Buitenluchttemp.<br>+<br>Uittrede water temp. | Buitentemp. < 0 °C EN<br>Uitlaatwater temp. ≤ 20 °C | Pomp altijd AAN          |
|            |                                               | Buitentemp. ≥ 0 °C EN<br>Uitlaatwatertemp. > 20 °C  | Pomp altijd UIT          |
|            |                                               | Behalve in de bovenstaande<br>twee gevallen         | Pomp met tussenpozen AAN |
| Type2      | Buitenluchttemp.                              | Buitentemp. < 9 °C                                  | Pomp met tussenpozen AAN |
|            |                                               | Buitentemp. ≥ 9 °C                                  | Pomp altijd UIT          |

### LET OP

Als de instelling wordt gewijzigd in 'Type2' is er een verhoogd risico op bevrozing!


## Algemeen - Booster heater aan-temperatuur.

Afhankelijk van de plaatselijke klimaatomstandigheden is het nodig om de temperatuur te wijzigen waarbij de back-upverwarming wordt vrijgegeven. De backupverwarming werkt 'bivalent-parallel' aan de warmtepompcyclus. Dit betekent dat de temperatuur onder de ingestelde buitentemperatuur wordt vrijgegeven, maar dat deze alleen draait als de doelt temperatuur niet wordt bereikt door de cyclus.

### OPMERKING

Dipschakelaars SW2-6/7 bepalen of de halve of volledige capaciteit van de elektrische verwarmers wordt gebruikt om de verwarming te ondersteunen. Als volledige capaciteit is ingeschakeld, worden de stappen vrijgegeven op basis van het verschil tussen de doel- en werkelijke temperatuur.

- ① Alleen warmtepomp
- ② Warmtepomp + backupverwarming
- ③ Alleen back-upverwarming (noodbediening)

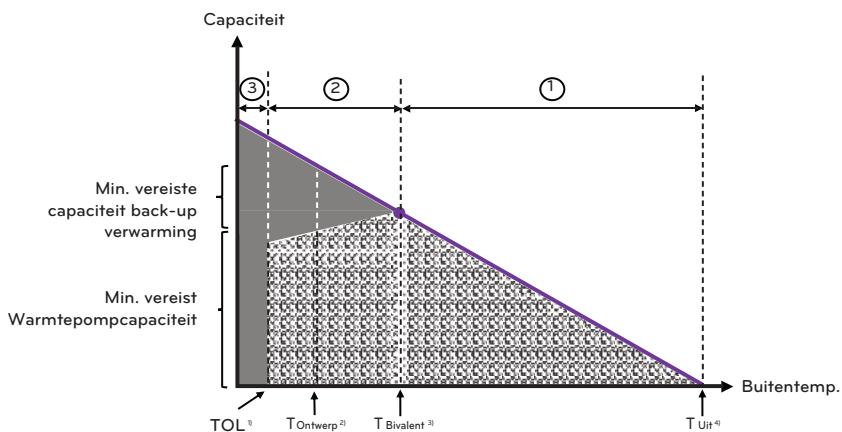

- 1) TOL = -28 °C (R290 Mono)
- 2) Ontwerptemp. verwarming (Weersafhankelijkeregeling/Buitentemperatuur/O1)
- 3) Algemeen/Back-up kachelvrijgavetemp
- 4) Geen verwarmingstemperatuur. (Weersafhankelijkeregeling/Buitentemperatuur/O2)

## Algemeen - Vloer- droging

Deze functie wordt gebruikt om de temperatuur van een nieuw geïnstalleerd vloerverwarmingssysteem te verhogen. Het voorkomt dat het cement te snel wordt verhit en breekt. Na activering toont het hoofdscherm "Vloer- droging" en de stap die wordt uitgevoerd onderaan het scherm.

- Stap: Standaard start het programma met Stap1. Als het vloer- droging werd onderbroken, is het mogelijk om vanaf een andere stap te beginnen.
- Max. temp: Bepaalt de piektemperatuur.
- Stap 8 Vasthouden: Bepaalt hoe lang de Max. temperatuur wordt bewaard.


|                       | Stap |               |     |    |    |    |               |               |    |    |    |
|-----------------------|------|---------------|-----|----|----|----|---------------|---------------|----|----|----|
|                       | 1    | 2             | 3   | 4  | 5  | 6  | 7             | 8             | 9  | 10 | 11 |
| Uitlaattemp.<br>in °C | 25   | Max.<br>temp. | Uit | 25 | 35 | 45 | Max.<br>temp. | Max.<br>temp. | 45 | 35 | 25 |
| Duur in uren          | 72   | 96            | 72  | 24 | 24 | 24 | 24            | Wachttijd     | 72 | 72 | 72 |

## LET OP

De set Max. temp. moet overeenkomen met de specificatie van de fabrikant van de vloerverwarming!

## OPMERKING

- Als de hoogste instelwaarde van de verwarmings LW-temperatuur 55 °C of lager is, wordt deze geforceerd ingesteld op 55 °C. Als de onderste grenswaarde van de LW-verwarmingstemperatuur 25 °C of hoger is, wordt deze geforceerd ingesteld op 25 °C.
- Tijdens het vloer- droging is de invoer van knoppen - behalve voor installateursfuncties - en de temperatuurweergave beperkt.
- Wanneer de stroom opnieuw wordt ingeschakeld na een stroomonderbreking tijdens de werking van het product, wordt de werkingsstatus van het product vóór de stroomonderbreking onthouden en wordt het product automatisch bediend.
- Het vloer- droging stopt als er een fout optreedt. Als de fout is hersteld, wordt het programma voor het vloer- droging opnieuw gestart. (Als de bekabelde afstandsbediening echter wordt gereset naar de status waarin de fout optreedt, wordt dit gecompenseerd in de eenheid van één dag)
- Bij het loslaten na een fout kan het vloer- droging tot 1 minuut wachten na het opstarten. (De status van het vloer- droging wordt beoordeeld als een cyclus van 1 minuut).
- Tijdens het vloer- droging, de stille modus, de Sanitairwater verwarming, de verwarming op zonne-energie is ingesteld op 'Uit'!
- Tijdens het vloer- droging worden timers en reserveringen niet uitgevoerd!
- Nadat alle stappen zijn voltooid, zet u de functie op 'Uit'!

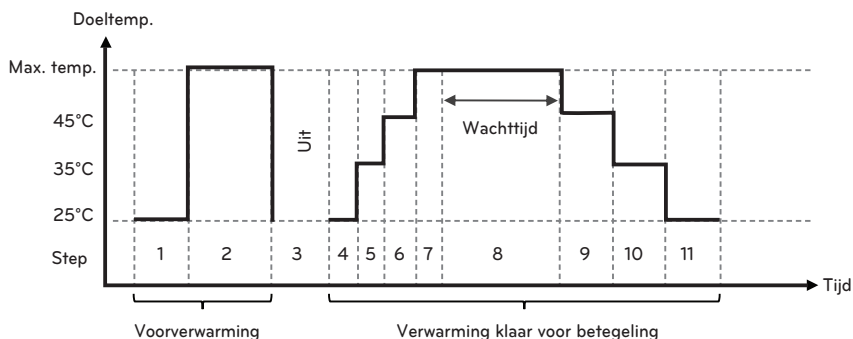


## Algemeen - Buffertank hysteresis

Als er parallel aan de warmtepomp een groot buffervat is aangesloten, kan er een aparte sensor worden aangesloten op PCB-aansluiting TB\_SENSOR/BUFFER die de temperatuur aan de bovenkant van het vat of aan de uitlaatpijp meet.

Vervolgens wordt de gewenste watertemperatuur (zoals ingesteld door de gebruiker of gedefinieerd door een weersafhankelijke functie) vergeleken met de temperatuur van het buffervat.

In principe ondersteunt het hetzelfde temperatuurbereik en dezelfde cycluswerking als de gewone watertemperatuurregeling. Bovendien kan een specifieke hysteresis worden ingesteld los van de bestaande hysteresis van de lucht- of watertemperatuurregeling.

De buffertankhysteresis is 0 tot 20 K (standaard 2K), als de gewenste doeltemperatuur is ingesteld op 50 °C, Thermo-on temp. zal 48 °C zijn en Thermo-uit temp. zal 52 °C zijn.

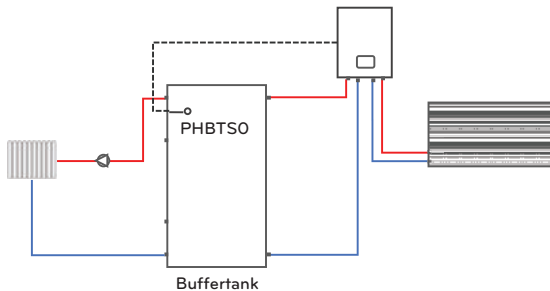

## OPMERKING

Om deze functie te gebruiken, is een speciaal accessoire (PHBTS0) nodig (beschikbaar vanaf 04/2024).



**Circuit 1(2) - Kamerverwarming - Ingestelde temperatuur luchtverwarming**

- Deze instelling beperkt het luchttemperatuurbereik dat wordt toegepast op de verwarmingsmodus die de gebruiker handmatig kan instellen in de afstandsbediening (Regeling methode=Lucht of Lucht+Water; Modus=WARMTE).

**Circuit 1(2) - Kamerverwarming - Ingestelde temperatuur waterverwarming**

- Deze instelling beperkt het bereik van de watertemperatuur die wordt toegepast op de verwarmingsmodus die de gebruiker handmatig kan instellen in de afstandsbediening (Regeling methode=Water; Modus=WARMTE).

**Circuit 1(2) - Kamer koeling - Ingestelde temperatuur luchtkoeling**

- Deze instelling beperkt het luchttemperatuurbereik dat wordt toegepast op de verwarmingsmodus die de gebruiker handmatig kan instellen in de afstandsbediening (Regeling methode=Lucht of Lucht+Water; Modus=KOELEN).

**Circuit 1(2) - Kamer koeling - Ingestelde temperatuur waterkoeling**

- Deze instelling beperkt het watertemperatuurbereik dat wordt toegepast bij Koelen en dat de Gebruiker handmatig kan instellen in de Afstandsbediening. (Regeling methode=Water; Modus=KOELEN)

---



**OPMERKING**

- Als het vloersysteem wordt gebruikt om te koelen, is het heel belangrijk dat de wateruitredetemperatuur hoger is dan 16 °C. Anders kan er dauwcondensatie op de vloer ontstaan.
  - Stel in een vochtige omgeving de watertemperatuur niet lager in dan 18 °C.
  - Gebruik geen radiatoren voor koeling! Als er koud water in de radiatoren komt, verschijnt er dauw op het oppervlak van de radiator.
  - Als Ventilatorconvectoren (FCU) worden gebruikt, is het mogelijk om het water te koelen tot 5 °C.
  - Als FCU's worden gebruikt in combinatie met andere typen verstuivers, moet de 2-wegklep worden geïnstalleerd om circuits te blokkeren die niet geschikt zijn voor koud water.
-

# Automatische modus - Weersafhankelijke regeling

Als de modus is ingesteld op Auto, wordt de doeltemperatuur aangepast aan de buitenluchttemperatuur.

Deze manier van regelen is veel energiezuiniger dan de verwarmings- (koelings-) modus met een vaste doeltemperatuur. Als 'Modus' is ingesteld op 'Verwarming & koeling', is het mogelijk om buitentemperaturen te definiëren waarbij de unit overschakelt van Verwarmen naar Uit naar Koelen en omgekeerd.

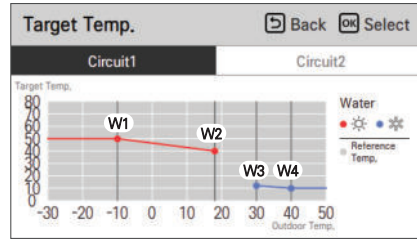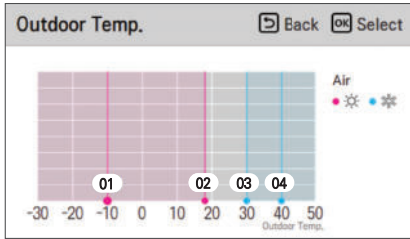

| Instelling | Omschrijving                 | Besturingsmethode      | Bereik                                 | Standaard |           | Grens                    |
|------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
|            |                              |                        |                                        | Circuit 1 | Circuit 2 |                          |
| O1         | Ontwerptemp. verwarmen       | Allemaal               | -25 ~ 35 °C                            | -10 °C    | -10 °C    | O1 ≤ O2 -1               |
| O2         | Limiettemp. verwarming       |                        |                                        | 18 °C     | 18 °C     | O2 ≥ O1 +1<br>O2 ≤ O3 -5 |
| O3         | Koeling inschakelen          |                        | 10 ~ 46 °C                             | 30 °C     | 30 °C     | O3 ≥ O2 +5<br>O3 ≤ O4 -1 |
| O4         | Ontwerptemp. koeling         |                        |                                        | 40 °C     | 40 °C     | O4 ≥ O3 +1               |
| W1         | Hoge temperatuur. Verwarming | Water /<br>Water + Air | 15 <sup>1)</sup> ~ 75 <sup>2)</sup> °C | 50 °C     | 35 °C     | W1 ≥ W2                  |
| W2         | Lage temp. Verwarming        |                        |                                        | 40 °C     | 28 °C     | W2 ≤ W1                  |
| W3         | Hoge temperatuur. Koeling    |                        | 5 ~ 27 °C                              | 12 °C     | 18 °C     | W3 ≥ W4                  |
| W4         | Lage temp. Koeling           |                        |                                        | 10 °C     | 16 °C     | W4 ≤ W3                  |
| A1         | Hoge temperatuur. Verwarming | Air                    | 16 ~ 30 °C                             | 21 °C     | 21 °C     | A1 ≥ A2                  |
| A2         | Lage temp. Verwarming        |                        |                                        | 19 °C     | 19 °C     | A2 ≤ A1                  |
| A3         | Hoge temperatuur. Koeling    |                        | 18 ~ 30 °C                             | 21 °C     | 21 °C     | A3 ≥ A4                  |
| A4         | Lage temp. Koeling           |                        |                                        | 19 °C     | 19 °C     | A4 ≤ A3                  |

1) Zonder back-upverwarming is de laagste uitlaatwatertemperatuur. is 20 °C.


2) Als de Regeling methode is ingesteld op 'Uittrede'-watertemperatuurregeling, is de maximale instelwaarde bij verwarmen 65 °C.

\* Bereik wordt beperkt door instellingen in menu 'Circuit 1(2) / Kamer koeling / Water, koelen, temp. inst. In het geval van 'Inlaatwaterregeling' is de minimale instelwaarde 5 graden hoger dan bij 'Uitlaatwatertemp. controle'.


## Sanitair warmwater - Sanitairwater temp. instelling

De gewenste temperatuur voor warm water wordt door de gebruiker ingesteld in het hoofdscherm. 'Warmwater ingesteld temperatuur bereik' beperkt het instelbereik. Er moet rekening worden gehouden met het type en het volume van de tank en met het verbruik.

Geval 1: 'DHW doeltemp.' lager ingesteld dan 'Compressor cyclus limiet temp.'

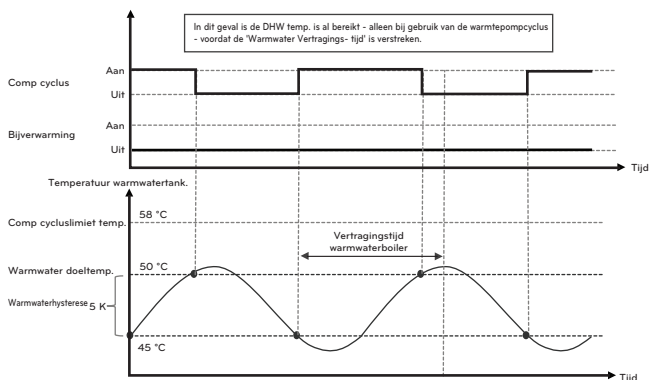

Geval 2: 'DHW doeltemp.' hoger ingesteld dan 'Compressor cyclus limiet temp.'

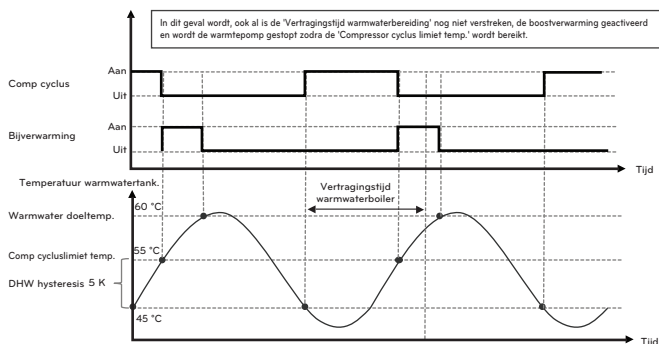

### OPMERKING

Als 'DHW doeltemp.' hoger is dan 'Comp. cycle limit temp.' (Geval 2), the Cycluslimiet temp. wordt gebruikt als referentie voor "Warmwater hysteresis"!


Stel 'DHW doeltemp.' zo laag mogelijk in (met betrekking tot het gewenste comfortniveau) en 'Compressor cyclus limiet temp.' zo hoog mogelijk (zolang er geen foutmelding verschijnt).

## Sanitair warm water - Thermische desinfectie

Deze functie kan helpen voorkomen dat legionellabacteriën groeien. Het wordt aanbevolen om de functie te activeren als het warm water niet regelmatig wordt verbruikt.

Om de bacteriën te doden, wordt een temperatuur van 70 °C of hoger aanbevolen. Hiervoor is het nodig om een elektrische boostverwarmer te installeren en te activeren.

Tijdens thermische desinfectie moet de gewenste heetwatertemp. wordt gedurende een bepaalde periode verhoogd.

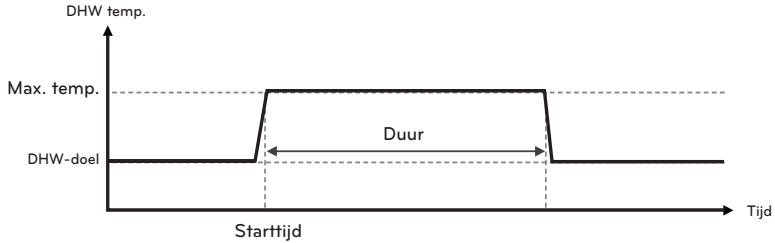


## Duur sanitair warmwater - Duur van warmwater opwarming

### Sanitair warmwater - Elektrische naverwarming warmwater

De volgende instellingen kunnen worden gebruikt om de duur van de Sanitairwater verwarming en de Warmwater 'boosterheater' te beperken:

- **Duur sanitair warmwater - Duur van warmwater opwarming - Looptijd (min.):**  
Maximale tijd hoelang Sanitairwater verwarming door warmtepompcyclus is geactiveerd, tot bedrijfsmodus terugkeert naar ruimteverwarming
- **Duur sanitair warmwater - Duur van warmwater opwarming - Stoptijd:**  
Nadat de Sanitairwater verwarming door de warmtepompcyclus is gestopt, wordt deze niet gestart voordat de 'Stoptijd' is verstreken.  
De Boost-verwarming kan worden gebruikt.
- **Vertragingstijd sanitair warmwater - Elektrische naverwarming warmwater - Warmwater Vertrags-tijd:**  
Tijdsverschil tussen de start van de Sanitairwater verwarming per cyclus en de vrijgave van de Warmwater 'boosterheater'.

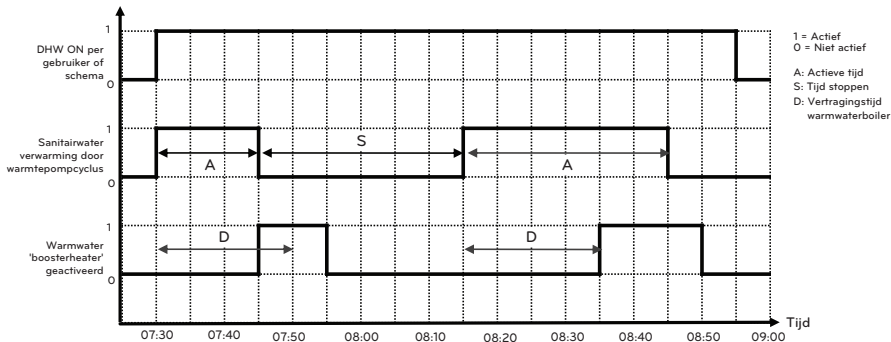

| Tijd | Gebeurtenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7:30 | De Gebruiker activeert de DHW-functie in de Afstandsbediening. De Sanitairwater verwarming start met behulp van de warmtepompcyclus zodra de thermo-on-conditie is bereikt.                                                                                                                                                                                             |
| 7:45 | De Warmwater 'boosterheater' wordt geactiveerd, ook al is de 'Vertragingstijd Warmwater 'boosterheater'' nog niet afgelopen. Dit komt omdat de DHW temp. de 'Compressor cyclus limiet temp.' bereikt. De compressorcyclus wordt uitgeschakeld om een hogedrukfout te voorkomen. De 'Looptijd (min.)' wordt onmiddellijk beëindigd en de teller van de 'Stoptijd' start. |
| 7:50 | De 'vertragingstijd warmwaterbereiding' (20 min) loopt af, maar dit heeft geen effect omdat de verwarming al werkt.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7:55 | Na het bereiken van de instelwaarde voor Sanitairwater verwarming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8:10 | De warmwatertemperatuur is weer onder de instelwaarde gezakt, maar de Sanitairwater verwarming is niet gestart vanwege de 'Stoptijd' (30 min).                                                                                                                                                                                                                          |
| 8:15 | Na afloop van de 'Stoptijd' begint de Sanitairwater verwarming alleen met de warmtepompcyclus, omdat de DHW temp. lager is dan 'Compressor cyclus limiet temp.'.                                                                                                                                                                                                        |
| 8:35 | De Warmwater 'boosterheater' is ingeschakeld na de vertragingstijd van de boostverwarming. De verwarming start, omdat de gewenste DHW temp. niet wordt bereikt. De Compressorcyclus blijft actief omdat de DHW temp. nog steeds lager is dan 'Compressor cyclus limiet temp.'.                                                                                          |
| 8:45 | Na afloop van de 'Looptijd (min.)' stopt de warmtepompcyclus. De Sanitairwater verwarming begint alleen met de boostverwarming.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8:50 | De gewenste warmwatertemperatuur is bereikt. De verwarming stopt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8:55 | De gebruiker schakelt de Sanitairwater verwarming uit in de afstandsbediening.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


## Sanitair warmwater - Warmwater Recirculatietijd

In dit menu kan de recirculatiepomp worden geactiveerd en het werkingspatroon worden gedefinieerd.

### OPMERKING

De recirculatiepomp moet alleen worden gebruikt op momenten dat comfort echt nodig is. Als de pomp lange tijd wordt vrijgegeven, kan het energieverbruik sterk toenemen door warmteafvoer naar het gebouw en doordat de warmwatertank opnieuw moet worden verwarmd!

#### Voorbeeld)

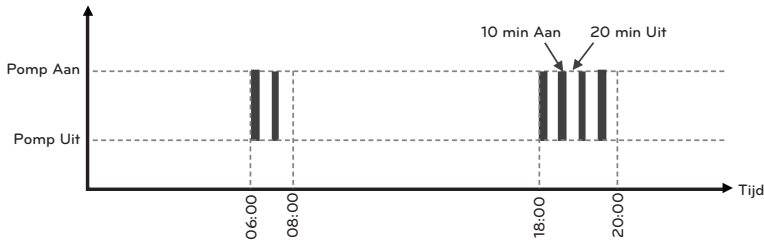

### Installatieniveau

Instelling - Sanitair warmwater - Warmwater Recirculatietijd - Hercirculatie inschakelen = Gebruiken  
 Instelling - Sanitair warmwater - Warmwater Recirculatietijd - Aan = 10 min  
 Instelling - Sanitair warmwater - Warmwater Recirculatietijd - Uit = 20 min

### OPMERKING

Een schema (toegankelijk via het hoofdscherm) wordt beschikbaar nadat "Recirculatie inschakelen" is ingesteld op "Gebruiken".

### Gebruikersniveau

1. Schema - Sanitairwater recirculatie - Verbruik = gebruik  
 Schema - Sanitairwater recirculatie - tijd = 06:00 ~ 07:00  
 Schema - Sanitairwater recirculatie - dag = dagelijks
2. Schema - Sanitairwater recirculatie - Verbruik = gebruik  
 Schema - Sanitairwater recirculatie - tijd = 18:00 ~ 20:00  
 Schema - Sanitairwater recirculatie - dag = dagelijks

### OPMERKING

Als je de starttijd instelt vóór de huidige tijd, wordt de pomp morgen op de ingestelde tijd geactiveerd.


**Voorbeeld:** Als je de tijden instelt zoals hierboven en het is nu 19:00 uur, wordt de pomp morgen om 06:00 uur voor het eerst geactiveerd!

### Zonnethermisch systeem - Zonnetank temp. limiet

## Solathermisch systeem - Solathermisch dT

In principe start de zonnepomp als de Collectortemperatuur (TB\_SENSOR/SOLAR) hoger is dan de temperatuur onderin het warmwatertoestel (CN\_TH4/WATER TANK SENSOR(B)). Standaard start de pomp als de collector 8 graden warmer is en stopt hij als het nog maar 2 graden warmer is. Dit komt omdat er wat warmteverlies kan worden verwacht op weg van het dak naar de technische ruimte.

Bovendien wordt de pomp uitgeschakeld wanneer de collector of de tank de maximumtemperatuur bereikt. De waarden kunnen worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden.

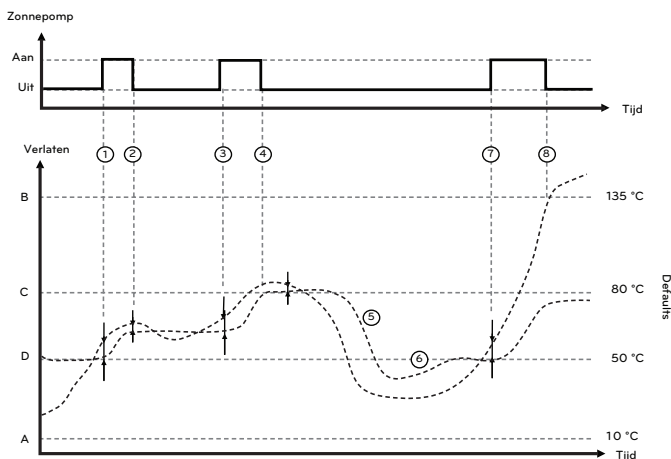


- A) Zonnethermisch systeem - Zonnecollector werking gebied - Min.  
B) Zonnethermisch systeem - Zonnecollector werking gebied - Max.  
C) Zonnethermisch systeem - Zonnetank temp-limiet - Max  
D) Gewenste temperatuur sanitair water (Gebruikersinstelling)

| Nr. | Gebeurtenis                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Zonnepomp start, omdat Collectortemp. is acht graden warmer dan de tank                                                                                                                    |
| 2   | Zonnepomp stopt, omdat Collectortemp. is slechts twee graden warmer.                                                                                                                       |
| 3   | Na een bewolkte periode is de Collectortemp. staat weer op. Zonnepomp start, omdat Collectortemp. is weer acht graden warmer dan de tank.                                                  |
| 4   | De collector is nog steeds vijf graden warmer, maar de pomp stopt omdat de tank zijn maximumtemperatuur van 80 °C heeft bereikt.                                                           |
| 5   | s Avonds daalt de temperatuur van de tank door het verbruik.                                                                                                                               |
| 6   | De warmtepomp verwarmt de warmwatertank opnieuw tot het instelpunt van 50 °C, omdat de collector niet warm genoeg is.                                                                      |
| 7   | De volgende ochtend start de Solar pomp, omdat de Collectortemp. is acht graden warmer dan de tank.                                                                                        |
| 8   | De collector heeft zijn maximumtemperatuur van 135°C bereikt. De pomp stopt. De zonnevloeistof in de collector verdampt en duwt de vloeistof in de leidingen. Het zonnestelsel staat stil. |

## Service - Pomptestrun

Test run' activeert de hoofdpomp gedurende 1 uur. Tijdens deze periode wordt de pomp met tussenpozen in- en uitgeschakeld om lucht uit de cyclus te verwijderen.

Op basis van de instelling 'Configuratie/Externe pomp' wordt de Externepomp ook geactiveerd. De werking kan worden gestopt door op de aan/uit-knop op de afstandsbediening te drukken.

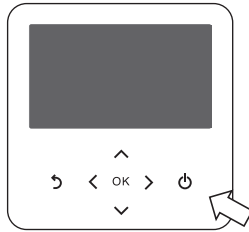

### OPMERKING

De instellingen voor Droog contact moeten worden uitgeschakeld om de functie Pomptestrun te kunnen gebruiken.

Connectiviteit - Droog contact - CN-CC = D/C Niet geïnstalleerd

Connectiviteit - CN\_EXT = Niet gebruiken

Zorg ervoor dat u na het voltooiën van de test run teruggaat naar de vorige instellingen.

## Service - Aandrijving test - Testmodus

## Service - Aandrijving test - Pomptest

## Service - Aandrijving test - Klep test

Test run' activeert de hoofdpomp gedurende 1 uur. Tijdens deze periode wordt de pomp met tussenpozen in- en uitgeschakeld om lucht uit de cyclus te verwijderen.

Op basis van de instelling 'Configuratie/Externe pomp' wordt de Externepomp ook geactiveerd. De werking kan worden gestopt door op de aan/uit-knop op de afstandsbediening te drukken.

### OPMERKING

De instellingen voor Droog contact moeten worden uitgeschakeld om de functie Pomptestrun te kunnen gebruiken.

Connectiviteit / Droog contact / CN-CC = D/C Niet geïnstalleerd

Connectiviteit / CN\_EXT = Niet gebruiken

Zorg ervoor dat u na het voltooiën van de test run teruggaat naar de vorige instellingen.



## Service- - vorstbeschermingstemperatuur

Een vorstbeschermingsfunctie voorkomt dat waterleidingen bevriezen. Als een van de buissensoren een temperatuur onder 4 °C (standaard) meet, worden de waterpomp en de backupverwarming ingeschakeld.


De ontdooifunctie wordt geblokkeerd als de temperatuur van het uitgaande water daalt tot onder 4 °C (standaard) en zal pas starten als een temperatuur van 15 °C (standaard) wordt bereikt.

Als er antivries (glycol) aan het water wordt toegevoegd, kan het toegestane temperatuurniveau zo laag zijn als -1 °C (verlaagd met 5 graden) tot -21 °C (verlaagd met 25 graden).

Alle gerelateerde temperaturen worden op dezelfde manier verschoven. Als 'Vorstbeveiligings temp.' bijvoorbeeld is geselecteerd als -1? , worden alle temperaturen die de basis vormen voor het beoordelen van de vorstbeveiliging 5 graden verschoven, ook.

Bijgevolg wordt de vorstbeveiliging geannuleerd bij een watertemperatuur van 10 °C in plaats van 15 °C.

Antivries korte pin

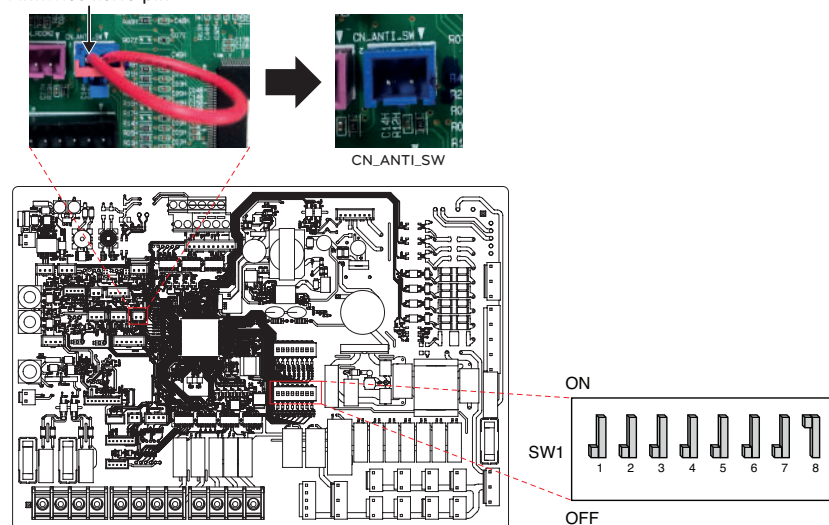

## OPMERKING

Voordat de instelling wordt gewijzigd, moet de korte antivriespen (CN\_ANTI\_SW) worden verwijderd en moet Dipschakelaar SW1 - Nr. 8 zijn ingeschakeld.

Vorstbescherming moet regelmatig worden getest met een refractometer!

## Connectiviteit - Modbus-adres (HEX)

Met deze functie kan de warmtepomp worden bestuurd door externe apparaten.

### OPMERKING

Om deze functie te gebruiken, moet DIP-schakelaar nr. 1 van SW1 worden ingesteld op ON en nr. 2 op Uit.

## Modbus-geheugenkaart

- Baud Rate : 9 600 bps
- Stop Bit : 1 stop bit
- Pariteit : Geen pariteit

### Registreer spoel (0x01)

| Registratie | Beschrijving                                  | Waarde verklaring                                |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 00001       | Inschakelen/uitschakelen (verwarming/koeling) | 0 : Bedrijfsmodus UIT /<br>1 : Bedrijfsmodus AAN |
| 00002       | Inschakelen/uitschakelen (SWW)                | 0 : Bedrijfsmodus UIT /<br>1 : Bedrijfsmodus AAN |
| 00003       | Stiltemodus instelling                        | 0 : Stiltemodus UIT /<br>1 : Stiltemodus AAN     |
| 00004       | Trigger Desinfectie gebruik                   | 0 : Blijven status /<br>1 : Bedrijfsmodus Start  |
| 00005       | Noodstop                                      | 0 : Normale werking /<br>1 : Noodstop            |
| 00006       | Noodbediening activeren                       | 0 : Blijven status /<br>1 : Bedrijfsmodus Start  |

**Discrete registratie (0x02)**

| <b>Registratie</b> | <b>Beschrijving</b>                                  | <b>Waarde verklaring</b>                                |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10001              | Status waterstroming                                 | 0 : Stromingswaarde ok /<br>1 : Stromingswaarde te laag |
| 10002              | Waterpomp status                                     | 0 : Waterpomp UIT / 1: Waterpomp AAN                    |
| 10003              | Ext. Waterpomp status                                | 0 : Waterpomp UIT / 1: Waterpomp AAN                    |
| 10004              | Status compressor                                    | 0 : Compressor UIT / 1: Compressor AAN                  |
| 10005              | Status ontdooien                                     | 0 : Ontdooien UIT / 1 : Ontdooien AAN                   |
| 10006              | SWW verwarmingsstatus<br>(SWW Thermaal Aan/Uit)      | 0 : SWW inactief / 1 : SWW actief                       |
| 10007              | SWW-tank desinfectie status                          | 0 : Desinfectie inactief / 1 : Desinfectie actief       |
| 10008              | Status van stiltemodus                               | 0 : Stiltemodus inactief / 1 : Stiltemodus actief       |
| 10009              | Status koeling:                                      | 0 : Geen koeling / 1 : Koeling bedrijfsmodus            |
| 10010              | Status zonnepomp                                     | 0 : Zonnepomp UIT / 1: Zonnepomp AAN                    |
| 10011              | Back-up verwarming (stap 1) status                   | 0 : UIT / 1 : AAN                                       |
| 10012              | Back-up verwarming (stap 2) status                   | 0 : UIT / 1 : AAN                                       |
| 10013              | DHW boost heater status                              | 0 : UIT / 1 : AAN                                       |
| 10014              | Status storing status                                | 0 : Geen fout / 1 : Fsoutstatus                         |
| 10015              | Noodgebruik beschikbaar<br>(Ruimte verwarmen/koelen) | 0 : Niet-beschikbaar / 1 : Beschikbaar                  |
| 10016              | Noodgebruik beschikbaar<br>(SWW)                     | 0 : Niet-beschikbaar / 1 : Beschikbaar                  |
| 10017              | Status mengpomp                                      | 0 : Mengpomp UIT / 1: Mengpomp AAN                      |

## Invoerregister (0x03)

| Registratie | Beschrijving                    | Waarde verklaring                                                                   |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30001       | Storing code                    | Storing code                                                                        |
| 30002       | ODU-bedrijfsacyclus             | 0 : Stand-by (UIT) / 1 : Koeling / 2 : Verwarming                                   |
| 30003       | Waterinlaat temp.               | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30004       | Wateruitlaat temp.              | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30005       | Back-up verwarming outlaattemp. | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30006       | SWW tank water temp.            | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30007       | Zonnecollector temp.            | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30008       | Kamerluchttemp. (Circuit 1)     | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30009       | Huidige stroomsnelheid          | [0.1 LPM ×10]                                                                       |
| 30010       | Stroomtemp. Circuit 2           | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30011       | Kamerluchttemp. (Circuit 2)     | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30012       | Energiestatus invoer            | 0 : Energiestatus 0; 1 : Energiestatus 1....                                        |
| 30013       | Buitenluchttemp.                | [0.1 °C ×10]                                                                        |
| 30014       | Waterdruk                       | [0.1 bar ×10]                                                                       |
| 39998       | Productgroep                    | 0x8X (0x80, 0x83, 0x88, 0x89)                                                       |
| 39999       | Productinfo                     | Split : 0 / Monobloc : 3 / Hoge temp. : 4 /<br>Medium Temp. : 5 / Systeemboiler : 6 |

## Holdingregister (0x04)

| Registratie | Beschrijving                                               | Waarde verklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40001       | Bedrijfsmodus                                              | 0 : Koeling / 4 : Verwarming / 3 : Auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40002       | Regelmethode (Circuit 1/2)                                 | 0 : Wateruitlaattemp. besturing<br>1 : Waterinlaattemp. besturing<br>2 : Kamerlucht bediening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40003       | Doeltemp. (verwarming/koeling)<br>Circuit 1                | [0.1 °C ×10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40004       | Kamerluchttemp. Circuit 1                                  | [0.1 °C ×10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40005       | Verschuivingswaarde (doel)<br>automatische modus Circuit 1 | 1K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40006       | Doeltemp. (verwarming/koeling)<br>Circuit 2                | [0.1 °C ×10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40007       | Kamerluchttemp. Circuit 2                                  | [0.1 °C ×10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40008       | Verschuivingswaarde (doel)<br>automatische modus Circuit 2 | 1K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40009       | DHW Doel temp.                                             | [0.1 °C ×10]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40010       | Energiestatus invoer                                       | 0 : Niet gebruikt<br>1 : Geforceerd uit (gelijk aan TB_SG1=sluiten / TB_SG2=openen)<br>2 : Normaal gebruik (gelijk aan TB_SG1=openen / TB_SG2=openen)<br>3 : Aan-aanbevolen (gelijk aan TB_SG1=openen / TB_SG2=sluiten)<br>4 : Aan-commando (gelijk aan TB_SG1=sluiten / TB_SG2=sluiten)<br>5 : Aan-commando stap 2 (++ stroomverbruik vergeleken met normaal)<br>6 : Aan-aanbevolen Stap 1 (+ stroomverbruik vergeleken met normaal)<br>7 : Energiebesparende modus (stroomverbruik vergeleken met normaal)<br>8 : Super energiebesparende modus (– stroomverbruik vergeleken met normaal) |

## Connectiviteit - CN\_EXT

In plaats van een extern droog contact kan de CN-EXT worden gebruikt om de warmtepomp door externe signalen te vergrendelen.

| Instelling              | Contact ingang | Operatie *                                    | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niet gebruiken          | -              | -                                             | CN_EXT wordt niet gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eenvoudig gebruik       | Openen         | Werking "Uit"                                 | In het geval van eenvoudige bediening is aan/uit mogelijk via de afstandsbediening of een extern ingangssignaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Sluiten        | Werking "Aan"                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eenvoudig 'dry-contact' | Openen         | Werking "Uit" met vergrendeling droog contact | In dit geval is "Werking aan" alleen mogelijk met de centrale besturing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | Sluiten        | Slot vrijgegeven                              | Laat de instelling van de vergrendeling van het droge contact los en "werking aan" is mogelijk afhankelijk van de automatische instelling van het droge contact<br><br><b>Volgt instelling</b><br>'Modus droog contact':<br>Auto = Contact gesloten → Werking aan<br>Handleiding = Contact gesloten → Blijft in de status "werking uit", maar "werking aan" is handmatig mogelijk door afstandsbediening |
| Enkelvoudige noodstop   | Openen         | Noodstop met gedwongen vergrendeling          | In dit geval is "Werking aan" onmogelijk met een andere controller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | Sluiten        | Geforceerde vergrendeling vrijgegeven         | Schakel de geforceerde vergrendeling uit en blijf in de status "werking uit", maar "werking aan" is handmatig mogelijk met de afstandsbediening.<br>Prioriteit: Noodstopvergrendeling > Centrale bediening vergrendeling > Droog contact vergrendeling                                                                                                                                                   |

\* Deze werking aan/uit betekent afstandsbediening aan/uit voor verwarming & koeling.

## Connectiviteit - Externe warmtebron


Ofwel de warmtepomp ofwel de ketel wordt gebruikt voor ruimteverwarming (Bivalent-alternatieve werking).

Er zijn twee verschillende modi beschikbaar om te schakelen tussen warmtepomp en ketel:

- Handleiding: De ketel wordt geactiveerd en gedeactiveerd door de gebruikersinstelling 'Functie/Externe warmtebron'.
- Auto: De keteluitgang wordt geactiveerd op basis van de buitentemperatuur.  
De bivalente temperatuur (standaard:  $-7^{\circ}\text{C}$ ) en de omschakelhysterese (standaard: 4 K) kunnen worden aangepast door deze in te stellen.

### OPMERKING

De prijzen voor elektriciteit en brandstof en de maximale capaciteit van de warmtepomp moeten in overweging worden genomen bij het wijzigen van de Bivalent-temp.

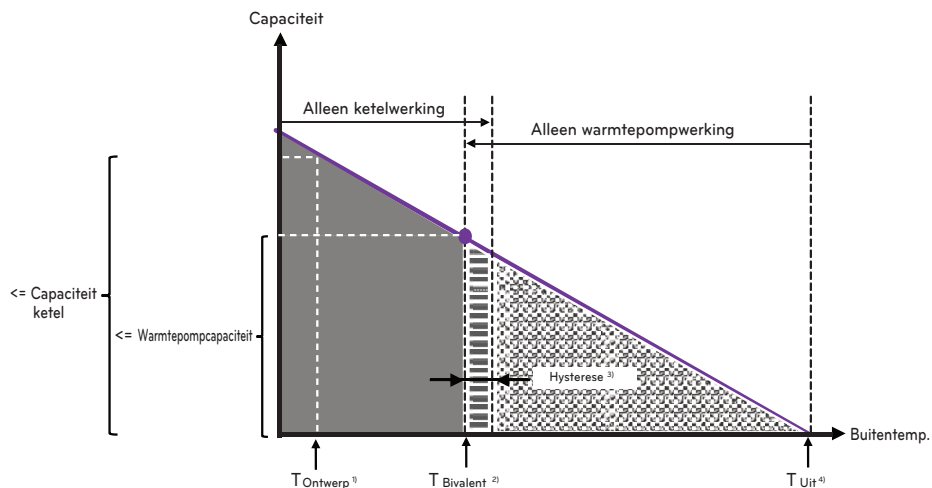

1) Weersafhankelijke regeling/Buitentemperatuur/O1

2) Connectiviteit/Externe warmtebron/Temp

3) Connectiviteit/Externe warmtebron/Hysterese

4) Weersafhankelijke regeling/Buitentemperatuur/O2

## Connectiviteit - Energy-state

Het submenu 'Energy-state' kan worden gebruikt om de werking van de warmtepomp te beïnvloeden op basis van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie - bijvoorbeeld van PV-panelen.

**Er zijn twee opties om gebruik te maken van deze logica:**

- Modbus gebruiken: LG Energy Storage System (ESS) of een ander apparaat van derden wordt aangesloten via de seriële Modbus-lijn.
- Digitale ingangen gebruiken: Een controller van een derde partij (bijv. SmartHome controller of PV-omvormer) wordt aangesloten via 230 V ingangen ("SG-Ready contacten").

Als u Modbus RTU gebruikt, kunt u acht verschillende energietoestanden gebruiken, terwijl digitale ingangen vier verschillende energietoestanden bieden.

| Digitale ingangen (TB_SG) |         | Energietoestand | Modus      | Standaard   | Bereik  |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ES1                       | ES2     |                 |            |             |         |
| Sluiten                   | Open    | 1               | Verwarming | Uit         | Vast    |
|                           |         |                 | Koeling    | Uit         | Vast    |
|                           |         |                 | DHW        | Uit         | Vast    |
| Open                      | Open    | 2               | Verwarming | Normaal     | Vast    |
|                           |         |                 | Koeling    | Normaal     | Vast    |
|                           |         |                 | DHW        | Normaal     | Vast    |
| Open                      | Sluiten | 3               | Verwarming | 2           | Vast    |
|                           |         |                 | Koeling    | +/- 0       | Vast    |
|                           |         |                 | DHW        | 5           | Vast    |
| Sluiten                   | Sluiten | 4               | Verwarming | +/- 0       | Vast    |
|                           |         |                 | Koeling    | +/- 0       | Vast    |
|                           |         |                 | DHW        | Doel: 80 °C | Vast    |
| -                         | -       | 5               | Verwarming | 5           | 0 ~ +30 |
|                           |         |                 | Koeling    | -5          | -30 ~ 0 |
|                           |         |                 | DHW        | 30          | 0 ~ +50 |
| -                         | -       | 6               | Verwarming | 2           | 0 ~ +30 |
|                           |         |                 | Koeling    | -2          | -30 ~ 0 |
|                           |         |                 | DHW        | 10          | 0 ~ +50 |
| -                         | -       | 7               | Verwarming | -2          | -30 ~ 0 |
|                           |         |                 | Koeling    | 2           | 0 ~ +30 |
|                           |         |                 | DHW        | +/- 0       | -50 ~ 0 |
| -                         | -       | 8               | Verwarming | -5          | -30 ~ 0 |
|                           |         |                 | Koeling    | 5           | 0 ~ +30 |
|                           |         |                 | DHW        | +/- 0       | -50 ~ 0 |

### OPMERKING

Gebruik de instelling 'Toewijzing digitale ingangen' om Energy-state 3 en/of 4 te vervangen door een willekeurige Energietoestand 3~8.



## OVERZICHT INSTELLINGEN

Voordat u met de bediening begint, worden de pre-checkpoints in dit hoofdstuk beschreven. Enkele opmerkingen over onderhoud en het oplossen van problemen worden gepresenteerd.

### Controleer lijst voordat u begint te werken

#### LET OP

Schakel de stroom uit voordat u de bedrading of het product wijzigt.

| Nr. | Categorie          | Artikel                   | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Elektriciteit      | Veldbedrading             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle schakelaars met contacten voor verschillende polen moeten strak worden aangesloten volgens de regionale of nationale wetgeving.</li> <li>• Alleen gekwalificeerd personeel kan doorgaan met bedraden.</li> <li>• Bekabeling en lokaal geleverde elektrische onderdelen moeten worden nageleefd met Europese en regionale voorschriften.</li> <li>• De bedrading moet het bedradingsschema volgen dat met het product is meegeleverd.</li> </ul> |
| 2   |                    | Beschermende apparaten    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeer een ELB (aardlekschakelaar) met een reststroom van 30 mA.</li> <li>• De ELB van de back-upverwarming in de Hydro-unit moet worden ingeschakeld voordat u de Hydro-unit in gebruik neemt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   |                    | Aardingsbedrading         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De aarde moet verbonden zijn. Aard niet opgas of stadswaterpijpen, metalen delen van een gebouw, overspanningsabsorptie, enz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   |                    | Stroomvoorziening         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een speciale voedingslijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5   |                    | Aansluitklemmen bedrading | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aansluitingen op het klemmenblok (in de schakelkast van de binnenunit) moeten worden vastgedraaid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6   | Water              | Geladen waterdruk         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na het opladen van het water moet de drukmeter (vóór de binnenunit) 2,0 ~ 2,5 bar aangeven. Overschrijd 3,0 bar niet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7   |                    | Luchtzuivering            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens het opladen van water moet lucht worden afgevoerd via luchtspoelingen totdat er water uitloopt. Controleer nadat alle lucht is vrijgelaten of alle luchtopeningen goed zijn afgesloten. Er mag geen geluid worden veroorzaakt door circulerende luchtballen in enig deel van het systeem.</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 8   |                    | Afsluitklep               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twee afsluitkleppen (Veldtoevoer) - aan het einde van de waterinlaatpijp en wateruitlaatpijp van de unit) moeten open staan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9   |                    | By-pass ventiel           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er moet een apparaat worden geïnstalleerd en afgesteld dat zorgt voor het minimale debiet (bijv. omloopklep, hydroscheider, buffervat) om voldoende waterdebiet te garanderen. Als het waterdebiet laag is, kan er een fout optreden in de stromingsschakelaar (CH14).</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 10  | Productinstallatie | Aan de muur ophangen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omdat de binnenunit aan de muur wordt gehangen, is trillingen of geluid hoorbaar als de binneneenheid niet stevig is bevestigd.</li> <li>• Als de binneneenheid niet stevig is bevestigd, kan deze tijdens gebruik vallen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 11  |                    | Inspectie van onderdelen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er mogen geen ogenschijnlijk beschadigde onderdelen in de binnenunit aanwezig zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12  |                    | Koudemiddel lekkage       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koudemiddel lekkage is een ernstig gevaar. In geval van lekkage, contacteer een gekwalificeerd installatiebedrijf van LG-airconditioning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13  |                    | Drainage behandeling      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens het koelen kan er condens op de bodem van de binnenunit druppelen. Bereid in dit geval de ontwateringsbehandeling voor (bijvoorbeeld een vat met gecondenseerde dauw) om waterdruppels te voorkomen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

Om de beste prestaties van **THERMA V** te verzekeren, is het vereist om periodieke controle en onderhoud uit te voeren. Er wordt aanbevolen om de controlelijst een keer per jaar te volgen.

## LET OP

Schakel de stroom uit voordat u verder gaat met onderhoud.

| Nr. | Categorie     | Artikel                   | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Water         | Waterdruk                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In normale toestand moet de drukmeter (vóór de binnenunit) 2,0 ~ 2,5 bar aangeven.</li> <li>• Als de druk minder is dan 0,3 bar, laad dan het water op.</li> </ul>                   |
| 2   |               | Zeef (Waterfilter)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de afsluitkleppen en demonteer de zeef. Was vervolgens de zeef om hem schoon te maken.</li> <li>• Let tijdens het demonteren van de zeef op dat het water uitloopt.</li> </ul> |
| 3   |               | Veiligheidsklep           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open de schakelaar van de veiligheidsklep en controleer of er water door de afvoerslang stroomt.</li> <li>• Sluit na het controleren de veiligheidsklep.</li> </ul>                  |
| 4   | Elektriciteit | Aansluitklemmen bedrading | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kijk en controleer of er een losse of defecte aansluiting op het klemmenblok is.</li> </ul>                                                                                          |

## Inbedrijfstelling

### Te controleren voorafgaand aan de bedrijfsinstelling

- Controleer of er koelmiddellekkage is en controleer of de stroom- of transmissiekabel correct is aangesloten.
- Bevestig dat 500 V-megger 2,0 M $\Omega$  aangeeft  $\leq$  of meer tussen de terminalblok van de stroomvoorziening en de grond. Niet bedienen in geval van 2,0 M $\Omega$   $\leq$  of minder.

### OPMERKING


Voer nooit mega-ohm-controle uit op het bedieningspaneel van de terminal. Anders kan de besturingskaart breken.

Meteen na het monteren van het apparaat of na een langere periode van uitschakeling, kan de weerstand van de isolatie tussen het voedingsklemborden en de grond afnemen tot ongeveer 2,0 M $\Omega$   $\leq$  als gevolg van ophoping van koelmiddel in de interne compressor.

Als de isolatieweerstand lager is dan 2,0 M $\Omega$   $\leq$ , schakel de hoofdstroom aan.

- Wanneer de stroom voor de eerste keer wordt ingeschakeld, moet het product 6 uur worden voorverwarmd. Om de unit te beschermen door de olietemperatuur van de compressor te verhogen.

## Stroomschema inbedrijfstelling

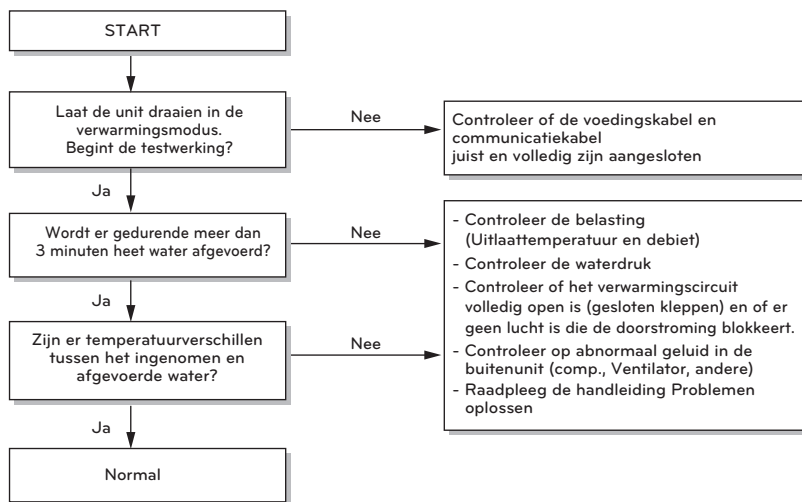

## Probleemoplossing

Als **THERMAV** niet goed werkt of als het niet begint te werken, controleer dan de volgende lijst.

### ! LET OP


Schakel de stroom uit voordat u verder gaat met het oplossen van problemen.

|                               |                   | Kritieke problemen / Fout                                                                                                        | Grote problemen                                                                                          | Kleine problemen                                                                  | Optie probleem                                                                            |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving                  |                   | Probleem dat de werking van het systeem kan stoppen en alleen kan worden hervat na controle door een gediplomeerde professional. | Problemen met compressorcyclus. De noodmodus wordt geactiveerd door de optionele elektrische verwarming. | In de meeste gevallen hebben deze problemen te maken met problemen met de sensor. | Er is een probleem gevonden voor de Optiebediening, zoals het verwarmen van de watertank. |
| Prioriteit <sup>1)</sup>      |                   | 1                                                                                                                                | 2                                                                                                        | 3                                                                                 | 4                                                                                         |
| Beschikbaarheid van noodmodus | Warmtepompcyclus  | X                                                                                                                                | X                                                                                                        | O                                                                                 | O <sup>2)</sup>                                                                           |
|                               | Reserveverwarming | X                                                                                                                                | O <sup>3)</sup>                                                                                          | O                                                                                 | O <sup>2)</sup>                                                                           |
| Verwante foutcodes            |                   | 03,09,14,15,16,20,52,232                                                                                                         | 02,05,06,22,23,24,26,27,29,32,34,35,40,41,43,44,45,46,48,53,57,60,61,62,114,115                          | 01,17,18,19,21,54,231                                                             | 08,13                                                                                     |

- 1) Als er meer dan één probleem optreedt ("Gedupliceerd probleem"), bepaalt het probleem met de hoogste prioriteit de gevolgen (of Noodbediening mogelijk is of niet).
- 2) Bediening mogelijk zonder optionele functie met storing. Als bijvoorbeeld de warmwatersensor defect is (CH08), is warmwaterverwarming niet beschikbaar.
- 3) Alleen verwarmingsfunctie. Gebruik van de koelfunctie is niet mogelijk.

### OPMERKING

- De werking van de noodmodus wordt geactiveerd door op de OK-knop te drukken op het pop-upvenster!
- Na het resetten van de stroom wordt de noodmodus NIET automatisch hervat!

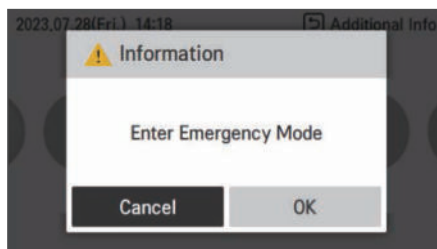

## Probleemoplossing voor problemen tijdens het gebruik

| Probleem                                                                                                                 | Reden                                                                                                            | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwarming of koeling is niet bevredigend.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het instellen van de doelt temperatuur is niet correct..</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stel de doelt temperatuur correct in.</li> <li>Controleer of de temperatuur op water- of luchtbasis is. Zie "Afstandssensor actief" en "Temp. sensor selectie"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgeladen water is niet genoeg.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de drukmeter en laad meer water totdat de drukmeter 200 ~ 250 kPa aangeeft.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het waterdebiet is laag.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of zeef teveel deeltjes verzamelt. Als dit het geval is, moet de zeef worden gereinigd.</li> <li>Controleer of drukmeter boven 4 Bar aangeeft.</li> <li>Controleer of de waterleiding dichtgaat door gestapelde deeltjes of kalk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoewel de elektrische voeding in orde is (afstandsbediening geeft informatie weer), begint het apparaat niet te werken . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Waterinlaat temperatuur is te hoog.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de waterinlaattemperatuur hoger is dan 57 °C, wordt de unit niet bediend omwille van de systeembescherming.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Waterinlaat temperatuur is te laag.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de waterinlaattemperatuur lager is dan 5 °C, wordt de unit niet gebruikt voor systeembescherming. Wacht terwijl het apparaat de temperatuur van de waterinlaat opwarmt.</li> <li>Als de waterinlaattemperatuur lager is dan 15 °C bij het verwarmen, wordt de unit niet gebruikt voor systeembescherming. Wacht terwijl de unit wordt opgewarmd tot 18 °C van de waterinlaattemperatuur</li> <li>Als u geen accessoire voor de reservverwarming (HA**1M E1) gebruikt, verhoogt u de watertemperatuur met de externe verwarmingsbron (verwarmer, boiler). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw verkoper.</li> <li>Als u de vloerdroogfunctie wilt gebruiken, moet u verwarmersaccessoires aanschaffen en installeren (HA**1M E1).</li> </ul> |
| Geluid van de waterpomp.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luchtzuivering is niet helemaal voltooid.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Open de dop van de luchtzuivering en laad meer water totdat de drukmeter 200 ~ 250 kPa aangeeft.</li> <li>Als er geen water uit spat als de punt (bovenaan het gat) wordt ingedrukt, is er nog geen luchtzuivering voltooid. Als het goed is gereinigd, zal het water eruit spatten als een fontein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Waterdruk is laag.</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of drukmeter boven 30 Bar aangeeft.</li> <li>Controleer of het expansiereservoir en de drukmeter goed werken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Water loopt via de afvoerslang naar buiten.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt teveel water geladen.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spoel het water uit door de schakelaar van de veiligheidsklep te openen totdat de drukmeter 200 ~ 250 kPa aangeeft.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expansievat is beschadigd.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vervang het expansievat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Warm water is niet heet.                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thermische beveiliging van watertankverwarming is geactiveerd.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Open het zijpaneel van de warmwatertank en druk op de resetknop van de thermische beveiliging. (raadpleeg voor meer informatie de installatiehandleiding van de warmwatertank)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>De warm wateropwarming is uitgeschakeld.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer DHW-verwarmingsbedrijf en identificeer of pictogram wordt weergegeven op de afstandsbediening.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Problemen oplossen voor foutcode

| Foutcode | Titel                                                                                                         | Oorzaak van de fout                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Kamerluchttemp. sensor is kapot                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkeerde verbinding tussen sensor en printplaat</li> <li>• Printplaat-fout</li> <li>• Sensor storing</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weerstand*: 10 kΩ bij 25 °C (niet aangesloten)</li> <li>• Spanning: 2.5 VDC bij 25 °C (aangesloten)</li> <li>• Weerstand*: 5 kΩ bij 25 °C (niet aangesloten)</li> <li>• Spanning: 2.5 VDC bij 25 °C (aangesloten)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| 2        | Koelgastemperatuursensor kapot                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | Communicatiefout (Binnen-PCB ↔ Afstandsbediening) (Binnen-PCB ↔ Modbus)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatielij is kapot</li> <li>• RMC is kapot of heeft verkeerde software</li> <li>• Modbus-module is defect</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de toestand en polariteit van de draad tussen de afstandsbediening en de printplaat binnen</li> <li>• Controleer toestand en polariteit van draad tussen Modbus-module en binnen-PCB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| 5        | Communicatiefout buitenunit beoordeeld vanaf binnen-PCB met AC*-communicatiemethode (buiten-PCB ↔ binnen-PCB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatielij tussen buiten- en binnenunit is defect</li> <li>• Buiten-Printplaat is beschadigd</li> <li>• Software-installatie is niet compatibel</li> <li>• Communicatiemethode komt niet overeen. (Vlakke methode in buitenunit ↔ AC methode in binnenunit)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer toestand en polariteit van draad tussen buiten- en binnen-Printplaat</li> <li>• Controleer interne bedrading tussen aansluitklemmen en Printplaat</li> <li>• Controleer softwareversies van Outdoor- en Indoor-Printplaat</li> <li>• Controleer of de communicatiemethode bij de binnen- en buitenunit overeenkomt. Als de buitenunit de vlakke methode gebruikt, zet de DIP SW1-3 in de binnen-PCB aan.</li> </ul> |
| 6        | Koelmiddelvloei-stoftemperatuursensor kapot                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkeerde verbinding tussen sensor en printplaat</li> <li>• Printplaat-fout</li> <li>• Sensor storing</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weerstand*: 5 kΩ bij 25 °C (niet aangesloten)</li> <li>• Spanning: 2.5 VDC bij 25 °C (aangesloten)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8        | Warmwatertank-sensor kapot                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9        | EEPROM-fout                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrische of mechanische beschadiging van EEPROM (Binnen-Printplaat)</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vraag ondersteuning aan LG</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10       | BLDC waterpomp vergrendelen                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Probleem met waterpomp van het BLDC-type</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLDC waterpomp defect</li> <li>• Verkeerde aansluiting of beschadiging van de driverkabel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11       | Correspondentiefout (Buiten-Printplaat ↔ Omvormer-Printplaat)                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatielij tussen buiten-Printplaat en omvormer-Printplaat is verbroken</li> <li>• Omvormer-Printplaat is beschadigd</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Losse connector of bedrading tussen interne Printplaat's in buitenunit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13       | Zonnethermische sensor is kapot                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkeerde verbinding tussen sensor en printplaat</li> <li>• Printplaat-fout</li> <li>• Sensor storing</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weerstand*: 5 kΩ bij 25 °C (niet aangesloten)</li> <li>• Spanning: 2.5 VDC bij 25 °C (aangesloten)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

\* De vlakke methode is standaard voor model HM1\*\*HF\* en HN16\*\*HC. Maar het HN16\*\*HC-model kan de communicatiemethode wijzigen voor communicatiecompatibiliteit met eerdere modellen

| Foutcode | Titel                                                     | Oorzaak van de fout                                                                                                                                                                                                                   | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | Fout in de flowsensor/schakelaar                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiet <math>\leq</math> Minimaal debiet gedurende minstens 15 seconden terwijl de waterpomp in bedrijf is.</li> <li>Minimumdebiet :<br/>(7, 9 kW) 5 LPM<br/>(12,14,16 kW) 10 LPM</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de actuele stroomsnelheid in de afstandsbediening (monitoringscherm)</li> <li>• Controleer of er geen waterlekage / lage druk is.</li> <li>• Controleer of het filter of de waterleiding niet verstopt is en of de kleppen open staan.</li> <li>• Controleer of alle lucht uit het verwarmingscircuit is verwijderd (!)</li> <li>• Controleer de toestand van de interne watercirculatiepomp</li> <li>• Controleer de installatie van de externe pomp (indien nodig)</li> <li>• Controleer de stromingssensor zelf</li> </ul> |
| 15       | Waterleiding abnormaal oververhit                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnormale werking van de backupverwarming</li> <li>• Uitlaatwatertemperatuur <math>&gt; 75^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Externe warmtebron niet ontkoppeld van warmtepomp</li> <li>• Probleem met backupverwarming</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16       | Fout met AWHP-temperatuursensor                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer dan één sensor toont ongeldige gegevens</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensoren door elkaar of meerdere beschadigingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17       | PHEX-inlaattemp. Sensor Fout                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkeerde verbinding tussen sensor en printplaat</li> <li>• Printplaat-fout</li> <li>• Sensor storing</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weerstand*: 5 k<math>\Omega</math> bij <math>25^{\circ}\text{C}</math> (niet aangesloten)</li> <li>• Spanning: 2.5 VDC bij <math>25^{\circ}\text{C}</math> (aangesloten)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18       | PHEX uitlaattemp. Sensor Fout                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19       | Eenheid (Elektrische verwarmers) uitlaattemp. Sensor Fout |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20       | Reserveverwarming/Thermische schakelaar                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnormale oververhitting (<math>\geq 80^{\circ}\text{C}</math>) van interne backupverwarming</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mechanische fout bij thermische zekeringsring</li> <li>• Draad beschadigd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21       | DC-piek (IPM-fout)                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onmiddellijke overstroom</li> <li>• Over nominale stroom</li> <li>• Slechte isolatie van IPM</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een onmiddellijke overstroom in de U,V,W-fase <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comp lock</li> <li>- Abnormale aansluiting van U,V,W</li> </ul> </li> <li>• Toestand van overbelasting <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overvulling van koelmiddel</li> <li>- Pijplengte/diameter</li> <li>- Buitenventilator geblokkeerd</li> </ul> </li> <li>• Slechte isolatie van compressordkvms</li> </ul>                                                                                                                          |

| Foutcode | Titel                                  | Oorzaak van de fout                                                                                                                                                                                                                                                                             | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22       | CT 2 (Maximum CT)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingangsoverstroom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Storing van compressor</li> <li>• Blokkering van leiding</li> <li>• Lage ingangsspanning</li> <li>• Koelmiddel, leidinglengte, verstopping...</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 23       | DC Link Voltage is laag of hoog        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DC Link Voltage is hoger dan 420 V DC</li> <li>• DC Link Voltage is lager dan 140 V DC</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer CN_(L), CN_(N) Aansluiting</li> <li>• Ingangsspanning controleren</li> <li>• Controleren Printplaat DC Link spanning sensor onderdelen</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 24       | Hoge drukschakelaar Waarnemingsfout    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De hoge druk is hoger dan 34~36 kgf/cm<sup>2</sup></li> <li>• De drukschakelaar is defect</li> </ul>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de hoge druk</li> <li>• Controleer de aansluiting van de kabelboom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 26       | DC Compressor positionering            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De beginnende mislukking-fout van de compressor</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de aansluiting van de computerdraad "U,V,W"</li> <li>• Storing van compressor</li> <li>• Controleer de onderdelen van "IPM", detectie.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| 27       | AC-ingang directe overstroom           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printplaat (Omvormer) ingangsstroom is meer dan 100 A (piek) voor 2 ons</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelasting (leidingverstopping/afdekking/EEV-defect/Ref. overbelasting)</li> <li>• Schade aan compressor (Isolatieschade/Motorschade)</li> <li>• Ingangsspanning abnormaal (L,N)</li> <li>• Powerline assembleert abnormaal</li> <li>• ODU-Printplaat (assemblage 1) schade (ingangsstroom detectiedeel)</li> </ul> |
| 29       | Inverter compressor overstroom         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HM**1HF.UB60 INV-fasestroom &gt;= 33A</li> <li>• HM**3HF*.UB60 INV fase stroom &gt;= 31A</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelasting (leidingverstopping/afdekking/EEV-defect/Ref. overbelasting)</li> <li>• Schade aan compressor (Isolatieschade/Motorschade)</li> <li>• Ingangsspanning laag</li> <li>• ODU-Printplaat (assemblage 1) beschadigd</li> </ul>                                                                                |
| 32       | Temperatuur bij uitlaatpijp is te hoog | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelasting (Beperking buitenventilator, afgeschermd, geblokkeerd)</li> <li>• Koudemiddellekkage of onvoldoende lading</li> <li>• INV Comp. ontladingssensor storing</li> <li>• LEV-connector verplaatst/slecht</li> <li>• LEV assemblage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer buitenventilator beperking/afgeschermd/ stromingsstructuur</li> <li>• Controleer koelmiddellekkage</li> <li>• Controleer of de sensor normaal is</li> <li>• Controleer de status van EEV-assemblage</li> </ul>                                                                                              |



| Foutcode | Titel                                             | Oorzaak van de fout                                                                                                            | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35       | Lage drukfout                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overmatige daling van lage druk</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defecte lagedruksensor</li> <li>• Defecte ventilator (motor)</li> <li>• Tekort aan/lekkage van koelmiddel</li> <li>• Vervorming koelmiddelleiding</li> <li>• EEV defect</li> <li>• Buiten-HEX geblokkeerd</li> <li>• Verstopping SVC-ventiel</li> <li>• Defecte PCB</li> <li>• Defecte buissensor</li> </ul> |
| 41       | Probleem in temperatuursensor uitlaatpijp         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van buitenkaart (Omvormer)</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 42       | (Laag-)druksensor (Open/Kort)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnormale waarde van sensor (Open/Kort)</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van connector PCB</li> <li>• Slechte aansluiting Lage druk connector</li> <li>• Defect van lage druk connector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van connector PCB (Open/Kort)</li> <li>• Defect van PCB</li> </ul>                                                                          |
| 43       | (Hoge-)druksensor (Open/Kort)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abnormale waarde van sensor (open/kortsluiting)</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van connector PCB</li> <li>• Slechte aansluiting hogedrukconnector</li> <li>• Defect aan hogedrukconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van connector Printplaat(Omvormer) (Open/Kort)</li> <li>• Defect van PCB</li> </ul>                                                             |
| 44       | Probleem in AIR-temperatuursensor                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van buiten-PCB</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 45       | Probleem in condensor-middenpijptemperatuursensor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van buiten-PCB</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 46       | Probleem in temperatuursensor aanzuigleiding      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van buiten-PCB</li> </ul>                                                                                                                                                                |

| Foutcode | Titel                                                                                       | Oorzaak van de fout                                                                                                                                                                                                                                                                              | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48       | Probleem in condensor-uitlaatpijp temperatuursensor                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van buiten-PCB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52       | Correspondentie-fout (omvormer-Printplaat ↔ buiten-Printplaat)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatielijijn tussen buiten-Printplaat en omvormer-Printplaat is verbroken</li> <li>• Omvormer-Printplaat is beschadigd</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opwekken van ruis die de communicatie verstoort</li> <li>• Controleren van de communicatiestatus tussen buiten-Printplaat en omvormer-Printplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53       | Communicatie binneneenheid<br>Fout beoordeeld door buiten-PCB.<br>(Buiten-PCB ↔ Binnen-PCB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatielijijn tussen buiten-PCB en binnen-PCB is verbroken</li> <li>• Binnen-PCB is beschadigd</li> <li>• Software-installatie is niet compatibel</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer toestand en polariteit van draad tussen buiten- en binnen-PCB</li> <li>• Controleer interne bedrading tussen aansluitklemmen en PCB</li> <li>• Controleer softwareversies van buiten- en binnen-PCB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 54       | Fasevolgorde onjuist                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventie van fase-onbalans en preventie van omgekeerde rotatie van constant-compressor</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fout in bedrading hoofdvoeding</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 60       | EEPROM Checksum onjuist                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EEPROM-toegangsfout en SUM-controlefout</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EEPROM contact defect/verkeerde plaatsing</li> <li>• Verschillende EEPROM-versie</li> <li>• ODU-omvormer &amp; hoofdprintplaat (assemblage 1) beschadigd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61       | Temperatuur bij condensorpijp is te hoog                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overbelasting (Beperking buitenventilator, afgeschermd, geblokkeerd)</li> <li>• Warmtewisselaar van eenheid vervuild</li> <li>• EEV-connector verplaatst / slechte EEV-montage</li> <li>• Slechte Cond. Leiding sensor gemonteerd / verbrand</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de beperkingen van de buitenventilator / afgeschermd / stromingsstructuur</li> <li>• Controleer of er te veel koelmiddel wordt gebruikt</li> <li>• Controleer de status van EEV-assemblage</li> <li>• Controleer de status van de sensorassemblage / verbranding</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 62       | Temperatuur op koellichaam is te hoog                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor koellichaam hoge temperatuur gedetecteerd (85 °C)</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HM**1HF.UB60 : EBR39538401</li> <li>• HM**3HF*.UB60 : EBR89145606</li> <li>- Controleer de soldeertoestand in de pennen T1, T2 van IGBTM.</li> <li>- Controleer de koellichaamsensor: 5kΩ ±5% / bij 25? (losgekoppeld)</li> <li>- Controleer het aandraaimoment van de IGBTM</li> <li>- Controleer de smerbaarheid van het thermisch vet op de IGBTM</li> <li>- Controleer de koelprestaties van de pijpkoeling</li> </ul> |

| Foutcode | Titel                                                 | Oorzaak van de fout                                                                                                                                                                      | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65       | Probleem in koellichaamtemperatuursensor              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abnormale waarde van sensor (Open/Kort)</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of er een defect is aan de thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>Controleer het defect van de printplaat van de buitenventilator</li> </ul>                                                                                        |
| 67       | ODU BLDC ventilator vergrendeld                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotatiesnelheid ventilator &lt; 10 rpm gedurende 5 seconden tijdens opstarten of &lt; 40 rpm tijdens normaal bedrijf</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schade aan de ventilatormotor.</li> <li>Assemblagetoestand abnormaal.</li> <li>Vastgelopen ventilator door omgeving.</li> </ul>                                                                                                                  |
| 88       | Inverter PCBA PFC EEPROM Fout                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114      | Probleem in inlaattemperatuursensor van injectie-EEV  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Open (lager dan -48.7 °C)/ Kortsluiting (hoger dan 96.2 °C) Slecht gesoldeerd Fout in intern circuit</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>Defect van buitenprintplaat</li> </ul>                                                                                                  |
| 115      | Probleem in uitlaattemperatuursensor van injectie-EEV | <ul style="list-style-type: none"> <li>Open (onder -48.7 °C)/Kort (boven 96.2 °C)</li> <li>Slecht gesoldeerd</li> <li>Fout in intern circuit</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>Defect van buiten-PCB</li> </ul>                                                                                                        |
| 117      | Probleem in condensator-in-pijp temperatuursensor     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Open / Kort</li> <li>Slecht gesoldeerd</li> <li>Fout in intern circuit</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>Defect van buiten-PCB</li> </ul>                                                                                                        |
| 145      | Communicatiefout (hoofd-PCB ↔ sub-PCB)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Communicatielij is kapot</li> <li>Hoofd-PCB is kapot of heeft verkeerde software</li> <li>Sub-PCB is kapot of heeft verkeerde software</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de toestand en polariteit van de draad tussen hoofd-PCB en sub-PCB</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 231      | Probleem met de waterdruksensor                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkeerde verbinding tussen sensor en printplaat</li> <li>Printplaat-fout</li> <li>Sensor storing</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de werkelijke waterdrukwaarde die wordt weergegeven op de afstandsbediening</li> <li>Spanning: 0.65 V bij 1.0 bar (aangesloten)</li> <li>Raadpleeg de spanning-druktafel om te controleren bij verschillende drukken.</li> </ul>      |
| 232      | Probleem met de waterstroomsensor                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkeerde verbinding tussen sensor en printplaat</li> <li>Printplaat-fout</li> <li>Sensor storing</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het werkelijke waterdebiet dat wordt weergegeven op de afstandsbediening</li> <li>Spanning: 1.22 V bij 23 LPM (aangesloten)</li> <li>Raadpleeg de spanning-stroomtafel om te controleren bij verschillende stroomsnelheden</li> </ul> |

| Foutcode | Titel                                                                                 | Oorzaak van de fout                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233      | Probleem in de temperatuursensor van de zonneboiler                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van binnen-PCB</li> </ul>                                                                             |
| 234      | Probleem met de omgevingstemperatuursensor                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van binnen-PCB</li> </ul>                                                                             |
| 235      | Probleem in de temperatuursensor van de buffertank                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open / Kort</li> <li>• Slecht gesoldeerd</li> <li>• Fout in intern circuit</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slechte aansluiting van thermistorconnector</li> <li>• Defect van thermistorconnector (Open/Kort)</li> <li>• Defect van binnen-PCB</li> </ul>                                                                             |
| 237      | Communicatiemodem Fout in binnenunit met Vlak communicatiemethode<br>*RS-485(EIA-485) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicatielij tussen buiten- en binnenunit is defect</li> <li>• Buiten-PCB is beschadigd</li> <li>• Software-installatie is niet compatibel</li> <li>• Communicatiemethode komt niet overeen. (AC-methode in outdoor unit ↔ Vlak methode in binnenunit)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer toestand en polariteit van draad tussen buiten- en binnen-PCB</li> <li>• Controleer interne bedrading tussen aansluitklemmen en PCB</li> <li>• Controleer softwareversies van buiten- en binnen-PCB</li> </ul> |

# BIJLAGE

## OPMERKING

De sensorweerstandswaarde en de spanningswaarde aan beide uiteinden kunnen variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de waarde heeft een afwijking van 5%. Er kunnen enkele fouten optreden afhankelijk van de meetapparatuur.

### Ruimteluchttemperatuursensoren / Wandsensor (NTC 10kOhm)

| Binnentemperatuur (°C) | Weerstand (kΩ) | Voltage (V) |
|------------------------|----------------|-------------|
| -10 °C                 | 60 kΩ          | 4.1 V       |
| -5 °C                  | 44 kΩ          | 3.9 V       |
| 0 °C                   | 33 kΩ          | 3.6 V       |
| 5 °C                   | 25 kΩ          | 3.4 V       |
| 10 °C                  | 0 kΩ           | 3.1 V       |
| 15 °C                  | 15 kΩ          | 2.8 V       |
| 20 °C                  | 12 kΩ          | 2.5 V       |
| 25 °C                  | 10 kΩ          | 2.2 V       |
| 30 °C                  | 8 kΩ           | 1.9 V       |
| 35 °C                  | 6 kΩ           | 1.6 V       |
| 40 °C                  | 5 kΩ           | 1.5 V       |
| 45 °C                  | 4 kΩ           | 1.3 V       |

### Leiding temperatuur sensoren / Tank temperatuur sensoren (NTC 5 kOhm)


| Binnentemperatuur (°C) | Weerstand (kΩ) | Voltage (V) |
|------------------------|----------------|-------------|
| -10 °C                 | 29 kΩ          | 4.1 V       |
| -5 °C                  | 22 kΩ          | 3.9 V       |
| 0 °C                   | 17 kΩ          | 3.6 V       |
| 5 °C                   | 13 kΩ          | 3.3 V       |
| 10 °C                  | 10 kΩ          | 3 V         |
| 15 °C                  | 8 kΩ           | 2.8 V       |
| 20 °C                  | 6 kΩ           | 2.5 V       |
| 25 °C                  | 5 kΩ           | 2.2 V       |
| 30 °C                  | 4 kΩ           | 1.9 V       |
| 35 °C                  | 3.2 kΩ         | 1.7 V       |
| 40 °C                  | 2.6 kΩ         | 1.5 V       |
| 45 °C                  | 2.1 kΩ         | 1.2 V       |
| 50 °C                  | 1.7 kΩ         | 1 V         |
| 55 °C                  | 1.4 kΩ         | 0.9 V       |
| 60 °C                  | 1.2 kΩ         | 0.8 V       |
| 65 °C                  | 1 kΩ           | 0.7 V       |

**Temperatuursensor zonne-energie (PT1000)**

| Temperatuur | Weerstand ( $\Omega$ ) |
|-------------|------------------------|
| -40         | 842.47                 |
| -30         | 882.11                 |
| -20         | 921.57                 |
| -10         | 960.86                 |
| 0           | 1000                   |
| 10          | 1039.03                |
| 20          | 1077.94                |
| 30          | 1116.73                |
| 40          | 1155.41                |
| 50          | 1193.97                |
| 60          | 1232.42                |
| 70          | 1270.75                |
| 80          | 1308.97                |
| 90          | 1347.07                |
| 100         | 1385.06                |
| 110         | 1422.93                |
| 120         | 1460.68                |

Stromingssensor

| Stroom (l/min) | Voltage (V) |
|----------------|-------------|
| 5.0            | 0.50        |
| 10.0           | 0.70        |
| 15.0           | 0.90        |
| 20.0           | 1.10        |
| 25.0           | 1.30        |
| 30.0           | 1.50        |
| 35.0           | 1.70        |
| 40.0           | 1.90        |
| 45.0           | 2.10        |
| 50.0           | 2.30        |
| 55.0           | 2.50        |
| 60.0           | 2.70        |
| 65.0           | 2.90        |
| 70.0           | 3.10        |
| 75.0           | 3.30        |
| 80.0           | 3.50        |

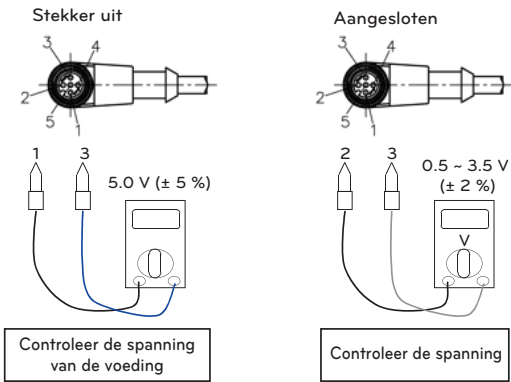


|                                                                                             |       |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| PIN 1                                                                                       | Zwart | Voeding 5 VDC ±5%                                                |
| PIN 2                                                                                       | Wit   | Analoge uitgang debiet 0.5 - 3.5 V komt overeen met 5 - 80 l/min |
| PIN 3                                                                                       | Blauw | GND                                                              |
| PIN 4                                                                                       | Bruin | NPN open collector, 200 pulsen/liter                             |
| PIN 5                                                                                       | -     | Niet aangesloten                                                 |
| $V_{out} = 1,5 * P + 0,5$ of $V_{in} * (0,3 * P + 0,1)$ Waarbij, P= Toegepaste druk [MPaG]. |       |                                                                  |

OPMERKING

Tussen pin 1 (zwart) en 3 (blauw) moet een voedingsspanning van 5 VDC staan.  
Meet de spanning tussen pin 2 (wit) en 3 (blauw) en vergelijk met bovenstaande tabel.

Waterdruksensor

| Druk (bar) | Voltage (V) |
|------------|-------------|
| 0.2        | 0.53        |
| 0.4        | 0.56        |
| 0.6        | 0.59        |
| 0.8        | 0.62        |
| 1.0        | 0.65        |
| 1.2        | 0.68        |
| 1.4        | 0.71        |
| 1.6        | 0.74        |
| 1.8        | 0.77        |
| 2.0        | 0.80        |
| 2.2        | 0.83        |
| 2.4        | 0.86        |
| 2.6        | 0.89        |
| 2.8        | 0.92        |
| 3.0        | 0.95        |

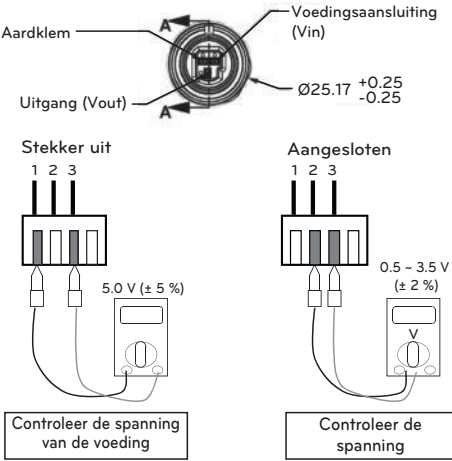

|       |       |                                    |
|-------|-------|------------------------------------|
| PIN 1 | Rood  | Vin 5.0 ± 0.5 VDC                  |
| PIN 2 | Wit   | Vout 0.5 VDC - 3.5 VDC (tot 3.8 V) |
| PIN 3 | Zwart | GND                                |

OPMERKING

Tussen pin 1 (ROOD) en 3 (zwart) moet een voedingsspanning van 5 VDC staan.  
Meet de spanning tussen pin 2 (wit) en 3 (zwart) en vergelijk met bovenstaande tabel.







LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :  
LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Factory : LG Electronics Inc.  
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :  
LG Electronics U.K. Ltd  
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

The information for Eco design is available on the following free access website.  
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>