

Installatievoorschrift Econox CLV en CVA systemen


Met deze installatievoorschriften kunt u op veilige wijze monteren en installeren. Volg de voorschriften nauwkeurig op.

Algemeen:

- Econox CLV systemen zijn geschikt voor onderdruk en overdruk verwarmingstoestellen.
- Uitvoering topsecties en bodem elementen afhankelijk van verwarmingstoestel keuze.
- Diameters altijd conform opgave toestel fabrikant.
- Maximale rookgas temperatuur 200 graden Celsius.
- Rookgasafvoer binnenbuis RVS voorzien van CE-keur.
- Uitsluitend kanalen en systemen van het zelfde fabricaat en type gecombineerd toepassen. Het is niet toegestaan om andere fabricaten of types te combineren in een gezamenlijk systeem.

Installatie:

- Het inspectieluik bodem element (indien van toepassing) moet ten alle tijden toegankelijk zijn.
- Het systeem wordt van onder naar boven gemonteerd.
- Gebruik uitsluitend geschikt beugels.
- Monteer het bodem element altijd op een vlakke ondergrond of goed gebeugeld.
- Sluit de condensafvoer aan met een daarvoor bestemde sifon of waterslot op het VWA.
- Controleer het bodem element via het inspectieluik voor ingebruikname op vervuiling en verstopping.
- Controleer voor montage of de afdichtingsrubbers op het rookgasafvoer kanaal aanwezig zijn en of deze goed zijn gepositioneerd.
- Doorvoeren waterdicht afwerken met een bijbehorende stormkraag, afgedicht met een flexibele afdichting zoals een MS polymer.
- Monteer de rookgasafvoer nooit zonder rubber.

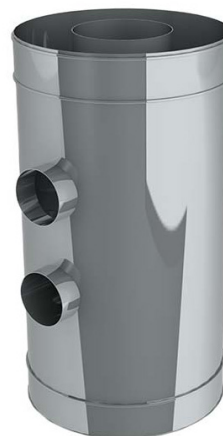

- Alvorens verbindingen in elkaar te schuiven de mof en steekverbinding insmeren met een zeepoplossing. Gebruik nooit vet, vaseline of olie.
- Controleer op beschadigingen, bramen of oneffenheden.
- Controleer verbindingen niet schroeven of boren.
- Mof en spie verbindingen moeten volledig zijn aangesloten. Controleer altijd de rubber verbinding na montage.
- Monteer spaningsvrij.
- Horizontale aftakkingen met een afschot naar cv-toestel van minimaal 3 graden. (5 cm per meter)
- Verticale leidingen beugelen op maximaal 3 meter beugel afstand.
- Verslepingen in schacht uitsluitend toegestaan naar schriftelijke goedkeuring fabrikant.
- Systemen dienen na installatie jaarlijks worden geïnspecteerd en gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf.

Econox B.V. – Eindhoven – Netherlands – www.econox.nl

Deze voorschriften zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Econox behoudt zich voor dat vorm of inhoudelijke fouten niet tot enige aansprakelijkheid kunnen leiden.